


ACA-IP51シリーズ取扱説明書

■ 天板への取付け方法



① クランプのつまみを矢印の方向に回して広げます。

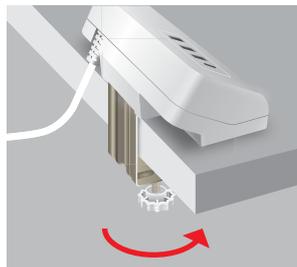

② デスクの天板にクランプを差し込み、つまみを矢印の方向に回して固定します。

■ 機器への充電方法



① 本製品の電源プラグを家庭用コンセントに接続します。



② 接続機器に対応したUSBケーブルを本製品に接続して充電してください。充電が完了したらUSBケーブルを本製品から取外します。

■ 仕様

- 定格入力:AC100V 50/60Hz
- 定格出力:DC5V/4.8A(4ポート合計最大)
- USB Aポート:DC5V/2.4A(1ポート最大)、
- USB Type Cポート:DC5V/3.0A(1ポート最大)
- ポート数:USB Type Cポート×1ポート、USB Aポート×3ポート
- 本体サイズ:W135×D55.5×H43.5mm(クランプ部は除く)
- コード長:約2m
- クランプ対応厚:天板の厚みが10~40mmまで
- ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
- ※全ての機種で充電を保証するものではありません。
- ※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

■ 使用上の注意

- 必ずAC100V(50Hz/60Hz)でご使用ください。
- 分解・改造・修理を行わないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合はコンセントから外してください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。
- 本製品に異常(発煙、発熱、異臭、異音、変形など)が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因となります。

- 水のかかるところでは使用しないでください。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。

⚠ 注意 感電や火災の原因となります。

- ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- サウナやかたつの中など温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。

⚠ 安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

■「警告」・「注意」の意味は次のようになっています。

⚠ 警告	⚠ 注意
<p>●定められた電源電圧(AC100V)で使用してください。(定格はパッケージに表示しています)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。 <p>●蓋が開いたら、本製品やケーブルプラグなどに触れないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲落雷により感電する恐れがあります。 <p>●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲感電や故障の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品のプラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。 <p>●お客様ご自身で本製品の内部を割ったり、修理、改造したりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。 <p>●可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲発熱、発火、故障の原因となります。 <p>●小さなお子様の手の届く所に置かないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲感電やけがの原因となります。 <p>●本製品に異常(煙、発熱、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。</p>	<p>警告表示の意味</p> <p>⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されるもの。</p> <p>⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定されるものおよび物理的損害のみの発生が想定されるもの。</p> <p>●静電気による破壊を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を除去してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品の差込口部・プラグ部には指などで直接触らないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品を保管するときには、ご購入時と同じ状態で保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。 <p>●接続するときは正しい場所に必ず正しくしっかりと接続してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。 <p>●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。 <p>●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。 <p>●旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品をご使用中に表面が熱くなることがありますので、充電中は本製品に長時間触れないでください。 ●適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で使用してください。

ご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にこの注意の上自己責任においてご使用ください。
- 本製品は無線機器、電子設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭が出たりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。