




## HDMIアダプタL型(上) AD-HD05LUK

### HDMI機器裏側のケーブル配線をスッキリさせる HDMI L型アングル向きアダプタ。

#### ●HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタ

テレビやプロジェクターなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線できます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。

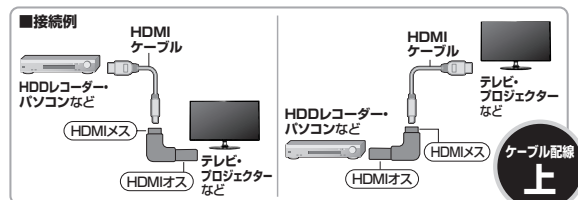

■コネクタ形状：HDMIオス-HDMIメス (HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)

■対応機種：

<機器>HDMI端子(メスコネクタ)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDディスクレコーダー、チューナーAVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器

<ケーブル>HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル

最新情報は  
こちら



HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライズセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプライズセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-9990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区高麗4-6-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8076

CB/AE/KSDaU



誤った取扱いをするとやけどや火災などの事故、  
本製品やシステム、データの破損の原因になります。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。  
設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

- ※一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
- ※コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- ※コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。

### 取扱い上の注意

- ※ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ(カバー部分/黒い筐体の部分)を持ってください。
- ※プラグ、コネクタには"向き"があります。プラグを挿し込むときには向きをよく確認してください。
- ※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ(カバー部分/黒い筐体の部分)を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ※本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- ※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- ※水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- ※高温、多湿な場所では使用しないでください。
- ※火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- ※電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。
- ※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- ※本製品は振動や衝撃を避け安定した場所に設置してください。
- ※本製品を設置する時にはコネクタや機器に負荷がかからないようにしてください。
- ※本製品を振動がある場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- ※本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- ※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- ※強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ※本製品のコネクタ部がぐらつくような場合には使用を中止し、新しい製品を使用してください。
- ※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください)
- ※本製品は屋内用です。



本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的なバックアップを取るなどの対策を行ってください。

- ※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。