


USB3.2 Gen1 カードリーダー 取扱説明書 ver.1.1

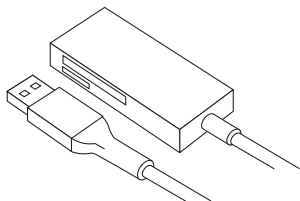

この度は、USB3.2 Gen1 カードリーダー「**ADR-3MSD2S**」(以下本製品)をお買い上げいただいた誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①カードリーダー 1台 ②取扱説明書 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品や小さなメディアの取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷を恐る恐れがあります)
- 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。
- お手入れについて
 - (1) 清掃する時は本製品を接続機器から取外してください。
 - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン(ハードディスク等)内のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1. 動作環境

対応OS

Windows 11・10・8.1・8、
macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS

対応機種

<パソコン>

Windows搭載(DOS/V)パソコン、

Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン

※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbpsの環境で動作させるためには、USB2.0対応のパソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要で

す。

<周辺機器>

USB Aタイプコネクタオスを持っている機器

※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。

※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタが
USB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。


2. 仕様

対 応 規 格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ス ロ ッ ト	SDメモリーカードスロット microSDカードスロット
ケー ブ ル 長	約12cm
サイズ・重量	約W54.5×D22.8×H7.7mm・約19g
環 境 条 件	動作時/温度:0~45℃、湿度:10~85% 保管時/温度:-10~70℃、湿度:10~85%


3. 特長

- 超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。
- 断線に強いメッシュケーブルを採用しています。
- 2つのスロットを同時読み込みできます。また、メディア間でのデータコピーも可能です。

4. 各部の名称とはたらき

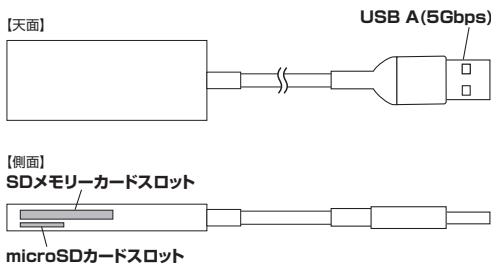

5. 対応メディアと挿入方法

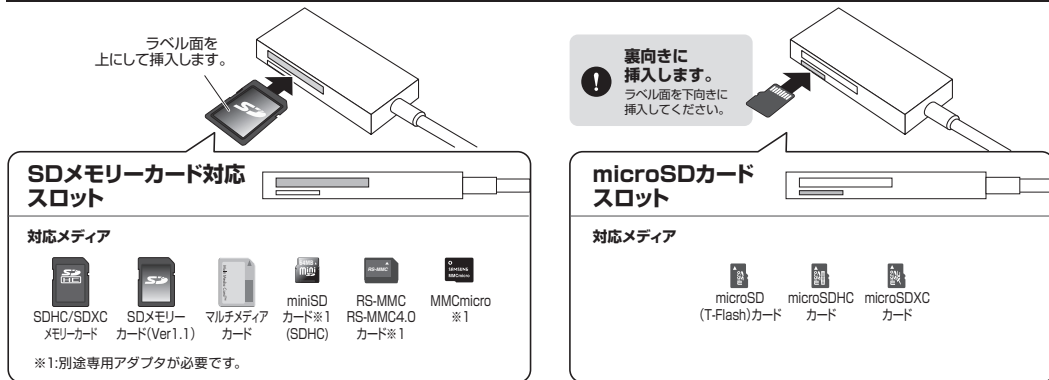

SDXCメモリーカード使用上のご注意

SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。


対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 26・15・14・13・12・11、 macOS 10.12~10.15	※UHS-IIの高速転送には対応していません。 ※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。
------	--	--

6. Windowsでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。
- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続してください。

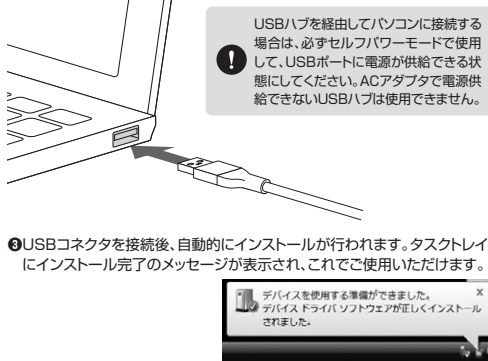


- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでご使用いただけます。

正しくセットアップできたか確認する

本製品にメディアを挿入すると、「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されます。
※下記「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に表示をご確認ください。

- ・メディアを挿入しなくても表示する場合があります。
- ・「リムーバブルディスク」はご使用の環境により表示が異なります。

リムーバブルディスクのドライブ番号について
Windows/パソコンではリムーバブルディスクの
ドライブ番号は順番に割当てられます。



リムーバブルディスクの表示方法

Windows 11・10・8.1

デスクトップからアクセスする場合

- ①エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



Windows 8

デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックしてください。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックしてください。



- ②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックしてください。

- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

- ・メディアが挿入されていない状態では「リムーバブルディスク」のアイコンは表示されません。

6. Windowsでの使用方法（続き）

各種メディアの挿入・取出し

メディアの挿入

メディアの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。
(詳しくは「5.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)

❗ メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、
本製品やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合

メディアを本製品から取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

❶本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

❗ メディアを取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中にメディアを取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

❷タスクトレイまたは通知領域のインジケーターにあるアイコンをクリックしてください。



❗ アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

❸メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択してください。

❗ ・メディア名はご使用の環境により表示が異なります。
・Windows 8.1-8の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリックしてください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。

❹「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、メディアを本製品から取出してください。

「PC」または「コンピュータ」の画面からも取出すことができます

❶本書表面の「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に、取出すメディアの「リムーバブルディスク」をクリックしてください。

❷「ドライブツール」の管理タブをクリックしてください。

❸「取り出す」をクリックしてください。

❹メディアを本製品から取出してください。



❗ ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

本製品の取外し

パソコンの電源が切れている場合

本製品をパソコンから取外してください。

パソコンの電源が入っている場合

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、本製品をパソコンから取外してください。

各種メディアの使い方

【例】デジカメで撮影した画像を見る

❶本製品にメディアを挿入してください。

❷「PC※②」の中にある

「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックしてください。



❗ ※2:Windows 11・10-8.1では「PC」、Windows 8では「コンピュータ」と表示されます。メディア名はご使用の環境により表示が異なります。

❸「リムーバブルディスク」の中に「DCIM」というフォルダがあります。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。
※1枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用する「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。

❹「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダができます。
※フォルダはメーカー機種によって異なります。



❺このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。



❗ ・あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。
・スマートフォン・タブレットで撮影した画像は各スマートフォン・タブレットメーカーによって異なります。スマートフォン・タブレットの取扱説明書をご覧ください。
・動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

7. Macでの使用方法


接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

接続するだけで簡単に使えます。

❶パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。

❷パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続してください。

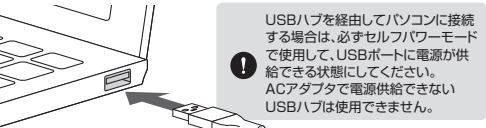

❗ USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

これでご使用いただけます。

※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

正しくセットアップできたか確認する

本製品にメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

❗ ・アイコンが表示されるまでに、5～6秒かかる場合があります。
・画像は、OSによって若干異なります。
・ご使用の環境により表示は異なります。



各種メディアの挿入・取出し

メディアの挿入

メディアの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。
(詳しくは「5.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)

❗ メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、
本製品やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

パソコンの電源が切れている場合

メディアを本製品から取出してください。

パソコンの電源が入っている場合

❶本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

❗ メディアを取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中にメディアを取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

❷メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを本製品から取出してください。



❗ ご使用の環境により、メディア名や表示場所など表示は異なります。

本製品の取外し

パソコンの電源が切れている場合

本製品をパソコンから取外してください。

パソコンの電源が入っている場合

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、本製品をパソコンから取外してください。

7.よくある質問


本製品を使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

❶「PC」「コンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。
●原因(1)……………本製品が接続されていません。
●対策……………一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。
●原因(2)……………Windows 7以降はメディアを挿入しないとアイコンが出ない場合があります。
●対策……………メディアを挿入してください。

❷「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

●原因(1)……………メディアが正しくセットされていません。
●対策……………メディアの向きを確認して、再びスミーズに挿入してください。
●原因(2)……………メディアがフォーマットされていません。
●対策……………フォーマットをしてください。

※注意
デジタルカメラ、スマートフォンでもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、スマートフォン側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・スマートフォン側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



❸デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)

●原因(1)……………メディアの入れ方が遅すぎます。
●対策……………一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
●原因(2)……………デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
●対策……………しばらくお待ちください。

❹スマートフォンでダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

●原因……………本製品は著作権保護機能には対応していません。

❺カードリーダーを取外すことができない。

取外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージがでる。

●原因……………カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
●対策……………すべてのアプリケーションを終了してください。
終了後もう一度取外しを行ってください。

❻スマートフォンで録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

●原因……………スマートフォンで録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
●対策……………スマートフォンのメーカーに問合わせてください。

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>

■本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込めただけ
簡単にアクセス！

■弊社サポートページはこちら！
■サポート情報
■各県対応表
■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8980
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区五番町1-6-37 14M仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮崎4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八番ビル TEL:092-471-6761 FAX:092-471-8978
CG/BA/MF/HK