


## USB Type-C CFastカードリーダー 取扱説明書

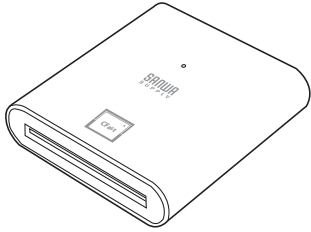

この度は、USB Type-C CFastカードリーダー「ADR-3TCCFAST1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①カードリーダー ..... 1個    ③取扱説明書・保証書(本書) ... 1部
  - ②Type-Cケーブル ..... 1本
- ※欠品や破損があった場合は、品番(ADR-3TCCFAST1)と上記の番号(①~③)と名称(Type-Cケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品やメディアの取外しなどの作業をしないでください。  
(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

**注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。  
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所
  - (2) 湿気や水分のある場所
  - (3) 傾斜のある不安定な場所
  - (4) 静電気の発生する場所
  - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所  
(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
  - (6) ホコリの多い場所
  - (7) 振動の影響を受けやすい場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。  
(火傷をする恐れがあります)
- 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

### ■お手入れについて

- (1) 清掃する時は機器との接続をしていない状態で行ってください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) ジンナーペンジン・ワックス等は使わないでください。

### 取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン(ハードディスク等)・スマートフォン・タブレット内のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。  
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 1. 動作環境

- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7  
macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11  
Android 6.0~、iPadOS
  - 対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン  
Apple Macシリーズ  
USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット
- ※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。  
※USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)機器として使用するためにはUSB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。  
※USB3.1 Gen2には対応していません。  
※USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。  
※全ての機種・メディア(CFastカード)での対応を保証するものではありません。

### 2. 仕様


インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
スロット	CFastカードスロット×1
サイズ・重量	W57×D62×H15mm(本体のみ)・約51g
ケーブル長	約33cm(コネクタ部含む)

### 3. 特長


- CFastカードの読み込みができるカードリーダーです。
- CFast2.0に対応しています。
- スタイリッシュなアルミ筐体です。

### 4. 各部の名称とはたらき


〈上面〉

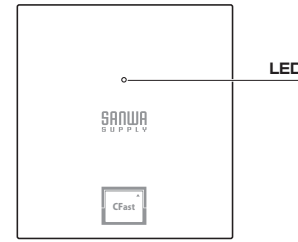

〈側面〉



#### CFastカード対応スロット




※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。


❗ 全てのメディア・機器での動作を保証するものではありません。

### 5. メディアの挿入

〈側面〉



CFastカード

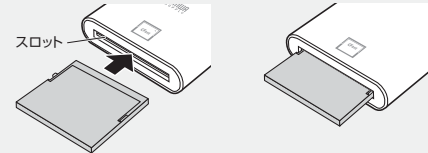

裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

❗ メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

- ※各種スマートフォンやタブレットへの画像の転送方法は各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ※スマートフォンやタブレットによってはメディアを挿入後、機器に接続する必要があります。
- ※スマートフォンやタブレットの充電が少ないと、正常に動作しない場合があります。


### 6. Windowsパソコンでの使用方法

#### 接続方法

Windows

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動させます。
- ②パソコンのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。

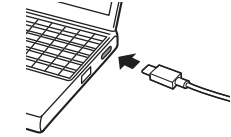

- ③USB Type-Cコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。インストール完了のメッセージが表示されると完了です。



- ④メディアを挿入してからカードリーダーをパソコンに接続すると、自動再生または直接リムーバブルディスクが開きます。

■リムーバブルディスクのドライブ番号について  
Windows/パソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。



#### ■ご使用のパソコンがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応していない場合

ご使用のパソコンがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応していない場合、「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ではなくUSB2.0のスピードで動作します。

#### 正しくセットアップできたか確認する

Windows

■ Windows 10・8.1・8でリムーバブルディスクを表示させるには

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

❗ Windows 8では、まずデスクトップ画面で「スタート」をクリックしてください。

■ Windows 7でリムーバブルディスクを表示させるには

デスクトップにある「コンピューター」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認してください。



## 6. Windowsパソコンでの使用方法 (続き)

### 本製品の取外し

Windows

#### ■ パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

#### ■ パソコンの電源が入っている場合

##### Windows 10・8.1・8-7の場合

①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

②本製品を取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

③タスクトレイまたは通知領域のインジケータにあるアイコンをクリックしてください。

④アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。


⑤メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択してください。

⑥Windows 10・8.1・8-7の場合はリムーバブルディスクの取り出しををクリックしてください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。

⑦「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取外してください。

#### ■ Windows 10・8.1・8ではコンピューターの画面からも同作業ができます

- ①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックしてください。
- ②「取り出す」をクリックしてください。
- ③本製品をパソコンから取外してください。

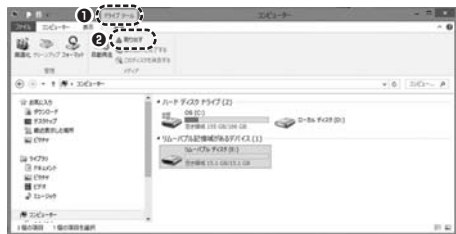


## 7. Macパソコンでの使用方法

### 接続方法

Mac

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動させます。
- ②パソコンのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。

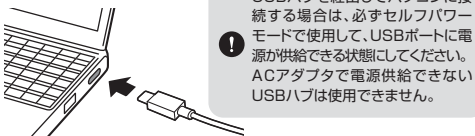

- ③これで完了です。  
※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

## 正しくセットアップできたか確認する

Mac

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5〜6秒かかる場合があります。  
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



## 各種メディアの挿入・取出し

Mac

### ■ メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

①メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

### ■ メディアの取出し

#### パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

#### パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

#### 10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックします。

デバイスからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



## 本製品の取外し

Mac

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSB Type-Cポートから本製品を抜き取ってください。

①本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。


## 8. スマートフォン・タブレットでの使用方法

### 接続方法

スマートフォン・タブレット

本製品のUSB Type-CコネクタをスマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに接続してください。

※スマートフォンやタブレットによってはメディアを挿入後、機器に接続する必要があります。

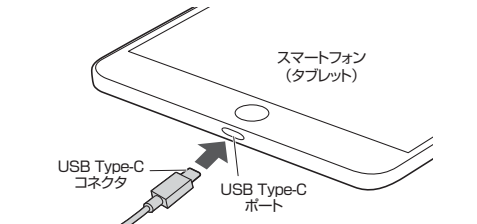


①スマートフォン・タブレットでのUSB機器の使い方はお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

## 接続方法

iPad Pro

- ①iPad Proを起動してください。
- ②本製品のUSB Type-CコネクタをiPad Proに接続してください。

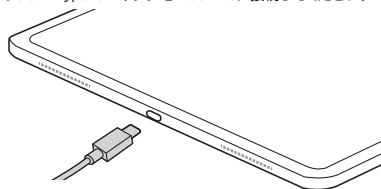

iPad Proへの  
詳しい接続方法は  
こちらへ




## 9. よくある質問

カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

- ①「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。
- 原因(1)… 本製品が接続されていません。
  - 対策 …… 一度、USB Type-Cポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSB Type-Cポートに接続してください。
  - 原因(2)… Windows 7以降はメディアを挿入しないとアイコンが出ない場合があります。
  - 対策 …… メディアを挿入してください。

- ②「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。
- 原因(1)… メディアが正しくセットされていません。
  - 対策 …… メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。
  - 原因(2)… メディアがフォーマットされていません。
  - 対策 …… フォーマットをしてください。

- ③※注意  
デジタルカメラ、スマートフォンでもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、スマートフォン側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・スマートフォン側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



- ④デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)
- 原因(1)… メディアの入れ方が遅すぎます。
  - 対策 …… 一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
  - 原因(2)… デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
  - 対策 …… しばらくお待ちください。

- ⑤携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。
- 原因… 本製品は著作権保護機能には対応していません。

- ⑥カードリーダーを取外すことができない。  
取外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。
- 原因… カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
  - 対策… すべてのアプリケーションを終了してください。  
終了後もう一度取外しを行ってください。

## 10. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお待ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となりえます。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>ADR-3TCCFAST1</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日			

## 最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

QRコード  
**本製品の詳細情報はこちら!**  
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

QRコード  
**弊社サポートページはこちら!**  
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)  
■ソフトダウンロード ■各種対応表  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 / 1F 大丸ビル内 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8980  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区榴木1-6-37 1F Mビル内 TEL.022-257-4538 FAX.022-257-4533  
名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区森原4-3-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6336-5310 FAX.06-6336-5315  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多第八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
CAN/AH/KS/DSZ