



# microSDカードリーダー 取扱説明書

## ADR-MCU2BK2



# microSD カードリーダー

microSD Card Reader



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 目次

- 1 ●はじめに
- 2 ●動作環境
- 3 ●安全にお使いいただくための注意(必ずお守りください)
  - ・警告
  - ・注意
  - ・お手入れについて
- 4 ●取扱い上のご注意
- 5 ●特長
- 6 ●各部名称と働き
- 7 ●Windows
  - Windows 8・7・Vista・XPへのインストール
    - ・正しくセットアップできたか確認する
  - 各種メディアの挿入
  - 本製品の取外し
    - ・パソコンの電源が切れている場合
    - ・パソコンの電源が入っている場合
    - Windows 8・7・Vista・XPの場合
  - Apple Macシリーズ
    - Mac OS X 10.1.2～10.8へのインストール
      - ・正しくセットアップできたか確認する
- 8 ●各種メディアの挿入・取出し
  - ・パソコンの電源が切れている場合
  - ・パソコンの電源が入っている場合
- 9 ●本製品の取外し
- 10 ●仕様
- 11 ●保証規定
- 12 ●よくある質問

### 1.はじめに

この度はmicroSDカードリーダー(ADR-MCU2BK2)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったらともこの取扱説明書を大切に保管してください。

### 2.動作環境

- 対応機種：各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation®3
- 対応OS：Windows 8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)・Vista(32bit・64bit)・XP、Mac OS X 10.1.2～10.8
- ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

### 3.安全にお使いいただくための注意(必ずお守りください)

- 警告
 

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

  - 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  - ※保証の対象外になります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意
 

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

  - 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のようなところで使用しないでください。
    - ①直接日光の当る場所
    - ②湿気や水分のある場所
    - ③傾斜のある不安定な場所
    - ④静電気の発生するところ
    - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
  - ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
  - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
  - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

### 4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
  - ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
  - ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 5.特長

- スマホ・デジカメからパソコンへのデータ転送に最適。
- microSDが直接読み書きできます。
- microSDXC Class 10 UHS-I対応。
- キャップを本体の後ろにつければ、USBメモリのように使用できます。
- ※USB2.0機器として使用する場合には、USB2.0対応のホストアダプタがUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
- ※上記以外の環境では、USB1.1で動作します。
- ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

△ microSDXCメモリーカード使用上のご注意  
microSDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。


対応OS: Windows 8・7・Vista(SP1以降)・XP(SP2-SP3以降)※1  
Mac OS X 10.6.5～10.8

※1: Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。(詳しくはmicroSDXCの取扱説明書をご覧ください)

※UHS-Iの高速転送には対応していません。

※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。

### 6.各部名称と働き

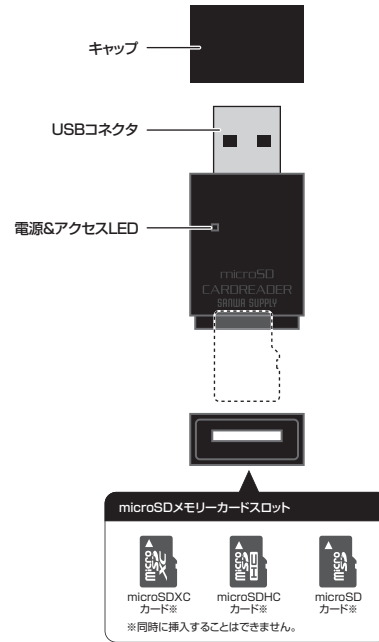

### 7.Windows 8・7・Vista・XPへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。
- △ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。インストール完了のメッセージが表示されると完了です。

④メディアを挿入してからカードリーダーをパソコンに接続すると、自動再生または直接リムーバブルディスクが開きます。

#### Windows 8・7・Vistaの場合

正しくセットアップできたか確認する


- 「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
- △ Windows 8-7では「コンピュータ」です。
- △ Windows 8-7は、メディアを挿入していない状態では「リムーバブルディスク」のアイコンは表示されません。

リムーバブルディスクのドライブ番号について  
Windows/パソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。

### 7.Windows 8・7・Vista・XPへのインストール

Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには

- デスクトップからアクセスする場合
  - ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
  - ②左側に「コンピュータ」が表示されるのでクリックします。
  - ③コンピュータが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。
- スタート画面からアクセスする場合
  - ①チャームを呼び出し、検索をクリックします。

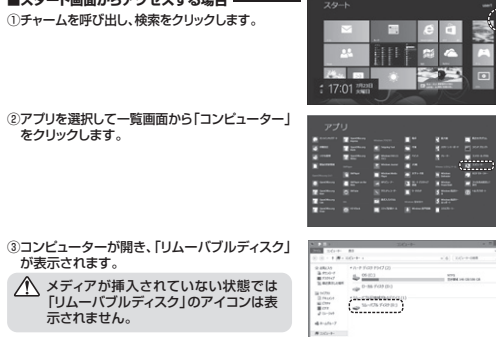

#### Windows XPの場合

Windows XPをご使用のお客様  
ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

#### 正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。

#### リムーバブルディスクのドライブ番号について

Windows/パソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。

### 8.各種メディアの挿入

メディアの挿入  
メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。



#### ①microSDXCカード・microSDHCカード・microSDカード(T-Flash)



## 9.本製品の取外し

Windows

### ■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

### ■パソコンの電源が入っている場合

#### Windows 8・7・Vista・XPの場合

①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了します。

**注意** 本製品を取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

②タスクトレイまたは通知領域のインジケータにあるアイコンをクリックします。



**注意** アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

③メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択します。

▲ Windows 8・7の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリックしてください。メディアが挿入されていない場合は表示されません。

④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取り外してください。

### ■Windows 8ではコンピューターの画面からも同作業ができます

①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。



②「取り出す」をクリックします。

③本製品をパソコンから取り外してください。


## 10. Mac OS X 10.1.2~10.8へのインストール

Mac

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。

②パソコンのUSBポートに、本製品を接続します。

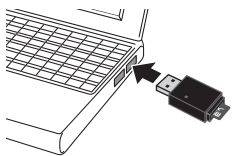

### 注意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

③これでインストールは完了です。  
※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。



※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。  
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

## 11.各種メディアの挿入・取出し

Mac

### メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

**注意** メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

### メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合  
パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。


### ■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。  
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



### ■10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックします。本製品をUSBポートから取り外します。



## 12.本製品の取外し

Mac

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品を抜き取ります。

**注意** 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

## 13.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	microSDカード専用スロット×1
サイズ・重量	W20.5×D41.7×H8.9mm(本体のみ)・約6.6g
消費電流	動作時 100mA(MAX) スタンバイ時 10mA(MAX)
環境条件	動作時 温度 0℃~40℃、湿度 20%~80% (結露なきこと) 保管時 温度 0℃~45℃

## 14.保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書シールをごちらへ貼り、大切に保管してください。

## 15.よくある質問

カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

### ① 「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。


- 原因 …… 本製品が接続されていません。
- 対策 …… 一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

### ② 「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

- 原因 (1)…… メディアが正しくセットされていません。
- 対策 …… メディアの向きを確認して、再びスロットに挿入してください。
- 原因 (2)…… メディアがフォーマットされていません。
- 対策 …… フォーマットをしてください。

### ※注意

デジタルカメラ、携帯電話でもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・携帯電話側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできませんが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



### ③ デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)

- 原因 (1)…… メディアの入れ方が不適当です。
- 対策 …… 一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。

### ④ デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

- 対策 …… しばらくお待ちください。

### ⑤ 携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因 …… 本製品は著作権保護機能には対応していません。

### ⑥ カードリーダーを取外すことができない。取外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。

- 原因 …… カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
- 対策 …… すべてのアプリケーションを終了してください。終了後も一度取外しを行ってください。

### ⑦ 携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- 原因 …… 携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
- 対策 …… 携帯電話のメーカーに問い合わせてください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
  - よくある質問(Q&A)
  - ドライバのダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

### ▼トップページから



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

### ▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

2013.05現在

岡山サプラセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプラセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-8-7 アジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒545-0003 大阪市西区長町4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6385-9310 FAX.06-6385-9315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

13/05/KMDsSz