



USB2.0カードリーダー SDXCカードリーダー 取扱説明書

ADR-ML7BK
ADR-ML7W
ADR-SDXC1BK
ADR-SDXC1W



USB2.0カードリーダー (ADR-ML7シリーズ) SDXCカードリーダー (ADR-SDXCシリーズ)

USB Card Reader for Compactmedia

最初に
ご確認ください。

セッ
ト内
容

- カードリーダー 1台
- 取扱説明書 1冊
- 保証書

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1.はじめに
- 2.動作環境
- 3.安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)
 - ・警告
 - ・注意
 - ・お手入れについて
- 4.取扱い上のご注意
- 5.特長
- 6.各部名称と働き
- Windows
- 7.Windows 7・Vistaへのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
- 8.Windows XP・2000 (SP3以降)・Meへのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
- 9.メディアの挿入・取出し
 - ・メディアの挿入
 - ・メディアの取出し
 - パソコンの電源が切れている場合
 - パソコンの電源が入っている場合
- 10.本製品の取外し
 - ・Windows 7・Vistaの場合
 - ・Windows XP・2000・Meの場合
- Apple Macシリーズ
- 11.Mac OS 10.1.2～10.6へのインストール
 - ・本製品の接続
 - ・正しくセットアップできたか確認する
- 12.メディアの挿入・取出し
 - ・メディアの挿入
 - ・メディアの取出し
 - パソコンの電源が切れている場合
 - パソコンの電源が入っている場合
- 13.本製品の取外し
- 14.仕様
- 15.保証規定

1.はじめに

この度はUSB2.0カードリーダー (ADR-ML7BK-W) またはSDXCカードリーダー (ADR-SDXC1BK-W) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

- 対応機種: 各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation®3
- 対応OS:
 - Windows 7 (32bit・64bit)・Vista (32bit・64bit)・XP・2000 (SP3以降)・Me、Mac OS X 10.1.2～10.6 (Snow Leopard含む)
 - ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
 - ※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタがUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
 - ※Mac OSでは、USB2.0対応のホストアダプタがUSB2.0対応のポートを搭載し、OS 10.2.7以降をインストールした機器が必要です。
 - ※上記以外の環境では、USB1.1で動作します。
 - ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

3.安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)


- 警告
 - 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
 - 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - ※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意
 - 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
 - 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生するところ
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっています。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - ① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
 - ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
 - ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

- 製品側面にケーブルを固定可能。

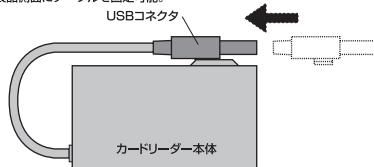

- 48種類のメディアが読み書き可能。(ADR-ML7シリーズのみ)
- SDXCメモリーカード64GB対応。(ADR-SDXC1シリーズのみ)
- microSD(HC)カードとメモリースティックマイクロ(M2)をアダプタなしに読める。
- SDHC 32GB対応。
- ACアダプタ不要のパスバワータイプ。
- ドライバなしの簡単接続。
- Windows 8、Mac両対応。
- USB2.0/1.1に対応したハブ付きカードリーダー。
 - ※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
 - ※Mac OSでは、USB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7以降をインストールした機器が必要です。
 - ※上記以外の環境では、USB1.1で動作します。

△SDXCメモリーカード使用上のご注意

SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。


対応OS:Windows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2-SP3以降)※1

※1:Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB956704)をインストールする必要があります。(詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください)

※UHS-1の高速転送には対応していません。

※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。


6.各部名称と働き

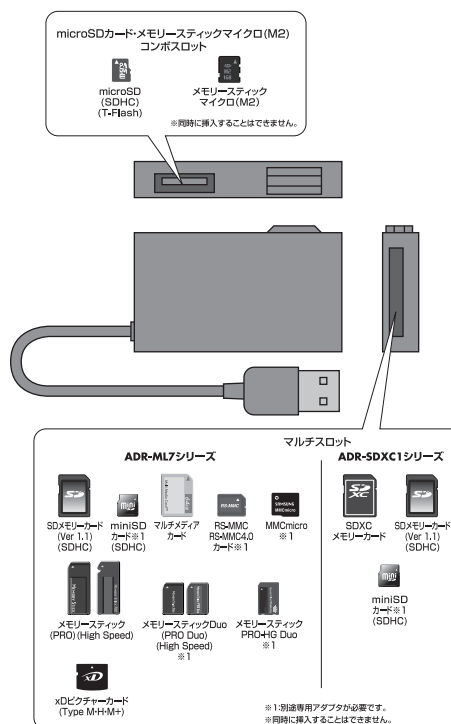

7.Windows 7・Vistaへのインストール

Windows

- 本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。
- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
 - ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。

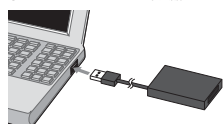

△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
※アイコンは1つしかできません。




△Windows 7は、メディアを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。

8.Windows XP・2000(SP3以降)・Meへのインストール

Windows

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。※Windows 98-98SEには対応していません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品のケーブルを接続します。

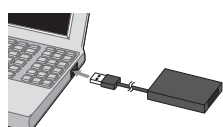

△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- ③USBコネクタを接続すると自動的にインストールが行われます。
 - ※Windows XPの場合接続しているUSBポートが1.1の場合「高速でないUSBハブに接続している高速USBデバイス」という表示が出ますがUSB1.1で使用する場合は問題ございません。

8.Windows XP・2000(SP3以降)・Meへのインストール(続き)


Windows

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」です。

※ご使用の環境によって、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。

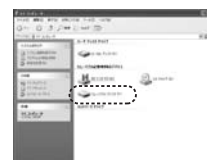

9.メディアの挿入・取出し

Windows

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

●Windows 7・Vistaの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。



- ④メディアを取出します。

※画像は、OSによって若干異なります。

●Windows XP・2000(SP3以降)・Meの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。



- ④メディアを取出します。

※画像は、OSによって若干異なります。

注意 アクセス中に、本製品からメディアを取出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

Windows XPをご使用のお客様

ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。
サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。
これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

10.本製品の取外し

Windows

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 7・Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り出し」アイコンをクリックします。




注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取り出し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。



注意 Windows7は取出しアイコンが出るのでクリックして本製品をパソコンから取外します。

- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。

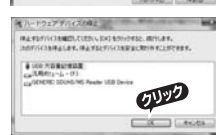

- ④「ハードウェアの取り出し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

■Windows XP・2000(SP3以降)・Meの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り出し」アイコンをダブルクリックします。



注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②「ハードウェアの安全な取り出し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



- ④「ハードウェアの取り出し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取外します。



※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

11.Mac OS X 10.1.2~10.6へのインストール

Mac

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品のケーブルを接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



注意 パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが異なります。よく確認して接続してください。

- ③これでインストールは完了です。
※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



12.メディアの挿入・取出し

Mac

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合
パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。

※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。




13.本製品の取外し

Mac

注意 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

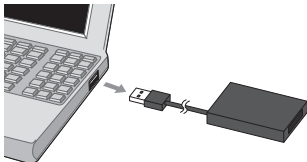

15.仕様

ADR-ML7シリーズ

インターフェース	USBVer.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	マルチスロット×1 microSDカード・メモリースティックマイクロ(M2)コンボスロット×1
サイズ・重量	W35×D61×H10.8mm(ケーブルを除く)約23.5g
ケーブル長	8.3cm(±10mm)
消費電流	動作時 500mA(MAX) スタンバイ時 40mA(MAX)
動作時	温度 0℃～55℃ 湿度 0%～50%
環境条件 (結露なきこと)	温度 -20℃～55℃ 湿度 0%～50%

ADR-SDXC1シリーズ

インターフェース	USBVer.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	SDメモリーカードスロット×1 microSDカード・メモリースティックマイクロ(M2)コンボスロット×1
サイズ・重量	W35×D61×H10.8mm(ケーブルを除く)約23.5g
ケーブル長	8.3cm(±10mm)
消費電流	動作時 500mA(MAX) スタンバイ時 40mA(MAX)
動作時	温度 0℃～55℃ 湿度 0%～50%
環境条件 (結露なきこと)	温度 -20℃～55℃ 湿度 0%～50%

16.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書シールをこちらへ貼り、
大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2010.02現在

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
東京サブライセンター 〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-6763-0011 FAX.03-6763-0033
札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒980-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 至栄仙台ビル TEL.022-257-4838 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 〒463-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒552-0003 大阪市浪川区東豊4-1-45 新大塚八千代ビル TEL.06-6396-6310 FAX.06-6396-6315
福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/02/JMDaNo