



高速カードアダプタ 取扱説明書

ADR-PCMLTH



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Webサイト(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証書

サンワサプライ株式会社

| | | | |
|----------|-------------|----------------|--|
| 品番 | ADR-PCMLTH | | |
| シリアルナンバー | | | |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | TEL | |
| 販売店 | 販売店名・住所・TEL | | |
| | 担当者名 | | |
| 保証期間 1年 | | お買い上げ年月日 年 月 日 | |

サンワサプライ株式会社 ※必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 / ☎ 076-222-8384

www.sanwa.co.jp

08/02/KYDaNo

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。
- 本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社を作成したもので、著作権は弊社が所有しています。
- 本書の無断での転載、複製も禁止します。
- 本書の内容は予告なしに変更することがございます。
- 製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
- 記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

1.はじめに

この度はアダプタADR-PCMLTHをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

- 取扱説明書
- 保証書(取扱説明書に含む)
- 高速カードアダプタ(本製品)

※万一、上記の中に不足品がありましたら、お買い上げいただいた販売店が弊社までご連絡ください。

2.安全にお使いいただくためのご注意




警告

下記の事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解・改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

3

2.安全にお使いいただくためのご注意 (続き)



注意

下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。

4

3.特長と仕様

■特長

ADR-PCMLTHは、高速タイプのPCMICAカードアダプタです。通常のPCMICAタイプのアダプタより約20倍の速度で、デジタルカメラ等の画像データをパソコンへ転送できます。*弊社PCカードアダプタ比較 *エクスプレスカードではありません。mini SD、メモリースティックDuoがアダプタなしで直接読めます。

■仕様

- 対応機種：PCカードTypeIIスロット搭載パソコン及び携帯端末
※本製品のみでは使用できません。
- 対応OS：Windows Vista・XP・2000(SP4以降)
- サイズ・重量：W54.0×D85.8×H5.4mm・約32g


※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカード、mini SDカード、micro SDカードの著作権保護機能には対応していません。

5

4.本製品の取付け、取外しについて

①各種メディアを各種アダプタに挿入します。

※メディアによってアダプタが必要な場合があります。詳しくはパッケージをご覧ください。

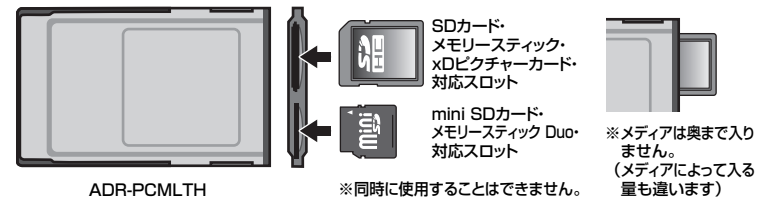

②アダプタをパソコンのPCカードスロットに挿入します。



必ず各種メディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。



PCカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。

6

4.本製品の取付け、取外しについて (続き)



各種メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

- ③各種メディアを取外す場合はゆっくりとメディアを取出してください。



各種メディアへのアクセス中(読み込みや書き込み)はアダプタを取出さないでください。
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

※本製品をパソコン以外の製品(デジタルカメラ等)でご使用する場合は、パソコン以外の製品(デジタルカメラ等)のマニュアルをご覧ください。

7

5.Windows Vistaで使用する場合

- ①パソコンの電源を入れ
Windowsを起動させます。

- ②アダプタをPCカードスロット
に挿入します。

- ③パソコンのPCカードスロット
へ挿入した時点で自動認識され
れます。

- ④挿入後「コンピュータ」にドラ
イブアイコンが追加されま
す。追加されていれば、そのま
まご使用になれます。



※メモリーカードによっては、認識するのに時間がかかることがあります。
※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

8

6.Windows XP・2000 (SP4以降)で使用する場合

- ①パソコンの電源を入れ
Windowsを起動させます。

- ②アダプタをPCカードスロット
に挿入します。

- ③パソコンのPCカードスロット
へ挿入した時点で自動認識され
れます。

- ④挿入後「マイコンピュータ」に
ドライブアイコンが追加され
ます。追加されていれば、その
ままご使用になれます。




※タスクバーにもアイコンが追加されます。
※OSによって表示は異なります。

※メモリーカードによっては、認識するのに時間がかかることがあります。
※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

9

7.各種メディアのフォーマット

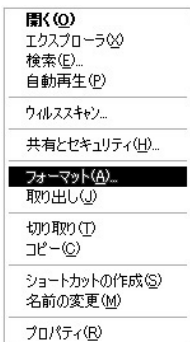

「マイコンピュータ」を開き、PCカードのドライブアイコン
を選び、右クリックで「フォーマット」を選択して実行します。

※ Vista・XPでは「コンピュータ」です。

※パソコンの種類によっては、表示が異なる場合があります。

※パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをして
ください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。

※Windows XP/2000 (SP4以降)の場合はコンピュータの管理者
(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。期限つきア
カウントでログオンすると、メモリーカードをフォーマット(初期化)できません。

※2.1GB未満のメモリーカードは[FAT]形式、2.1GB以上のメモリーカー
ドは[FAT32]形式でフォーマット(初期化)できない場合があります。
詳しくはWindowsのヘルプを参照してください。

※メモリーカードを書き込み禁止にした状態でデータを書き込まないでくだ
さい。書き込み禁止の状態ですらデータを書き込むと、エラーが発生します。ま
た、OSによってはデータが書き込まないように見える場合がありますが、実
際にはデータを書き込めていません。

10

8.アダプタの取出し方


●Windows Vistaの場合

①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「VIA USB Enhanced Host Controller」を選択し、「停止」をクリックします。



③「VIA USB Enhanced Host Controller」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックします。



④「OK」をクリックします。アダプタをパソコンから取外します。



11

8.アダプタの取出し方(続き)


●Windows XP・2000(SP4以降)の場合

①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「VIA USB エンハンス ホスト コントローラ」を選択し、「停止」をクリックします。



③「VIA USB エンハンス ホスト コントローラ」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックします。

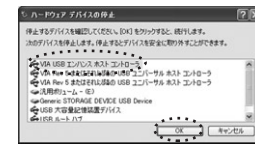

12

8.アダプタの取出し方(続き)

④「ハードウェアの取り出し」の吹き出しが表示されていることを確認して、アダプタをパソコンから取外します。

※ 画像はご使用のパソコン・メディア・OSによって若干異なります。



13

保証規定

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。