

ADR-SD2M128



USBフラッシュ内蔵
カードリーダーライター

USB Card Reader/Writer

最初に
ご確認ください。

添付
文書

- USB2.0カードリーダーライター……………1台
(ADR-SD2M128)
- 取扱説明書 ……………1冊
- 保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 目次 ●はじめに ●動作環境
●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
・警告 ・注意 ・お手入れについて
- 取扱い上のご注意
- 特長
■Windows
●Windows XP/2000 (SP3以降) /Meへのインストール
・正しくセットアップできたか確認する
- メディア挿入
●メディア取り出し
・パソコンの電源が切れている場合 ・パソコンの電源が入っ
ている場合
- 本製品の取り外し
・Windows XP/2000/Meの場合
- Apple Macintosh
●Mac OS 10.1.2~10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.4への
インストール
・正しくセットアップできたか確認する
- メディア挿入
■メディア取り出し
・パソコンの電源が切れている場合・パソコンの電源が入っ
ている場合
- 本製品の取り外し
■仕様
■保証規定・保証書

はじめに

この度はUSBカードリーダーADR-SD2M128をお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わ
ったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
●対応機種:各社DOS/V/パソコン、PC98-NXシリーズ、USBポートを標準搭
載しているMac、iBook、Power Macintosh G5/G4/G3
●対応OS:Windows XP/2000 (SP3以降)・Me、Mac OS 10.1.2~
10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.4

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証
の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原
因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷
の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万が一煙が出たり異
臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お
買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- 故障や感電の原因となることがあります。
●濡れた手で本製品に触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときや、ACアダプタがコンセントに接続されて
いるときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障、破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、
車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲故障、感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 落下により故障、破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障、破損などの原因となることがあります。
- 本製品を接続する機器のケーブルは、家具や踏み、扉で挟んだりしないでください。
またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- 本製品をお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含ま
れているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きし
てください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はそ
の責を負わないものとします。
- 本製品使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は
いたしません。
- 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に
関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの
組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、
社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

注意

- カードリーダー・USBフラッシュとして使用する場合は、キャップをなくさないよ
う十分気をつけてください。
- 多くの静止画には、統一規格であるJPEGまたはGIF形式が採用され、カード
リーダーなどを介してパソコンで画像を見ることが出来ます。しかし、動画や音
については規格が決まっていないため、携帯電話の製造元によって形式が異
なり、パソコンで再生できないことがあります。くわしくはお使いの電話機の
製造元にお問い合わせください。



特長

- miniSD・SD・RS-MMC・MMC・T-Flashの読み書きができます。
- 128MB USBフラッシュメモリー内蔵 ●ドライバなしで簡単接続
- Windows & Mac両対応。

Windows XP/2000 (SP3以降) /Meへのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする
必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動
させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品を
接続します。




注意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使
用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電
源供給できないUSBハブは使用できません。
③USBコネクタを接続すると、LEDが点灯しますので、確認してください。
④自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディ
スク」のアイコンが追加されていることを確認します。
USBフラッシュとして使用する場合はそのまま使用できます。
※「リムーバブルディスク」のアイコンは2個でできます。1つはUSBフラッシュ、
1つはカードリーダーになります。
※USBフラッシュが先になります。
※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」です。
※ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。

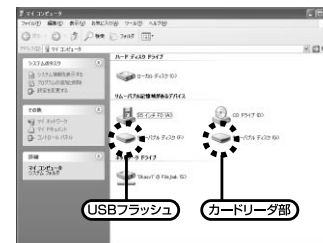

1

2

3

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。メディアが挿入されるとLEDが点滅します。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。
miniSDを挿入する場合は金属の端子面が上になります。

メディアの取り出し（カードリーダー部）


■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

●Windows XP/2000/Meの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。

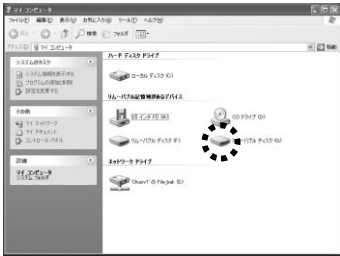

- ③カードリーダー部の「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。
- ④メディアを取り出します。



注意 LEDが点滅している時は、メディアを抜き差ししないでください。アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

4

本製品の取り外し

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows XP/2000/Meの場合


- ①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBコネクタをパソコンから取り外します。

※画像は、OSによって若干異なります。


5

Mac OS 10.1.2～10.1.5・10.2～10.2.8 10.3～10.4へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品を接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。
ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

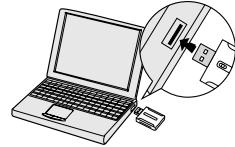


- ③USBコネクタを接続すると、LEDが点灯しますので、確認してください。
- ④これでインストールは完了です。
※メディアを挿入しないとアイコンは1つ（USBフラッシュ部）しか表示されません。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーライタのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※USBフラッシュとして使用する場合は本製品を挿入するとアイコンが1つ表示されますのでそちらをご使用ください。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。メディアが挿入されるとLEDが点滅します。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

6

メディアの取り出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアとUSBフラッシュのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンが（2個）なくなったことを確認後、メディアを取り出してください。
※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



本製品の取り外し

メディアとUSBフラッシュの取り出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品を抜き取ります。

仕 様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1 上位互換)		
サイズ	W60×D32×H11.45mm		
重量	約18g		
消費電流	動作時	146mA(MAX)	
	スタンバイ時	103mA(MAX)	
環境条件 (結露なきこと)	動作時	温度	0℃～45℃
	保管時	温度	-20℃～70℃

7

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書


キリトリ線

サンワサプライ株式会社

型番		ADR-SD2M128	
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒	
販売店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
担当者名			
保証期間	1年間	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- よくある質問 (Q&A)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

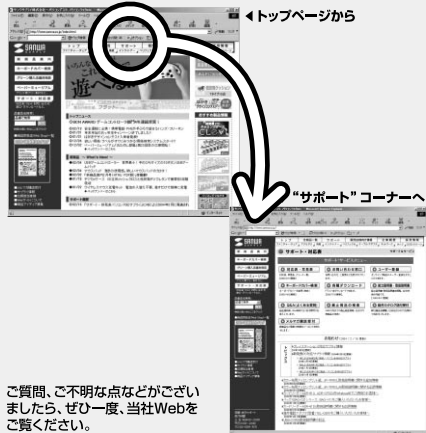

ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、当社Webをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2005.09現在

岡山サプライセンター 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目スクワンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄ビル ☎022-2574638 FAX.022-2574633
名古屋営業所 〒463-0815 名古屋市中村区権町1-6-7 カジマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区京屋4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢/ ☎076-222-6384

05/09/FWDaNo