

保証書

サンワサプライ株式会社

品番	ADR-XMSMP3		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間		1年	お買い上げ年月日
			年 月 日

サンワサプライ株式会社

※必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 五栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カサヤマビル ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 ☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

08/01/MYDat



マルチアダプタ 取扱説明書

ADR-XMSMP3



本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。
- 本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。
- 本書の無断での転載、複製も禁止します。
- 本書の内容は予告なしに変更することがございます。
- 製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
- 記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

1.はじめに

この度はアダプタADR-XMSMP3をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

- 取扱説明書
- 保証書(取扱説明書に含む)
- マルチカードアダプタ(本製品)

※万一、上記の中に不足品がありましたら、お買い上げいただいた販売店が弊社までご連絡ください。

2.安全にお使いいただくためのご注意



警告

下記の事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解・改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

3

2.安全にお使いいただくためのご注意 (続き)



注意

下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。

4

3.特長と仕様

■特長

ADR-XMSMP3は、各種メディアに書き込まれたデータをPCカードスロットを持つパソコンで読み出したり、携帯端末間のデータ交換を行うためのアダプタです。

■仕様

- 対応機種：PCカードTypeIIスロット搭載パソコン及び携帯端末
※本製品のみでは使用できません。
※各種メディアカードを装着することで、PCカードTypeIIフラッシュカードとして使用できます。
- 対応OS：Windows Vista・XP・2000・Me・98SE
- サイズ・重量：W54.0×D85.8×H5mm・約26g

※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。

5

4.本製品の取付け、取り外しについて

- ①各種メディアを各種アダプタに挿入します。
※同時に使用することはできません。



ADR-XMSMP3



各種メディア

※メディアによってアダプタが必要な場合があります。詳しくはP.14をご覧ください。

- ②アダプタをパソコンのPCカードスロットに挿入します。



必ず各種メディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。



PCカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。

6

4.本製品の取付け、取り外しについて (続き)



各種メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

③各種メディアを取り外す場合はゆっくりとメディアを取り出してください。



各種メディアへのアクセス中(読み込みや書き込み)はアダプタを取り出さないでください。
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

※本製品をパソコン以外の製品(デジタルカメラ等)でご使用する場合は、パソコン以外の製品(デジタルカメラ等)のマニュアルをご覧ください。

7


5.Windows Vistaで使用する場合

①パソコンの電源を入れWindowsを起動させます。

②アダプタをPCカードスロットに挿入します。

③パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。

④挿入後「コンピュータ」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になります。

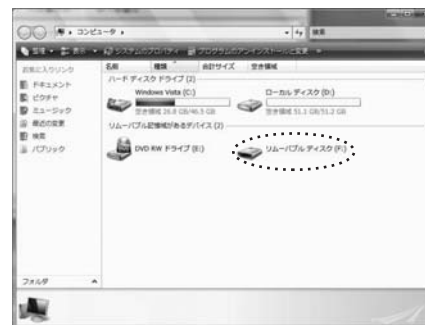

※メモリーカードによっては、認識するのに時間がかかることがあります。
※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

8


6.Windows XP・2000・Me・98SEで使用する場合

①パソコンの電源を入れWindowsを起動させます。

②アダプタをPCカードスロットに挿入します。

③パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。


④挿入後「マイコンピュータ」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になります。

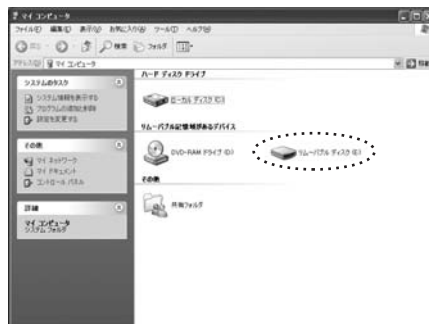

※タスクバーにもアイコンが追加されます。
※OSによって表示は異なります。
※メモリーカードによっては、認識するのに時間がかかることがあります。
※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

9

7.各種メディアのフォーマット

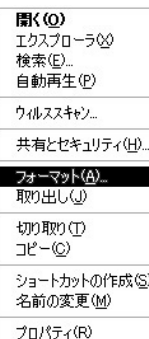

「マイコンピュータ」を開き、PCカードのドライブアイコンを選び、右クリックで「フォーマット」を選択して実行します。

※パソコンの種類によっては、表示が異なる場合があります。

※パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。

※WindowsXP/2000の場合はコンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。期限つきアカウントでログオンすると、メモリーカードをフォーマット(初期化)できません。

※2.1GB未満のメモリーカードは[FAT]形式、2.1GB以上のメモリーカードは[FAT32]形式でフォーマット(初期化)できない場合があります。詳しくはWindowsのヘルプを参照してください。

※メモリーカードを書き込み禁止にした状態でデータを書き込まないでください。書き込み禁止の状態でデータを書き込むと、エラーが発生します。また、OSによってはデータが書き込まれたように見える場合がありますが、実際にはデータを書き込んでいません。

10

8.アダプタの取り出し方

●Windows Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックします。



11

8.アダプタの取り出し方(続き)

●Windows XP・2000・Me・98SEの場合

- ①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。
- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックします。



12

8.アダプタの取り出し方(続き)

- ④「ハードウェアの取り出し」の吹き出しが表示されていることを確認して、マルチカードアダプタをパソコンから取り外します。



※画像はご使用のパソコン・メディア・OSによって若干異なります。

13

対応メディア

大容量メディアの対応も安心!

SDHCメモリーカード 8G
mini SDHC ※1 4G
micro SDHC ※1 4G

※1:別途専用アダプタが必要です。
※2:SDメモリーカード SDメモリー規格ver.1.1対応。
※3:PRO-HGの高速転送機能には対応していません。
※31種のメディアカードは別売です。 ※同時に使用することはできません。
※対応メディアは2008年1月現在です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

xDピクチャーカード	512MBまで	メモリースティックセレクト	128MB×2まで
xDピクチャーカード(Type M)	2Gまで	メモリースティックROM	128MBまで
xDピクチャーカード(Type H)	1Gまで	PSP用メモリースティックDuo※1	128MBまで
メモリースティック	128MBまで	PSP用メモリースティックPRO Duo※1	2Gまで
メモリースティックDuo※1	128MBまで	メモリースティックマイクロ※1	1Gまで
メモリースティックPRO(High Speed)※1	128MBまで	SDメモリーカード※2	2Gまで
メモリースティック(マジックゲート)	128MBまで	SDメモリーカード	2Gまで
メモリースティック(マジックゲート高速データ転送)	128MBまで	miniSDカード※1	2Gまで
メモリースティックPRO	2Gまで	マルチメディアカード	512MBまで
メモリースティックPRO Duo※1	8Gまで	MMC Plus(8bit対応)	512MBまで
メモリースティックPRO Duo(High Speed)※1	2Gまで	RS-MMC※1	512MBまで
メモリースティックPRO-HG Duo※1※3	4Gまで	RS-MMC(4.0)※1	512MBまで
メモリースティックDuo(マジックゲート)※1	128MBまで	MMC-MICRO※1	1Gまで
メモリースティックDuo(マジックゲート高速データ転送)※1	128MBまで	microSD(T-Flash)カード※1	2Gまで

14