

## バーコードリーダー 取扱説明書



この度は、バーコードリーダー「BCR-003」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- バーコードリーダー ..... 1台
- 日本語取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- 英語取扱説明書 ..... 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 1. 特長

- 高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。
- 300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。
- USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
- 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

### 2. 対応機種・対応OS


#### ■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

#### ■ 対応OS

- Windows 10・8.1・8・7・Vista
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標・商標です。

### 3. 各部名称と使用方法

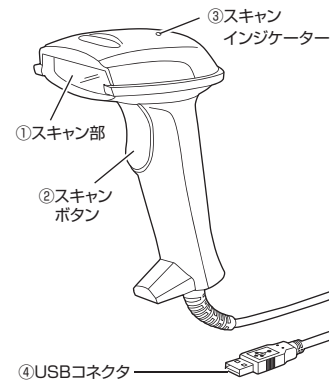


- ① **スキャン部**  
赤色LEDを発光し、バーコードを読み取ります。
- ② **スキャンボタン**  
本製品のスキャン部をバーコードに向けてスキャンボタンを押すと、読み取りを開始します。
- ③ **スキャンインジケータ**  
バーコードを問題なく読み取ると、緑色のLEDが一瞬点灯します。
- ④ **USBコネクタ**  
パソコンのUSBポートに接続します。

### 4. 本製品の接続方法

※重要:  
バーコードリーダーを接続する前に他のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常驻ファイル等)を終了させておくことをお勧めします。

本製品はUSBインターフェースに対応したバーコードリーダーですので、接続は次のように行います。  
接続の際、コネクタには上下がありますので注意してください。

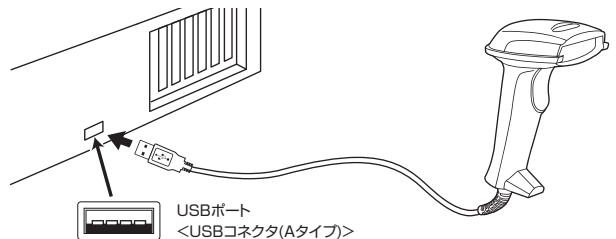

- 1.パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。
- 2.本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 3.自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。  
インストール作業中は、バーコードリーダーを動かさないでください。


#### <Windows 10・8.1・8・7の場合>

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」  
「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

#### <Windows Vistaの場合>

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」  
「USBヒューマンインターフェイスデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

## 5. 本製品の使用方法

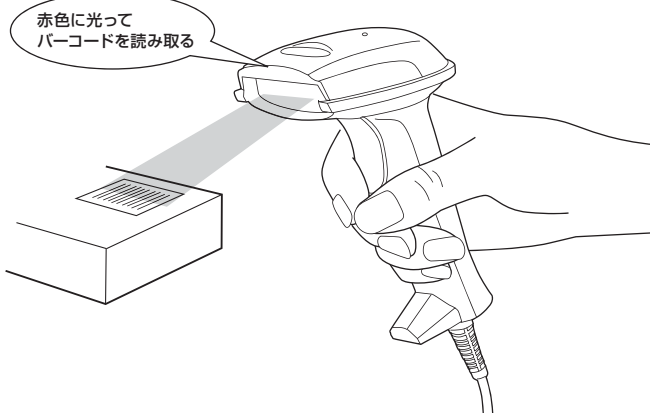

手に持ってスキャンボタンを押しバーコードを読み取ります。

1. 本製品をパソコンに接続するとスキャンインジケータのLEDが一瞬点灯します。
2. スキャン部をバーコードに向けてスキャンすると、赤色LEDが発光します。
3. バーコードを読むと、ピープ音がします。スキャン部は赤のLEDが発光し、スキャンインジケータが緑に発光して、データはパソコンへ転送されます。

## 6. 仕様

### <本体仕様>

インターフェース	USB
消費電流	最大120mA/5VDC
使用温湿度	温度:0℃~50℃、湿度:10%~85RH%(結露なきこと)
保存温度	-10℃~60℃
保護構造	IP42
外形寸法・重量	本体:W65×D90×H160mm・110g(ケーブル除く)
ケーブル長	2.4m

### <読み取り仕様>

バーコード種類	JAN, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post
分解能	0.1mm(4mil)CODE39
距離	280mm (34mil)
印刷コントラスト	≧30%
光源	赤色LED(622~628nm)
インジケータ	LED&ピープ音
走査速度	300スキャン/秒
耐外乱光	100000lux

## 7. 使用上の注意

- 本製品スキャン部の光を肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて照射したりしないでください。
- 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- 直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のある場所、急激な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- ケーブルを無理に引っ張ったりねじったり、ケーブルを持って持ち運んだりしないでください。
- 濡れた手で取り扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- 本製品のスキャン部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ほこりなどを付着させないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- 故障・破損したまま使用しないでください。
- 本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。

## 保証規定・保証書

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - ① 保証書をご提示いただけない場合。
  - ② 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ③ 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - ④ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - ⑤ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - ⑥ 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番:BCR-003	シリアルナンバー
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店		
保証期間 ご購入日から6ヶ月		
お買い上げ年月日 年 月 日		

最新の情報はWEBサイトで!! <https://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ソフトダウンロード
- Q&A(よくある質問)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

### ▼トップページから



### ▼サポートページへ



ご質問、ご不明点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権平町1-6-37 至楽仙台ビル TEL.022-267-4638 FAX.022-267-4633  
 名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 アカサマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区高島4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
 BH/BA/FNDaNo