


## レーザーバーコードリーダー クイックガイド

以下のようにバーコードリーダーとパソコンを接続します。

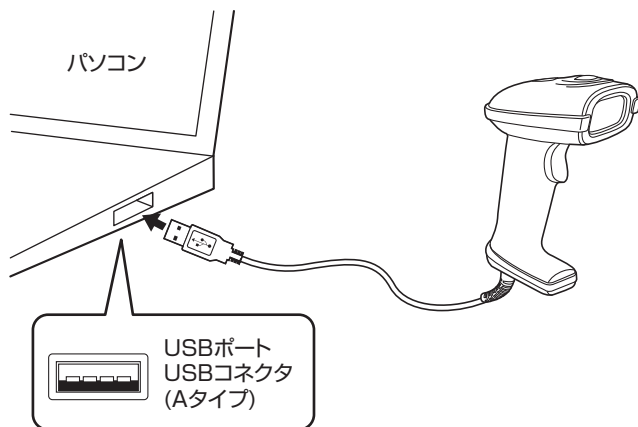

### ■バーコードの設定方法

- 1 バーコードリーダーをパソコンに接続します。
- 2 下記の[設定を開始する]バーコードラベルをスキャンして、セットアップモードに入ります。

#### [設定を開始する]



- 3 本書裏面の中から設定したいバーコードをスキャンしてください。  
※裏面をご覧ください。

- 4 設定を保存するため、下記の[設定を終了する]バーコードラベルをスキャンします。

#### [設定を終了する]



以上でバーコードの設定は完了です。

### ■設定をデフォルトにリセットする

バーコードリーダーの設定が不明な場合や、間違ったバーコードをスキャンした場合は、以下のバーコードを順番にスキャンしてください。これにより、バーコードリーダーが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

#### [設定を開始する]



#### [デフォルトにリセット]



#### [設定を終了する]



## ■設定一覧

\*のついているバーコードはデフォルト設定です。

### 【インターフェース選択】

\*AUTO



KB/USB-HID



### 【スキャンモード】

\*マニュアルスキャン

※ボタンを押して1つずつスキャンします。



連続スキャン

※レーザーが常に出ている状態です。



### 【オートセンシング】

バーコードリーダーにバーコードを近付けるとレーザーが出ます。

\*オン



オフ



### 【ターミネータ】

バーコードを読み取った後に特定のキー入力を入れます。

オフ



\*Enter



Tab



Space



### 【読み取り音の設定】

※音の長さや高低の組み合わせが可能です。

読み取り音なし



#### ●音の長さ

\*普通の長さの音



短い音



長い音



#### ●音の高低

\*普通の音程



低い音



高い音



※音の長さや高低を組み合わせる場合は、連続で2種類スキャンしてください。

### 【キーボード配列の設定】

\*英語



日本語



### 【バーコード設定】

・[Disable]…読み取り不可にする

・[Enable]…読み取り可能にする

Disable Code 39



Disable Code 39  
Full ASCII



Disable Code 93



Disable Code 128



Disable CodeBabar



Disable UPC-A



Disable UPC-E



Disable EAN13



Disable EAN8



Enable Industrial  
2 of 5



Enable Code32

