SANWA SUPPLY

BCR-BT1D8W

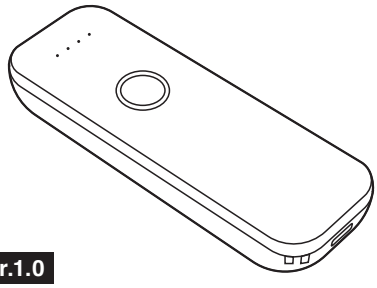

Bluetooth1次元バーコードリーダー

Bluetoothペアリング方法ガイド

ver.1.0

本製品はご使用前に
Bluetooth接続が必要です。

本紙を参照し、機器と本製品の
ペアリングを行ってください。

コードリーダーを接続する前に他のアプリケーション(ウィルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。

1. スキャンボタンを押し、電源をONにします。

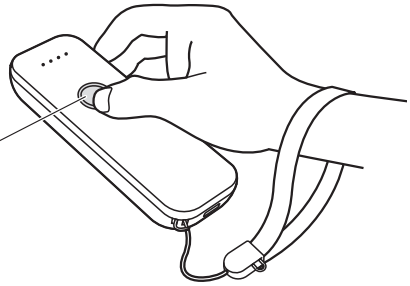

2. 下記のコードを読み取るとペアリングが始まります。バーコードリーダーのLEDが青色点滅になります。

Bluetooth HIDモード ペアリング

SPPモードで接続する場合は、下記のコードを読み取ります。

Bluetooth SPPモード

Bluetooth HIDモード→接続すれば別途アプリがなくても使用できます。読み取ったコードのデータをキーボードのように文字入力することができます。
Bluetooth SPPモード→シリアル通信のようにデータをやり取りする方式です。別途アプリなどが必要になります。

3. 機器に接続します。

例:Windows11の場合

「スタートメニュー」→「設定」→「デバイス」→
「Bluetoothとその他のデバイス」→
「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」
※Bluetoothが「オン」になっていることを確認。
→「**Bluetooth**」を選択してください。

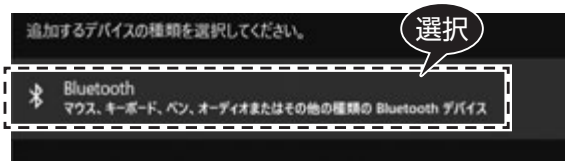
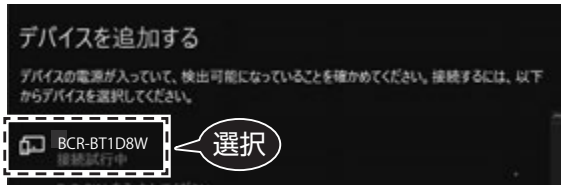
「デバイスを追加する」の中から
「**BCR-BT1D8W**」を選択してください。
→「**BCR-BT1D8W**」が「**ペアリング済み**」と
表示されたら「**完了**」をクリックして終了してください。