


Bluetooth2次元コードリーダー用 オプションパーツ 取扱説明書

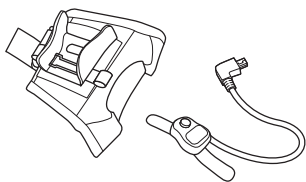

この度は、Bluetooth2次元コードリーダー用オプションパーツ「BCR-BT2D2OP」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ハンドベルト 1個
 - ②ホルダー 1個
 - ③リングボタンケーブル 1個
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- *欠品や破損があった場合は、品番(BCR-BT2D2OP)と上記の番号(①~④)と名称(ホルダーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 使用方法をよく理解していただいた方以外には使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品のカタツキやゆがみ、曲がり、破損など異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


1. 特長

- 弊社製品「BCR-BT2D2BK」用のオプションパーツです。
- ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。
- ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。

2. 仕様

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| ①ハンドベルト | サイズ・重量 W107×D454×H9mm・約40g |
| ②ホルダー | サイズ・重量 W67×D47×H25mm・約8g |
| ③リングボタンケーブル | サイズ・重量 W28×D240×H20mm(ケーブル含む)・約12g |

2. 各部の名称

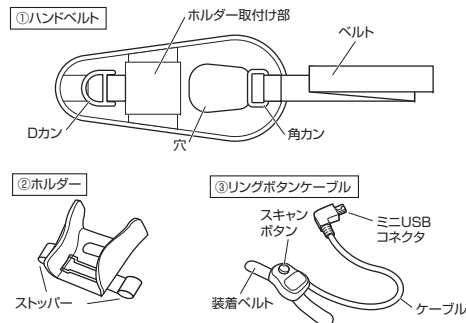


3. 装着方法


*説明イラストは左手に装着する場合です。

①ハンドベルトを手に取付けます。


① 下図のようにハンドベルトをホルダー取付け部を下にして、ベルトを左にして置きます。手の甲を下にしてハンドベルトの穴に親指を通します。

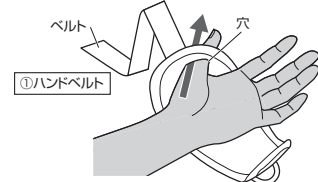


②ハンドベルトを手に巻くようにベルトをDカンに通します。

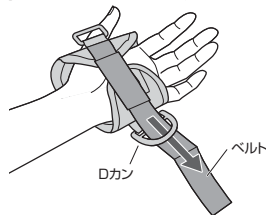

③ベルトを折り返して角カンに通します。

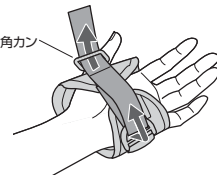

④折り返して固定します。

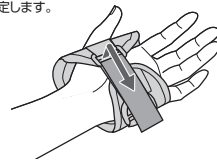


〈右手に装着する場合〉

ハンドベルトの上下を左手に装着する際の反対にして装着します。



②ハンドベルトのホルダー取付け部にホルダーを取付けます。

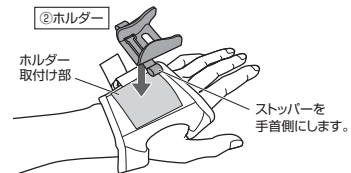


③ホルダーにコードリーダー(別売り)を取付けます。矢印の方向にホルダーに差し込んでください。




④ホルダーにリングボタンケーブルを取付けます。


④ コードリーダーにリングボタンケーブルを接続します。

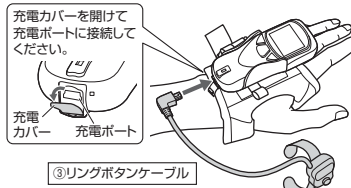


⑤ケーブルをホルダーのストッパーに取付けます。

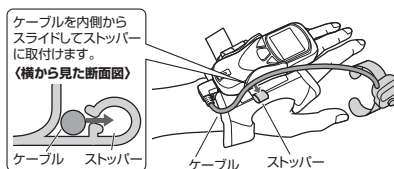

⑥装着ベルトを人差し指に巻いて取付けます。

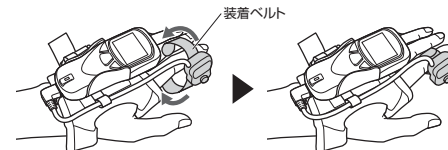


〈右手に装着する場合〉 下図のようにリングボタンケーブルを取付けます。



4. 使用方法


コードリーダーのスキャン部をコードに向け、人差し指を少し曲げて親指でスキャンボタンを押し、読み取ります。

詳しくは弊社製品「BCR-BT2D2BK」の取扱説明書をご覧ください。

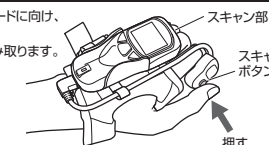


5. コードリーダーの取外し方法

①リングボタンケーブルを取外します。

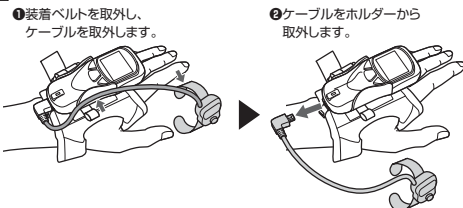

②下図のようにコードリーダーを左右にひねりながらホルダーを上方向に取外します。

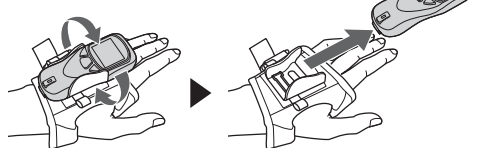

6. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が繰り返した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書の本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの相込みや使用は意図されておきません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| 保証書 | サンワサプライ株式会社 |
|-----------------|------------------------|
| 型番: BCR-BT2D2OP | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | |
| 販売店名・住所・TEL | |
| 担当者名 | 保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日 |

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サブセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八雲西4-1-1 パストラルビル6F TEL:11-611-3450 FAX:011-716-8990
 仙台営業所 / 〒981-0161 仙台市青葉区一番町1-6-377 Mビル TEL:022-237-4538 FAX:022-237-4533
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジマビル TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府東淀川区宮前4-5-36 センทรัลビル大阪大ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百広ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-9079