

Bluetooth対応 2次元バーコードリーダー(抗菌)

読み取りコード設定一覧

読み取り方法

※初期設定時

※取扱説明書を参考の上、機器と接続してください。

①ストラップを手首に取付けます。


②スキャン部をコードに向けてスキャンボタンを押します。

LEDが照射されてピープ音が鳴り、コードが読み取られます。

※読み取られるまでスキャンボタンを押し続けてください。

読み取ったコードにより

コードリーダーの設定が変更されます。

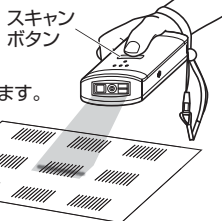

読み取りコードをコードごとにON(読み取り可)、OFF(読み取り不可)に設定することができます。

全コード ※取扱説明書「4.仕様」に記載してある「コード種類」に限ります。

ON
(初期設定)



OFF



読み取りコード設定を読み取りやすくするために

■オートセンシングモードOFF

スキャンボタンを押したときにだけLEDが照射され、コードを読み取ることができます。

設定を変更する場合は **設定コード 7.オートセンシングモード設定**の

ONを読み取ってください。



■センターモードON

コードの読み取り範囲が赤いラインにかかった部分のみになります。

コードを読み取るまでスキャンボタンを押し続けてください。

設定を変更する場合は **設定コード 8.センターモード設定**の

OFFを読み取ってください。



全1次元コード ※取扱説明書「4.仕様」に記載してある「コード種類」に限ります。

ON



OFF



全2次元コード ※取扱説明書「4.仕様」に記載してある「コード種類」に限ります。

ON



OFF



目次

P.1 全コード 全1次元コード 全2次元コード

P.2 Codabar/NW-7

■Codabarスタート・ストップキャラクタ 表示OFF(初期設定)

■Codabarスタート・ストップキャラクタ 表示ON

Code 39

Code 39 Full ASCII

Code 32

Industrial 2 of 5

P.3 Interleaved 2 of 5 (ITF25)

■ITF25チェックデジットを有効にするが、送信しない

■ITF25チェックデジットを有効にして、送信する

Matrix 2 of 5 (4-24 digits)

Code 93

Code 11

Code 128

GS1-128

UPC-A

UPC-E

EAN/JAN-8

P.4 EAN/JAN-13

GS1 Databar (RSS14)

GS1 Databar Limited

GS1 Databar Expanded

PDF417

QR Code

Micro QR

Data Matrix

Aztec Code

Codabar (NW-7)

ON
(初期設定)



OFF



CodabarがONの時に機能する設定コード

■Codabarスタート・ストップキャラクタ 表示OFF (初期設定)



■Codabarスタート・ストップキャラクタ 表示ON



Code 39

ON
(初期設定)



OFF



Code 39 Full ASCII

Code 39 Full ASCIIをONにするにはCode 39をONの状態にしておく必要があります。まずCode 39のONのコードを読み取り、Code 39 Full ASCIIのONのコードを読み取ってください。



Code 39 Full ASCIIをOFFにすると、Code 39とCode 32のコードも反応しなくなります。

ON



OFF
(初期設定)



Code 32

Code 32をONにするにはCode 39をONの状態にしておく必要があります。まずCode 39のONのコードを読み取り、Code 32のONのコードを読み取ってください。



Code 39をONの場合、Code 32をOFFにしてもCode 32の読み取りが可能ですが、異なった内容が出力されます。

ON
(初期設定)



OFF



Industrial 2 of 5

ON
(初期設定)



OFF



Interleaved 2 of 5 (ITF25)

ON
(初期設定)



OFF



Interleaved 2 of 5 (ITF25) がONの時に機能する設定コード

■ITF25チェックデジットを有効にするが、送信しない



■ITF25チェックデジットを有効にして、送信する



Matrix 2 of 5 (4-24 digits)

ON
(初期設定)



OFF



Code 93

ON
(初期設定)



OFF



Code 11

ON



OFF
(初期設定)



Code 128

ON
(初期設定)



OFF



GS1-128

ON
(初期設定)



OFF



UPC-A

ON
(初期設定)



OFF



UPC-E

ON
(初期設定)



OFF



EAN/JAN-8

ON
(初期設定)



OFF



EAN/JAN-13

ON
(初期設定)



OFF



GS1 Databar(RSS14)

ON
(初期設定)



OFF



GS1 Databar Limited

ON
(初期設定)



OFF



GS1 Databar Expanded

ON
(初期設定)



OFF



PDF417

ON
(初期設定)



OFF



QR Code

ON
(初期設定)



OFF



Micro QR

ON
(初期設定)



OFF



Data Matrix

ON
(初期設定)



OFF



Aztec Code

ON
(初期設定)



OFF



サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所/〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CD/AE/HADaNo