


2.4Gワイヤレス 1次元バーコードリーダー 取扱説明書 Ver.1.1

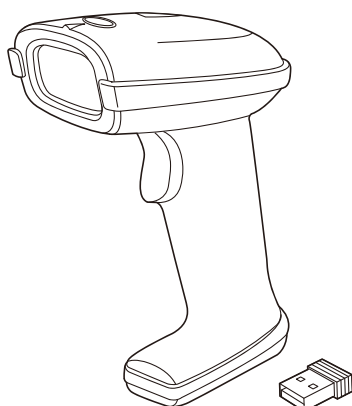

この度は、2.4Gワイヤレス1次元バーコードリーダー「BCR-WL1D1BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|------------|----|----------------|----|
| ①バーコードリーダー | 1台 | ④オプションコード一覧表 | 1部 |
| ②レシーバー | 1個 | ⑤取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ③充電ケーブル | 1本 | | |

※欠品や破損があった場合は、品番(BCR-WL1D1BK)と上記の番号(①～⑤)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

❗ 注意していただきたい内容

1.特長

- 2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。
- 持ちやすいハンディタイプの形状で操作がしやすいです。
- 視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすいため、バーコードが密集していても読み取りやすくなっています。
- 多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1・128など主要コードの読み取りに対応しています。
- 読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。
- スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。

2.対応機種・対応OS

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

■ 対応OS

- Windows11・10・8.1・8
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

3.各部名称と使用方法

①バーコードリーダー

スキャン部

赤色LEDを発光し、バーコードを読み取ります。

スキャンボタン

本製品のスキャン部をバーコードに向けてスキャンボタンを押すと、読み取りを開始します。
また、スリープモードから復帰する場合にも使用します。


スキャンインジケータ

無線接続でバーコードを問題なく読み取ると、緑色のLEDが一瞬点灯します。
有線接続の場合、緑色のLEDが常灯し、読み取ると赤色のLEDが一瞬点灯します。

<バーコードリーダー底面>

microUSBポート
充電ケーブルを接続することで充電できます。

②レシーバー



③充電ケーブル


USB Aコネクタ

micro USBコネクタ

4.本製品の充電方法

1.バーコードリーダー底面のmicroUSBポートに、充電ケーブルのmicroUSBコネクタを接続します。

2.充電ケーブルのUSB AコネクタをパソコンやAC充電器のUSB Aポートに接続します。

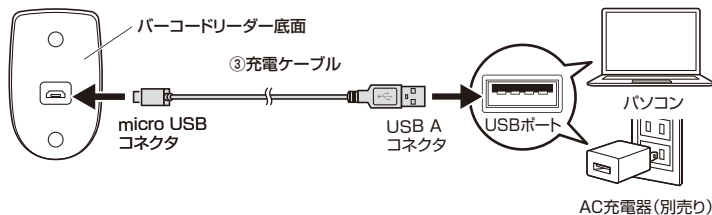

5.本製品の接続方法

接続する前に

❗ パソコン上のアプリケーション(ウイルス検知ソフトの常駐ファイルなど)を終了させておくことをおすすめします。


1.電源を入れます。

パソコンの電源を入れ、Windowsを完全に起動させます。

2.無線で使用する場合:レシーバーを接続します。

有線で使用する場合:充電ケーブルを接続します。

レシーバーまたは充電ケーブルのUSB AコネクタをパソコンのUSB Aポートに接続します。
※コネクタには上下がありますので注意してください。

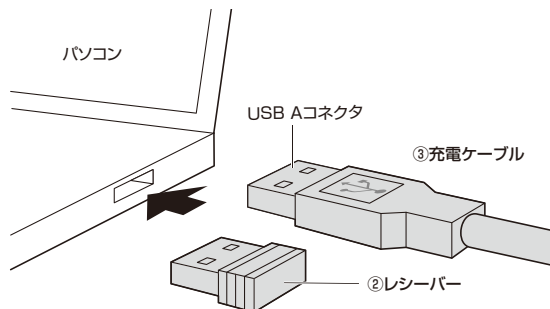


3.ドライバがインストールされます。

自動的にハードウェアの検知が始まります。インストール作業中は、本製品を操作しないでください。
タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

※OSなどによりインストールの表示が出ない場合があります。

6.本製品の使用方法

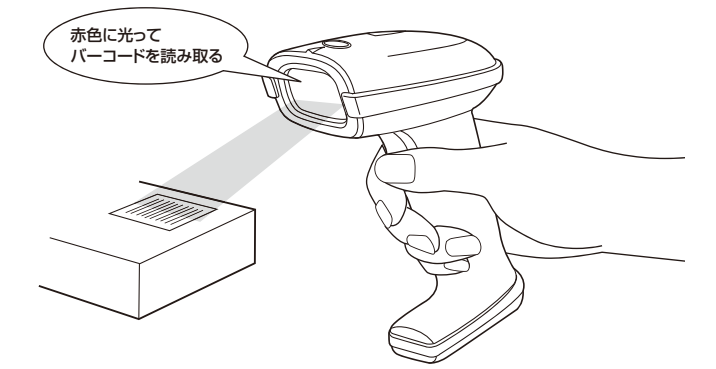

スキャン部をバーコードに向けてスキャンボタンを押すと、赤色LEDが照射されます。バーコードを読むと、ピープ音がします。スキャン部は赤のLEDが発光し、スキャンインジケータが一瞬点灯します。無線接続時は緑色、有線接続時は赤色に一瞬点灯します。データはそのままパソコンへ転送されます。

設定を変えたい場合はこちら

本製品にはオプションコード一覧表が付属しています。オプションコードを読み込むことで、バーコードリーダーの設定をデフォルトから変更することができます。スリープモード設定やバーコード設定などを変えたい場合は、オプションコード一覧表の手順に沿って、設定を変更してください。

※デフォルトで読み込めないコードもあります。オプションコード一覧表の[バーコード設定]を参照して、デフォルトで読み取り可能なコードかどうか確認してください。

7.仕様

<本体仕様>	
インターフェース	USB HID
通 信 範 囲	約100m ※理論値になります。推奨は10m程度。
メ モ リ	16MB
P C S 値	20%
消費電流(動作時)	80mA
消費電流(待機時)	30mA
外 形 寸 法・重 量	W170×D66×H98mm・約200g
充 電 ケーブル長	約2m
使 用 時 間	約30時間

<読み取り仕様>	
読 取 可 能 コード (1次元)	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(1TF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 111, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Standard 2 of 5, Chinese postal 2 of 5, UK/PLESSEY, Code39 Full ASCII, Standard39
光 源	可視光半導体レーザー(650nm)
走査速度(スキャンスピード)	300スキャン/秒
読 取 方 式	レーザー
分解能1次元コード	4mil
読取角度(ピッチ)	65°
読取角度(スキュー)	55°
読取角度(チルト)	30°

8.使用上の注意

- 本製品スキャン部の光を肉眼で見たり、他人の顔あるいは目に向けて照射したりしないでください。
- レシーバーや充電ケーブルをパソコンに接続する際は、USBハブなどを介さず直接接続してください。
- 直接日光が長時間あたる場所、粉塵の多い場所、湿気が多い場所、油煙や湯気のある場所、急激な温度変化のある場所など発熱物の近くでは、使用・保管しないでください。
- 充電ケーブルを無理に引っ張ったりねじったりしないでください。
- 濡れた手で取り扱わないでください。
- 長期的な振動や、落下等の強いショックを与えないでください。
- ケーブル類は、できるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。ノイズや故障等の原因になります。
- 本製品のスキャン部を傷つけないようにしてください。また、水・油・ホコリなどを付着させないでください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- 故障・破損したままで使用しないでください。
- 本製品を分解修理しないでください。故障と思われる場合は弊社までご連絡ください。

9.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型 番: BCR-WL1D1BK	シリアルナンバー:
------------------	-----------

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T M仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL082-264-2716 FAX082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078