

AC充電器一体型モバイルバッテリー(5200mAh)取扱説明書

このたびは、AC充電器一体型モバイルバッテリー(5200mAh)【BTL-RDC17W】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のよにご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お買いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モバイルバッテリー 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRACのホームページを参照してください。

<https://www.jbrac.com>

安全にご使用いただくために


- 一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してからご挿入してください。
- USBポートやプラグ、接続するケーブルのコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないようご注意ください。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品搭載の給電用USBポートは各USB機器の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失していても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手が届かない所に保管してください。誤飲やケガ、事故の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触れないでください。液が入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 10℃～40℃内の環境下で保管してください。満充電状態、または電池残量のない状態での保管はお避けください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 5℃～35℃の環境下で使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押しすると画面が立ち上がらないなど、電池を完全に消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を破損する危険があります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 過放電による事故を防ぐために、長期間使用しない場合でも6ヶ月に一度充電を行ってください。また、涼しい場所(25℃程度)で保管してください。
- 本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 電池が漏液したり、異臭がする時は、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液が引火し、破裂、発火する原因になります。
- 本製品を毛布などで覆うなど、熱がこもる場所で使用、蓄電はしないでください。電池が異常にあたためられ、発熱、発火の原因になります。
- 本製品をストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続ポートからケーブル類を取外してください。
- プラグの刃が曲がった状態では使用しないでください。
- プラグを中途半端に差込んだ状態では使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは使用しないでください。

4.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- ①壊れた中古品をオークション転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償いたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理・交換品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の自己負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 保証書 | | サンワサプライ株式会社 |
| 型番: BTL-RDC17W | シリアルナンバー: | |
| お客様・お名前・ご住所・TEL | | |
| 販売店名・住所・TEL | | |
| 担当者名 | 保証期間 6ヶ月 | お買い上げ年月日 年 月 日 |

1.各部の名称

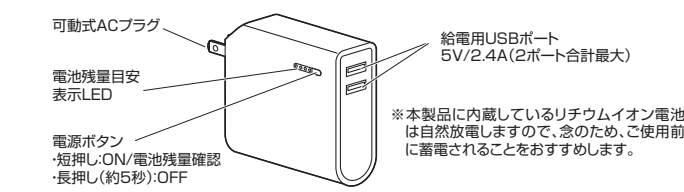

※本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。

2.本製品の使用方法

■本製品内蔵電池に蓄電します。

1 本体の可動式ACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

2 蓄電中は、本製品の電池残量目安表示LEDが点滅しながら増加していきます。

- 蓄電時のLEDの表示パターン(電池残量目安)
- (○○○●) 1%~19%
 - (○○●●) 20%~49%
 - (○●●●) 50%~79%
 - (●●●●) 80%~99%
 - (●●●●) 100%
- ※蓄電中に本製品を外すとLEDは消灯します。

3 電池残量目安表示LEDが全て点灯になると蓄電完了です。蓄電が完了しましたら、本製品をコンセントから外してください。

- 蓄電時間の目安: 約6時間
- 蓄電完了後は本製品を速やかに取外してください。接続したまま長時間放置しないでください。

■本製品の給電用USBポートを使用してご使用の機器を充電します。

1 ご使用になる各機器の充電に対応したUSBケーブルを用意し、本製品とご使用の機器を接続します。●家庭用コンセントに接続してご使用の機器を充電する場合は、下記の「追っかけ充電機能」を参照してください。

※本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。また仕様により、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。●機器を充電中に、突然充電しなくなった場合は、本製品の保護ICが働いた可能性があります。この場合は、本製品からケーブルを取外し、本製品を蓄電してください。

2 本製品の電源ボタンを押すと充電を開始します。(充電中は電池残量目安LEDが点灯します)

充電時のLEDの表示パターン(電池残量目安)

- (●●●●) 100%~80%
- (●●●●) 79%~50%
- (●●●●) 49%~20%
- (●●●●) 19%~1%
- (○○○○) 0%

- ※電池残量がなくなると、LED1灯のみ点滅するとその後消灯します。
- ※本製品の充電監視機能により、一部機種では満充電近くで充電が停止するために100%の表示にならない場合があります。
- ※充電対象機器が充電完了しても端末の仕様によりLEDが消灯しない場合があります。
- ※2ポート同時使用の場合は、合計最大2.4Aまでの出力になります。2.4Aを超えて、充電しようとする、と正常に充電できない場合があります。その場合は1ポートで充電してください。
- ※充電途中で本体の電源ボタンを長押し(約5秒)すると充電をストップし、LEDも消灯します。

3 充電が完了しましたら、本製品と各機器を取外します。

追っかけ充電機能搭載



- 本製品をコンセントに接続して使用する際は、各機器を優先的に充電します。各機器の充電が完了すると、本製品内蔵電池の蓄電を開始します。
- ※各機器の充電完了状態は各機器側でご確認ください。
- ※本製品内蔵電池を優先的に蓄電させたい場合は、本製品から各機器への接続を取外してください。
- 本製品内蔵電池容量が少ない状態や、ゼロ状態でも本製品をコンセントに接続することで、各機器を充電することが可能です。
- ※追っかけ充電中に本製品から各機器への接続を取外すと、自動的に本製品内蔵電池への蓄電状態へ切替わります。
- 各機器の充電、本製品内蔵電池の蓄電が完了しましたら、本製品をコンセントから取外してください。
- ※本製品をコンセントに接続したまま放置しないでください。また、本製品をコンセントに常時接続するようない方はしないでください。

3.仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|-------|---------------|
| バッテリー | リチウムイオン電池 | 蓄電時間 | 約6時間 |
| バッテリー容量 | 3.6V/5200mAh(18.72Wh) | 製品サイズ | W73×D27×H77mm |
| 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz | 重量 | 約178g |
| 出力電圧/電流 | DC5V/2.4A(2ポート合計最大) | 付属品 | 取扱説明書・保証書(本書) |

※本製品を初めてご使用になる場合は、使用前に本製品へ蓄電しておくことをおすすめします。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

- 岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
- 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
- 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区八雲4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
- 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区桑田1-6-37 栄栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
- 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市千種区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
- 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5313
- 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078