


# ポータブル電源 (102.4Wh・AC200W)

## エラーコード一覧 ver.1.0

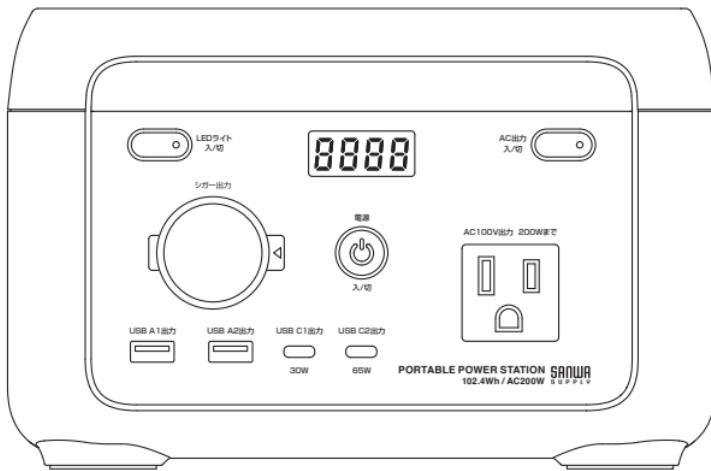

本製品の保護機能が働いたり異常が発生すると  
液晶ディスプレイにエラーコードが表示されます。  
エラーが発生した場合は  
エラーコード一覧を確認の上、対応してください。

表示例)

E 02 = エラーコード  
02

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## エラーコード一覧

エラー コード	内容 (原因/状態)	対処・復帰
02	電池の電圧差異常	異常が解消すると自動復帰します。
04	電池の高温異常	全ての接続を解除後に本製品の電源を切って、製品の温度が室温に戻るまでお待ちください。
05	電池の低温異常	
06	過電流保護	出力をOFFにし接続を全て解除して異常を取り除いてください。異常が取り除かれると自動で復帰します。または電源のON/OFF(入れ直し)でも復帰できます。
12	AC入力電圧 または周波数異常	接続するACコンセントの電圧または周波数の異常が復旧すると復帰します。タップなどを使用せずに直接壁のコンセントに直接接続してください。
13	インバーター 変換回路異常	
14	インバーター 出力異常	出力をOFFにし接続を全て解除して異常を取り除いてください。異常が取り除かれると自動で復帰します。
15	AC出力過負荷	または電源のON/OFF(入れ直し)でも復帰できます。
16	AC入力過負荷	
21	冷却ファン異常	通気孔が塞がれていないか、ホコリなどが蓄積されていないか確認してください。
30	シガー出力/DC出力 過電流保護	出力をOFFにし接続を解除して異常を取り除いてください。異常が取り除かれると自動で復帰します。

## 弊社サポートページはこちら！

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

# サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078