

取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

BTL-RDC7シリーズ

「スマートフォン・タブレット用モバイルバッテリー」をお買い上げいただきありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

取扱説明書は大切に保管し、いつでも参考できるようにしてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。

再利用することができますので、廃棄せず、ステープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただけ、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の有限責任中間法人JBRGのホームページを参照してください。

<http://www.jbrg.net/hp/contents/index.html>

仕様

| | |
|---------|------------------------|
| バッテリー | リチウムイオンポリマー電池 |
| バッテリー容量 | 3.7V/5000mAh |
| 入力電圧/電流 | DC5V/1A(最大) |
| 出力電圧/電流 | DC5V/2A(最大)2ポート合計 |
| 充電時間 | 約8時間 |
| 製品サイズ | W74×D9.5×H139mm |
| 重量 | 約198g |
| 付属品 | 充電用microUSBケーブル(約90cm) |

*本製品を初めてご使用になる場合は、使用前に本製品へ充電しておことをおすめします。

*本製品に付属のmicroUSBケーブルは充電専用です。データ通信はできません。

△ 安全にご使用いただくために

- 本製品を蓄電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBケーブル等で本製品のmicroUSBポート(入力)と各USBポート(出力)を直接接続しないでください。内部ショートによる発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用してパソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の給電用USBポートは各USB機器(消費電流合計2AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外で、使用しないでください。
- 各機器ドライバーで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しましても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く、高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲やケガの事故の原因になります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 10°C~40°Cの環境下で保管してください。
- 5°C~35°Cの環境下でご使用ください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因になります。
- パソコンに接続する場合は必ず電源を入れた状態のパソコンのUSBポートに接続してください。USBハブを経由しての充電は行わないでください。また、パソコンの他のUSBポートには機器を接続しないでください。
- USB外部電源機器を使用する場合は1A以上のUSB外部電源機器をご利用ください。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がりないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を破損する危険があります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品のUSBポートで、データの送受信はできません。本製品付属のケーブルは充電専用です。
- 充電対象機器が充電中でも、対象機器の操作・使用は可能ですが、その場合充電時間が長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなってしまったリチウムイオンポリマー電池の使用期間が近づいておりませんので、新品の買替をご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1) 保証書をご提示いただけない場合。

(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

(3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(5) 天変地異、ならびに公害や異常震電その他の外部の要因による故障及び損傷。

3. お客様ご自身による改善または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。


6. 本製品は医療機器、原子力設備や航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などを生じても弊社はその責を負いません。

7. 修理ご依頼品を郵送またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

各部の名称

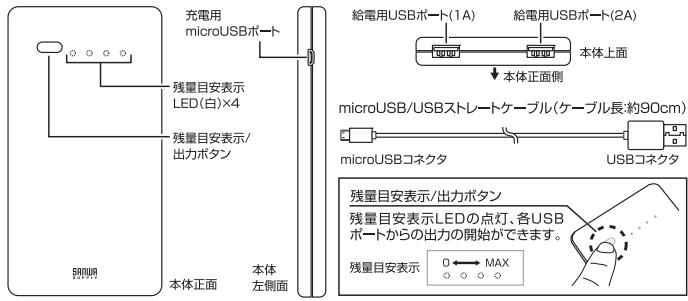


● 残量目安表示/出力ボタンの動作手順

ボタンを押すと、残量目安表示LED(白)が点灯します。残量目安表示LEDを点灯させてから約3~5秒後に残量目安表示LEDが消灯し、自動的に本製品の電源が切れます。充電対象機器が接続されている場合は、ボタンを押すと残量目安表示LEDが点灯すると同時にUSB電源を出力します。充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、残量目安表示LEDが消灯し自動的に本製品の電源が切れます。

■ 本製品の使用方法

■ 本製品内蔵電池を蓄電します。

1 本体とパソコンのUSBポートや、USBポート対応外部電源機器と付属のmicroUSBケーブルで接続します。

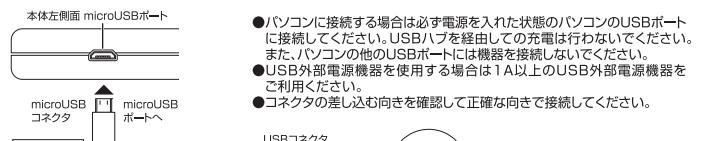

■ 蓄電中は、本製品の残量目安表示LED(白)が点灯、点滅動作します。

●蓄電完了したレベルのLED点灯ゲージは点灯動作になり、蓄電中のLED点灯ゲージ部は点滅動作します。


■ 残量目安表示LEDが全て点灯状態になりますと蓄電完了です。

●使用USB外部電源機器による蓄電時間の目安：DC5V/1A出力 USB外部電源機器使用時 約8時間

■ 蓄電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。

●本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすめします。また、蓄電後長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
●本製品をノートパソコンと接続して蓄電する際には、必ずノートパソコンのACアダプタを接続して、電源を入れた状態で接続してください。
●各USBポートに接続する際には、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。
●本製品内蔵電池蓄電中は本製品出力USBポートを使用しての充電はできません。

■ 本製品USBポートを使用して充電します。

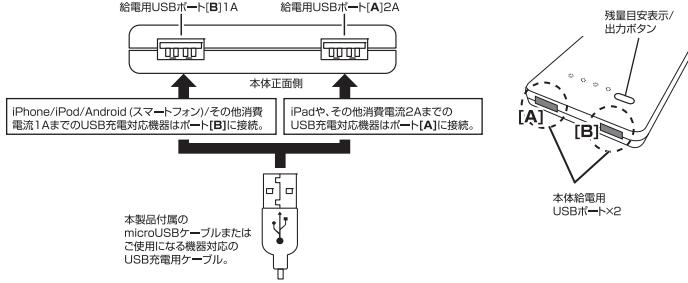

1 本体と、ご使用になる機器に対応したUSBケーブルを用意し、本製品の各USBポートへ接続してご使用になる機器を充電します。

●本製品の各USBポートにご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続してiPhoneや、Android、その他のUSB充電対応機器などを充電します。

※USBポート出力合計2A、iPadタブレットの充電の際は、その他機器との2台同時充電はできません。単体で充電してください。

●iPadやその他の消費電流2AまでのUSB充電対応機器を接続する際は、本製品給電用USBポート[A]へ接続してください。

●iPhone/iPad/Androidやその他の消費電流1AまでのUSB充電対応機器を接続する際は、本製品給電用USBポート[B]へ接続してください。


※microUSBコネクタ以外の接続機器をご使用になる際は、別途ご使用になる機器に対応した、USB充電接続ケーブルをご用意ください。

※充電は仕様上により、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。

※各USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。

■ 残量目安表示/出力ボタンを押して充電を開始します。充電中は本製品の残量目安表示LED(白)が点灯します。

残量目安表示/出力ボタン

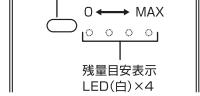

●本製品の残量目安表示/出力ボタンを押すと残量目安表示LED(白)が点灯し、接続した各機器の充電が開始されます。
●充電中に点灯する残量目安表示LED(白)の点灯数は本体内蔵電池の蓄電量により4灯→3灯→2灯→1灯→消灯に変わります。
●残量目安表示LEDが消えましたら本製品の充電能力がありませんので、本製品を蓄電してください。

■ 充電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。

●本製品は充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、残量目安表示LEDが消灯し自動的に本製品の電源が切れます。

※機種により、充電対象機器が満充電になってしまって自動OFFしない場合があります。その場合は、本製品出力USBポートに接続している充電用ケーブルをはずしてください。

●充電完了後は本製品と接続機器をはずすと同時に本製品の出力を止め、残量目安表示LEDが消灯します。

※充電を途中で止める場合は、本製品と接続機器をはずすと同時に本製品の出力を止め、残量目安表示LEDが消灯して自動的に電源が切れます。

※満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワセールセンターアフター TEL:080-223-33111 FAX:080-223-5123
岡山サンワセールセンターアフター TEL:080-8566 東京 品川区 南大井 6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 TEL:03-8098 札幌市北区八条西4-1-1 バストラfficビルN8 TEL:011-611-3460 FAX:011-715-8990
仙台営業所 TEL:0293-0851 仙台市宮城野区柴田1-6-37 宇栄ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 TEL:052-0015 名古屋市中村区椿町1-6-37 カジマヤビル TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所 TEL:03-2003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 TEL:012-002-12 福岡市博多区博多駅中央街B-20第2博多相互ビル TEL:092-471-6711 FAX:092-471-8078