
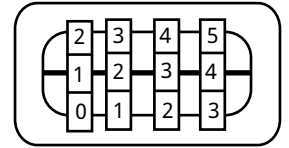


C A I - C A B 5 用 鍵 使 用 説 明 書



納品された状態で使用（出荷時は自由変換の0000番設定）

施錠

1 扉を閉めてツマミがOPENの位置にあることを確認して暗証番号をセットします。


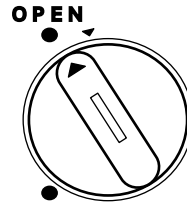


2 ツマミをCLOSEにして番号を変えます。

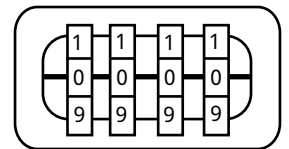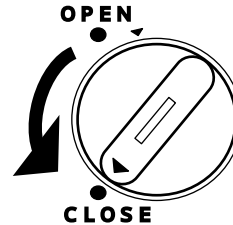


解錠

1 閉める時にセットした暗証番号に合せます。

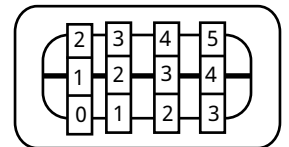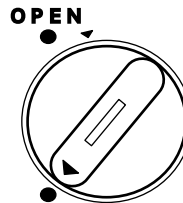

2 OPENに回すと解錠出来ます。

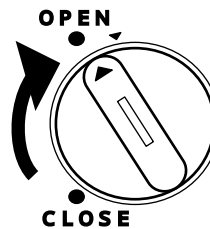



注意 :ツマミがOPENの位置でダイヤルを回すと暗証番号としてセットさせます。
CLOSE後番号を変える前にダイヤルを確認してください。

暗証番号を固定して使用（個人が任意の番号を設定できません）


登録

切替の際は、付属品の「固定」「自由」設定変換治具をご使用下さい。

1 ツマミをOPENにして暗証番号を設定します。

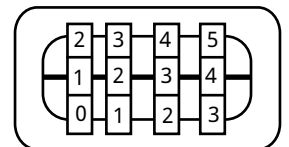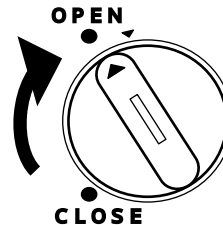

2 自由位置から固定の位置に180°回すと切替わります。

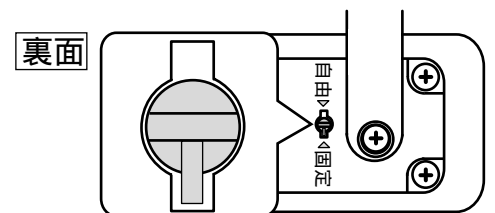


施錠・解錠

自由変換（納品された状態で使用）と同じ操作方法です。

非常解錠のしかた 非常解錠・暗証番号検索には、オプション品の「マスターキー」が必要です。

扉のあけ方


- 1 ツマミの中央部分にマスターキーを差し込んで
OPENに回すと扉が開きます。

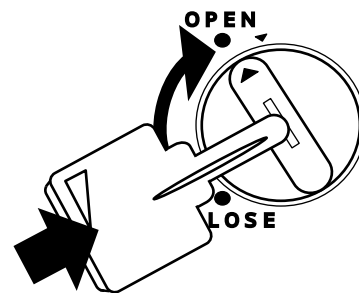

暗証番号が分からない場合

検索

- 1 マスターキーを差し込んだ状態でOPEN位置から「更に25°」回して下さい。
- 2 ダイヤルを上から下に回して行くと、暗証番号で止まります。左から順番に番号検索を行ってください。
- 3 検索終了後、マスターキーをCLOSEの位置に戻して抜いてください。つまみがOPENに回れば検索完了です。

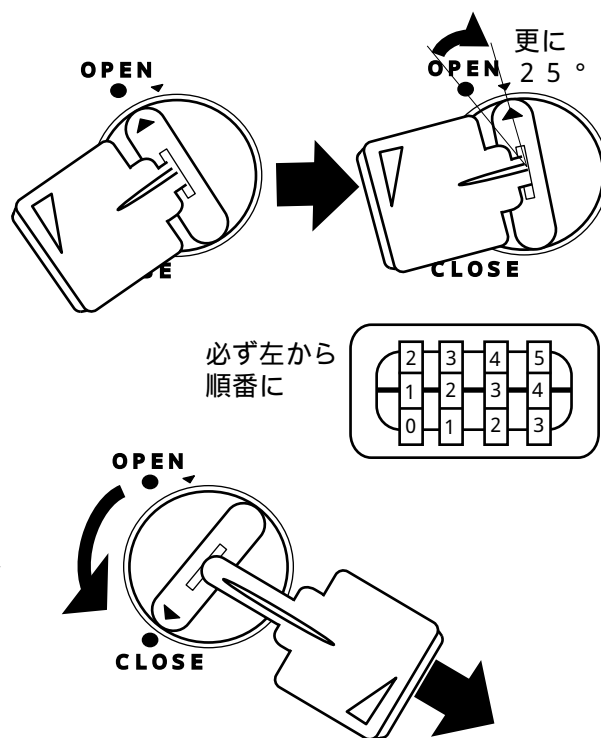

使用上の注意

本錠はダイヤルによる数字の組み合わせ錠です。第三者の入力数字によっては、偶然解錠される場合があります。貴重品や人身に関わるもの等の保管には、絶対にご使用にならないでください。

本錠は屋内使用として設計してありますので、水分、高温多湿、埃の多い場所、急激な温度変化の起きる場所、直射日光に長時間さらされる場所でのご使用は、故障の原因となり、施・解錠できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

本錠の操作は、使用説明書に従って正しく行ってください。誤った操作や無理な力を加えますと故障の原因となります。

通常出荷時は自由変換式の(0000)にセットしてありますので、固定式でのご使用は暗証番号入力後、固定式に切り替えてください。(使用説明書参照)

施・解錠後は、暗証番号を読み取られないよう、暗証番号以外の数字にしてください。