

後部座席用タブレットホルダー 取扱説明書

この度は、後部座席用タブレットホルダー「CAR-HLD12BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ホルダー …… 1個
 - ②マウント …… 1個
 - ③ブラケット …… 1個
 - ④取扱説明書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(CAR-HLD12BK)と上記の番号(①~④)と名称(ホルダーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠️ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。
下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 自動車運転中に本製品及び取付けた機器を操作しないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- 平らな面にしかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に際し、設置機器および自動車を破損した場合について弊社は設置機器、自動車の補償は致しかねます。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿または低温・多湿となる場所で長時間使用・放置すると、吸着力が低下し、脱落する場合があります。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。車内で長時間使用する際はご注意ください。
- 機器を設置したままで車内に放置しないでください。


1.仕様

- サイズ：ホルダーサイズ/約W50×150×D52×H150～247mm、
ブラケットバーサイズ/約W363～568×D63×49mm※1
- ※1：運転席と助手席の間に設置する場合の数値です。

- 重量：約264g
- 対応機器：幅もしくは高さが120～230mm、厚さ17mm以下、
重量750g以下のスマートフォン・タブレットなど
- ※幅もしくは高さが120mm以下の機器はしっかりと固定できません。
- ※取付けた機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合があります。必ず毎回ご使用前に機器が固定されているかをご確認ください。


■対応ヘッドレストシャフト：

- シャフトの直径/φ10～19mm
- シャフト間距離/最大約175mm
- ※上記の範囲以外の車種には取付けできません。

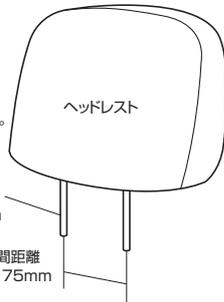

⚠️ シャフト間が狭く取付けが難しい場合は、ヘッドレストをシートから取外して取付けてください。

各部の名称

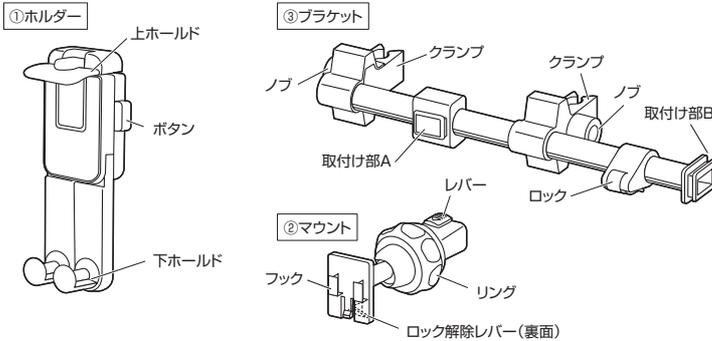

2.本製品の設置方法


⚠️ ご注意(必ずお読みください)

- 運転中に本製品および取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。
- 運転後は取付けた機器を必ず取外してください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 脱落する恐れがあります。ホルダーは必ず上下で挟んで使用してください。


- ヘッドレストの形状によっては取付けできない場合があります。
- 乗車・降車に支障が出る位置に取付けしないでください。
- 急停車での事故防止のため、後部座席に座る際は必ずシートベルトを着用してください。
- 過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに損傷を与える場合があります。
- 本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかりと固定されていることを毎回確認してご使用ください。
- シートのリクライニング状況や、ヘッドレストのシャフトの角度によってはタブレットを水平に固定できない場合があります。

座席の真後ろに設置する場合

- 1) ブラケットの取付け部Aにマウントを取付けます。
※レバーをスライドさせると外すことができます。
- 2) ブラケットのノブを回してクラampを開きます。
3) クラampをシャフトの幅に合わせて取付けます。
4) ノブを回してシャフトにブラケットを固定します。

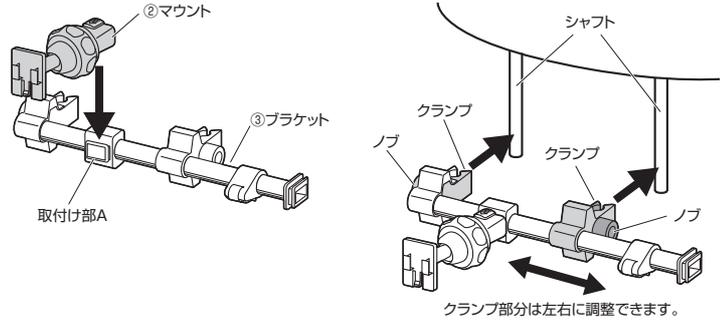


- 5) マウントにホルダーを取付けます。
※マウント裏面のロック解除レバーを持ち上げてホルダーを取外すことができます。

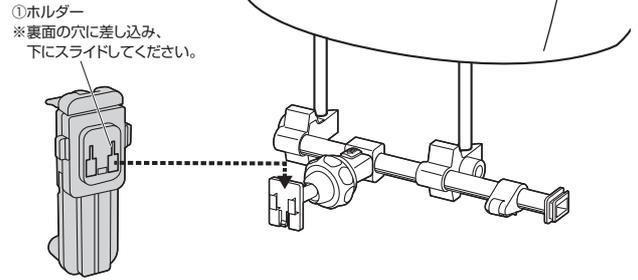


座席の間に設置する場合


- 1) マウントのリングを回して緩めます。
- 2) マウントのフックの向きを90°曲げ、マウントのリングを逆に回して締めます。
- 3) ブラケットの取付け部Bにマウントを取付けます。
※レバーをスライドさせると外すことができます。

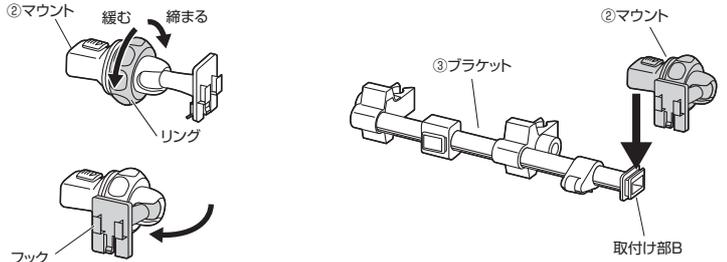

- 4) ブラケットのノブを回してクラampを開きます。
- 5) クラampをシャフトの幅に合わせて取付けます。
- 6) ノブを回してシャフトにブラケットを固定します。

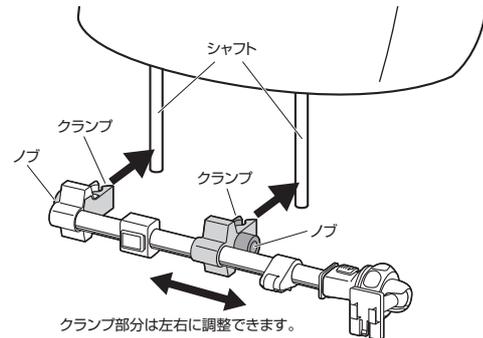

- 7) マウントにホルダーを取付けます。
※マウント裏面のロック解除レバーを持ち上げてホルダーを取外すことができます。

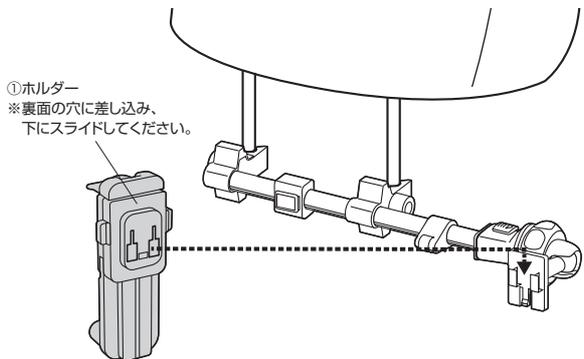


3. 機器の取付け、取外し方法


- 警告**
- 運転前に本製品および取付けた機器がしっかりと固定されているかを毎回必ず確認してください。
 - 運転後は取付けた機器を必ず取外してください。

取付け方法


(1) 機器に合わせて、下ホルードを広げます。

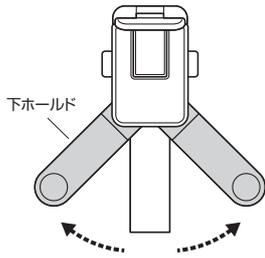


(2) ボタンを押しながら、上ホルードを広げます。

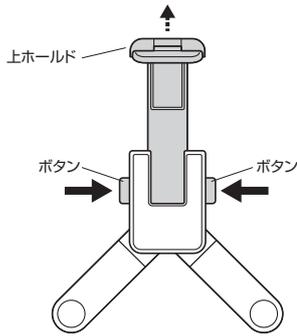

(3) ボタンを押しながら上ホルードを下げて、機器を挟みます。

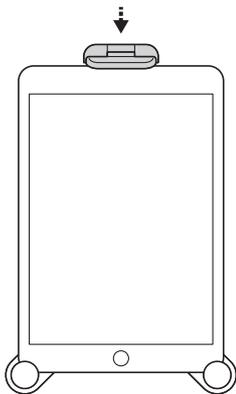


(4) 上ホルードを上から押し、下からなくなるまで下げます。
※ 機器が落下しないようしっかり挟んでください。

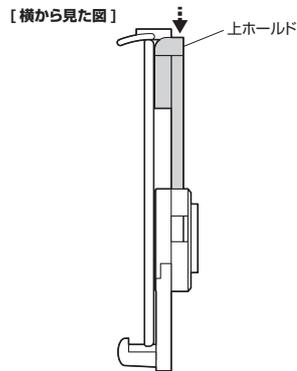

⚠ ご注意 (必ずお読みください)

- 運転前に本製品および取付けた機器がしっかりと固定されているかを毎回必ず確認してください。
- 運転後は取付けた機器を必ず取外してください。
- 指などをはさまないように注意してください。


[正面から見た図]

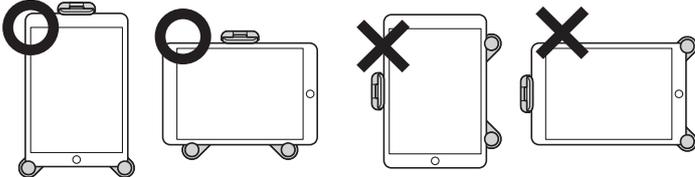

脱落する恐れがあります。ホルダーは必ず上下で挟んで使用してください。


取外し方法

ボタンを押しながら、上ホルードを広げて機器を取外します。

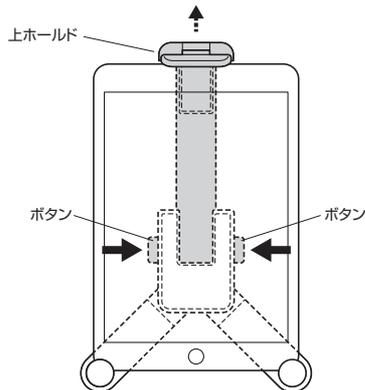


4. 各部の調節方法

座席の後ろに設置する場合

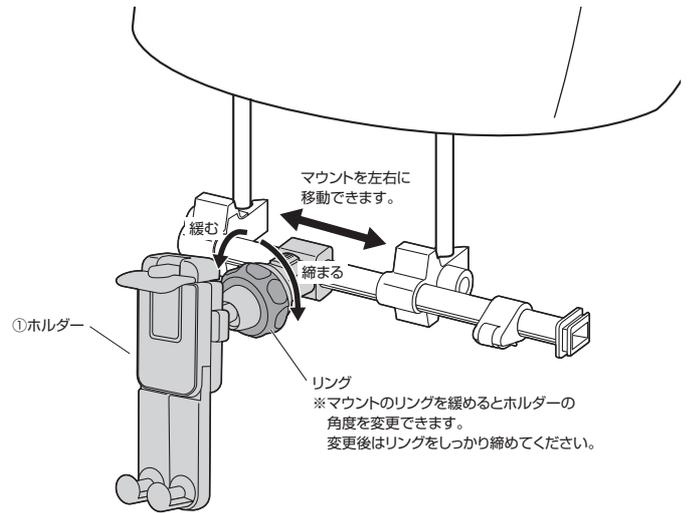

座席の間に設置する場合

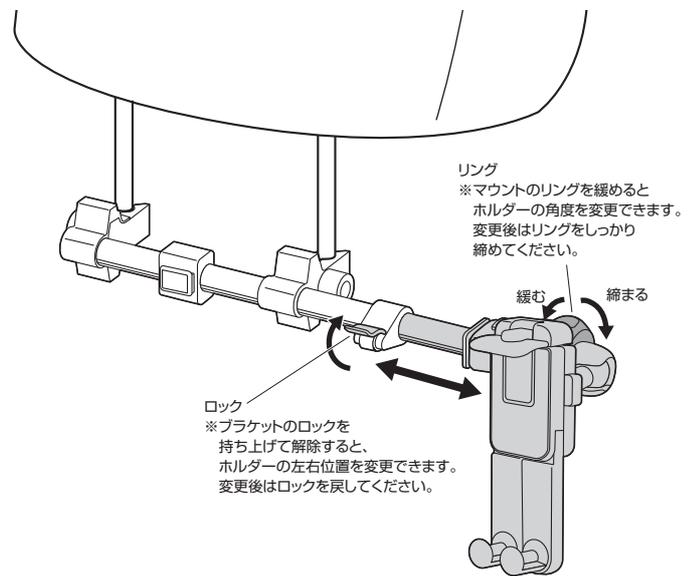

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A (よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

BJ/BB/HADaU