

音飛びや読み込み不良に強力ウェットタイプ!

CD-R/RWレンズクリーナー

湿式

Windows XP・2000・Me・98・95、Mac対応

特長

スピードクリーニング!


約10秒で手早くクリーニングできます。

湿式ワイドブラシで強力クリーニング!

湿式ワイドブラシがピックアップレンズに付いたホコリや汚れを強力に取り除き、よりクリアな画像と音声を再生します。



ピックアップレンズ拡大図

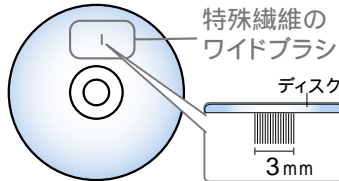

広範囲のクリーニングに適した幅3mmのワイドブラシにより、ピックアップレンズを確実にクリーニングします。

ご使用方法

湿式

- 付属のハケでディスクのクリーニングブラシが湿る程度にクリーニング液を軽く塗布してください。
クリーニング液がディスクに垂れないように十分注意してください。垂れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。

2. 本品を通常のCD-R/RWディスクと同様にセットしてください。
3. (Windowsの場合)「マイコンピュータ」から本品をセットしたドライブのアイコンをダブルクリックして「Cleaning.exe」を実行してください。
(Macの場合)アイコンが表示されますのでダブルクリックして実行してください。
4. 約10秒でクリーニング終了のアナウンス画面が表示されます。本品を取り出し、専用のケースに収納し保管してください。

ご使用上の注意

音楽CDが再生できない機種ではご使用できません。
クリーニングブラシが変形しますとクリーニング効果が低下しますので、ブラシには触れないでください。
本品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
クリーニングブラシ部分にゴミなどが付着した場合、柔らかい筆先などで取り除きご使用ください。
付属のブラケース以外ではご使用できません。(ブラシを傷めてしまいます。)
1週間に1回のクリーニングが最適です。
ご使用状況によって異なりますが、約50回のクリーニングが可能です。
車載用CDプレーヤー及びチェンジャーマガジンタイプ、カーナビゲーションではご使用できません。

万一、当社の製造上の原因による不良がありましたら新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。
プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
Xboxは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
記載の商品名・社名等は各社の商標並びに登録商標です。

レンズクリーナーラインナップ

定期的なクリーニングで
汚れを防ぐ

乾式

音飛び・読み込み不良などに
汚れを強力に落とす

湿式

CD用 ¹	音楽CD・CD-ROM	10秒完了タイプ	CD-CD1	CD-CD2W
CD-R/RW用 ¹	CD-R/RW	10秒完了タイプ	CD-CDR3	CD-CDR4W
DVD用 ²	DVD・DVD-R/RW・コンボ・マルチドライブ	10秒完了タイプ	CD-DVD5	CD-DVD6W
	プレイステ2・Xbox DVDプレーヤー・DVDレコーダー		CD-DVD7	CD-DVD8W

1:音楽CDが再生可能な機種。 2:DVD VIDEOが再生可能な機種。



台紙

品番 **CD-CDR4W**
品名 CD-R/RWレンズクリーナー(湿式)



ケース:PET

サンワサプライ株式会社



4 969887 266298

298

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

03/10/KSNJ

MADE IN JAPAN