


マルチレンズクリーナー 音飛びや深刻なトラブルに

超強力

湿式

レンズを傷つけない新構造ブラシ!

従来のブラシと比べ、ブラシの支点がレンズから遠いため、レンズに与える衝撃をやわらげます。

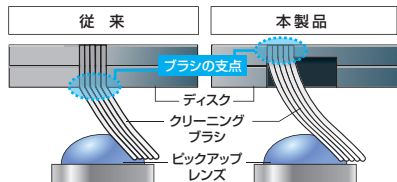

●約50回使える高耐久設計

●オートスタート機能

セットするだけで自動的にクリーニングが開始するので、素早く簡単に使えます。

●スロットインドライブに対応

スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。

●静電気を抑える素材採用

クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取除くと同時に静電気も取除き、ホコリの再付着を防ぎます。

使用方法

- ① 付属のハケでディスク裏面の青ブラシが濡る程度にクリーニング液を軽く付けてください。※必ず青いブラシにのみ液をつけてください。
- ※クリーニング液がディスクに垂れないように十分注意してください。垂れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。
- ① ブラシが付いている面を下にして通常のディスクと同じようにセットします。
- ② PLAYボタンを押して1曲目を再生させます。
- ③ アナウンスに従って早送りボタンを押して3曲目を再生してください。
- ④ アナウンスでクリーニング終了をお知らせします。クリーニングのみご利用の場合はここで停止ボタンを押してディスクを取り出してください。
- ⑤ 収録内容が全て終わると自動的にストップします。
- ⑥ レンズクリーナーを取り出し、専用のケースに収納し保管してください。※ブラシがついている面を下にして、ブラシを覆かさないように収納してください。

対応機種・対応OS

- CDドライブ(CD-R・RW-ROM)・CDプレーヤー
 - DVDドライブ(DVD-R・RW-ROM・RAM)・DVDプレーヤー・DVDレコーダー
 - ブルーレイディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・ブルーレイプレーヤー・ブルーレイレコーダー
 - ※CD・DVDとブルーレイが異なるレンズを持つ場合はブルーレイのレンズはクリーニングできません。
 - プレイステーション®/プレイステーション2®/プレイステーション3®/プレイステーション4
 - Xbox®/Xbox360
- 対応OS: Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000・Me・98・95・Mac OS X ~ 10.9対応 ※音楽CDが再生可能な機種

▲ 注意

- 機種によってレンズクリーナーの認識に時間がかかるものがあります。その場合は、レンズクリーナーを取り出し、もう一度再生操作を行ってください。
- 音楽CDが再生できない機種ではご使用できません。 ● 本製品には映像は収録されておりません。音声アナウンスのみとなります。
- クリーニングブラシが変形するとクリーニング効果が低下しますので、ブラシには触れないでください。 ● 本製品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
- クリーニングブラシ部分にゴミなどが付着した場合、柔らかい布などで取除きご使用ください。
- 付属のケース以外ではご使用できません。(ブラシを傷めてしまいます) ● 1週間に1回のクリーニングが目安です。ご使用状況によって異なりますが、約50回のクリーニングが可能です。
- ※万一、弊社の製造上の原因による不良がありましたら新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。
- ※プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ※Xboxは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※記載の製品名・社名等は各社の商標並びに登録商標です。

使用目安: 50回

MADE IN JAPAN



品番 **CD-MDW**
品名 マルチレンズクリーナー(湿式)



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>

BG/AB/KITe