

交換キット(修復用)


CD-RE1S

傷ついたディスクを簡単に修復できる!

■特長

- このキットは弊社ディスク自動修復機CD-RE1AT専用の交換キット(修復用)です。他の機種ではご使用できません。
- 傷ついたディスクを元の正常な状態に修復します。
- 12cm及び8cmの音楽CD、映画DVD、写真ムービー、ゲームソフト、カーナビディスクを修復します。
※真円のディスクに限ります。変形のディスクには使用できません。

■使い方

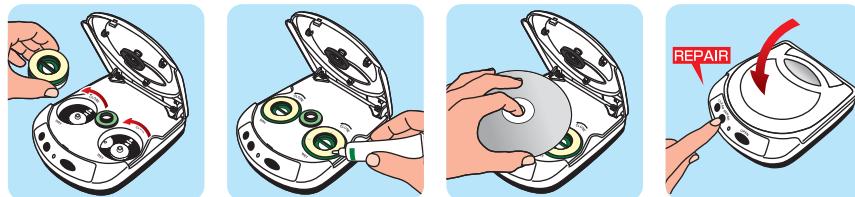

① 修復ヘッドを本体に取り付けてください。(矢印の方向に回して取付けてください)

② 右側の修復ヘッドに修復液を三ヶ所付けてください。(目安として一回の量は約2~3mm)

③ ディスクの読み取り面を下向きにして、本体の中央(ディスクの置き台)に入れしてください。

④ REPAIRボタンを押すと、自動的に修復作業が始まります。(約4分で終了して、自動的に停止します。)

■セット内容

●修復ヘッド 2個



●ブラシ 1個



●修復液 1個



●超極細繊維クリーニングクロス 1枚
(本体の掃除にご使用ください)



■ご使用の後に

- ブラシの柄で修復ヘッドを外し、ブラシでこすりながら水洗いし、汚れを落としてください。
ヘッドは完全に乾燥させてから次回ご使用ください。
- 優れた効果を発揮するため、50回のご使用で新しい修復ヘッドにお取替えください。
- 作業終了後、仕上げ用クロスでディスクの読み取り面を軽く拭き取ってください。

⚠ ご使用上の注意

- 本製品は傷による読み込みエラーを修復する機器で、ディスクの傷を消すものではありません。
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。
- 深すぎる傷やレーベル面に傷があるディスクは使用できません。
- レーベル面には使用しないでください。
- 修復ヘッドの使用目安は50回です。
- 修復液をつけすぎた場合は付属の超極細繊維クリーニングクロスでふき取ってから使用してください。
- 本製品を使用後は、残ったクリームなどを取り、キレイにして保管してください。