

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	CD-RE2AT		
お客様	お名前		
	ご住所		
販売店	販売店名・住所・TEL	TEL	
	担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社

2010.10現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/10/YMDaU



ディスク自動修復機(研磨タイプ) 取扱説明書

CD-RE2AT



ディスク自動修復機

Disk Repair & Cleaner

最初に
ご確認ください。

●ディスク自動修復機	1台
(CD-RE2AT)	
●研磨ヘッド(赤色)	2個
●修復ヘッド(黄色)	2個
●修復液	1個
●クリーニングヘッド(青色)	2個
●クリーニング液	1個
●ブラシ	1個
●ACアダプタ	1個
●取扱説明書	1冊

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
 最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

目次

1	●目次	3	●ご使用前に
	●はじめに		●(STEP1)ディスク研磨方法
	●ご使用上の注意	4	●(STEP2)ディスク修復方法
	●修復液、クリーニング液についての注意	5	●(STEP3)ディスククリーニング方法
	●特長	6	●ヘッドの交換方法
	●対応ディスク		●お手入れ方法
2	●セット内容		●保管方法、別売キットのご案内

はじめに

この度はディスク自動修復機CD-RE2ATをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は音とびの起きた音楽CDや、画像が動かなくなったDVDなど、傷による読み込みエラーを研磨にて修復する機器です。製品を正しくご利用いただく為に、ご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。読み終わったあとにも本取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

※本製品を使用後、ディスクのデータ面に研磨の跡が残ります。

- 本製品は傷による読み込みエラーを研磨で修復する機器で、ディスクの傷を消すものではありません。
- 本製品の使用によるデータの損失・損害などに対する一切の責任を負いかねます。
- 深すぎる傷やレーベル面に傷があるディスクは使用できません。レーベル面には使用しないでください。
- 修復液、クリーニング液、研磨ヘッド、修復ヘッド、クリーニングヘッドなどの付属品は本製品の使用以外には使用しないでください。
- 研磨ヘッド、修復ヘッド、クリーニングヘッドの使用目安はそれぞれ50回です。
- 修復液、クリーニング液をつけすぎた場合は柔らかい布等でふき取ってから使用してください。
- 本製品を使用後は、残ったクリームなどを取り、キレイにして保管してください。

修復液、クリーニング液についての注意

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 熱、直射日光を避け、高温(40℃以上)になる場所では使用、保管しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 修復液、クリーニング液は可燃性のため、火気に注意してください。また熱や直射日光を避け、高温(40℃以上)になる場所では保管しないでください。
- 幼児には使用させないでください。幼児の手の届かないところへ保管してください。
- 万一修復液、クリーニング液を飲み込んだ場合は水を飲ませるか、吐かせてください。目に入った場合は、すぐに水洗いし、どちらの場合も医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた時は、水で十分に洗い流してください。

特長

- 電動タイプで簡単にディスクを研磨で修復できます。

対応ディスク

12cmディスク(音楽CD、映画DVD、ゲームソフト、カーナビディスク)

※真円のディスクに限ります。8cmディスクや変形のディスクには使用できません。

※ブルーレイディスク、プレステ3のソフトには使用できません。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

1

セット内容

- 本体 1台



- 研磨ヘッド



- 修復ヘッド




- クリーニングヘッド




- ブラシ 1個




- 修復液 1個



- クリーニング液 1個

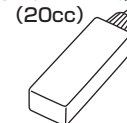

- ACアダプタ 1個



- 取扱説明書(本書)




※研磨、修復、クリーニングヘッドはお間違えのないようご使用ください。


2

ご使用前に


- 本体、ヘッド、ディスクにゴミやホコリなどが付いていないことを確認してください。
- ACアダプタのプラグを本体に差込んでからコンセントに差込みます。

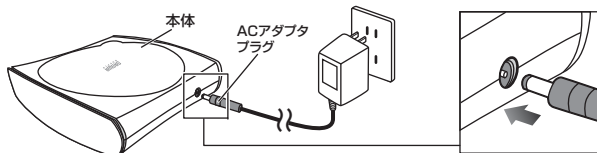


(STEP1) ディスク研磨方法

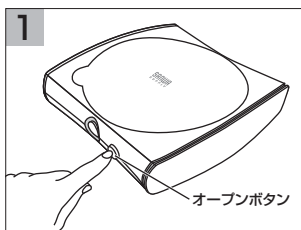

オープンボタン(▲)を押し、上蓋を開けます。

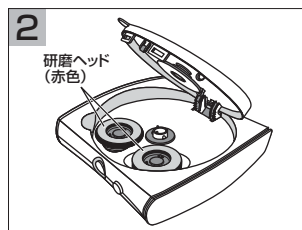


研磨ヘッド(赤色)を左右のトレイにセットします。
・ヘッドについては、「P6 ヘッドの交換方法」を参考にしてください。
・製品出荷時は、研磨ヘッド(赤色)がトレイにセットされています。

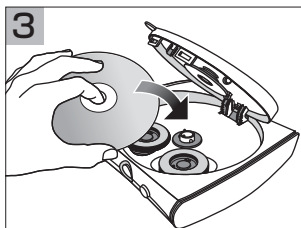

傷ついたディスクのデータ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を閉めます。(ヘッドに接触するように)スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。約2分間で自動的に回転が止まります。

3

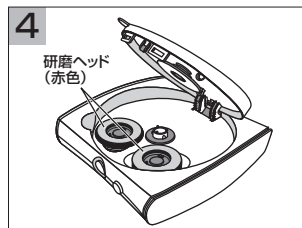


回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。ディスクのデータ面に研磨跡が残りますが再生時に支障はありません。ディスクを取り出し、研磨ヘッド(赤色)を取り外します。


4

(STEP2) ディスク修復方法

- ① 修復ヘッド(黄色)を左右のトレイにセットし(P6 ヘッドの交換方法参考)、片方のヘッドに修復液(白く丸いボトル)を2滴落とします。

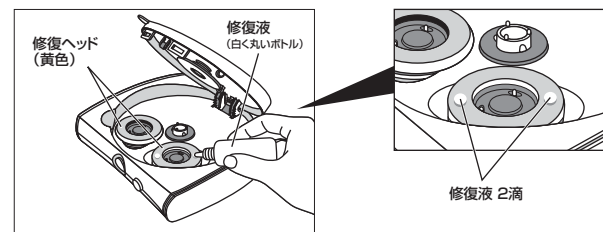


- ② データ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を閉めます。(ヘッドに接触するように)
- ③ スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。約2分間で自動的に回転が止まります。

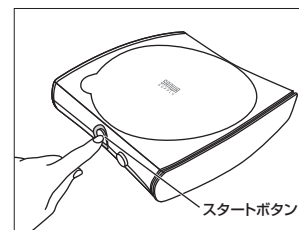


- ④ 回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。
- ⑤ ディスクを取り出し、ディスクに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。ディスクを拭く際は、ディスクの中心から外側に向かって放射状にやさしく拭いてください。
- ⑥ 修復ヘッド(黄色)を取り出し、ヘッドに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。

(STEP3) ディスク クリーニング方法

- ① クリーニングヘッド(青色)を左右のトレイにセットし(P6 ヘッドの交換方法参考)、片方のヘッドにクリーニング液(透明の四角いボトル)を2滴落とします。

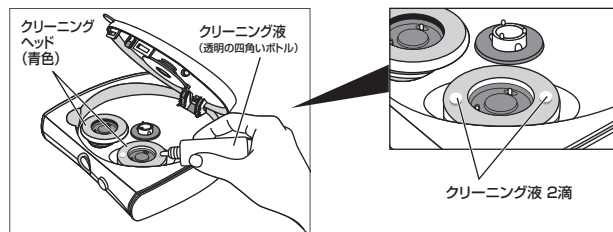

- ② データ面(光沢面)を下向きにカチッと音がするまでセットし、上蓋を開めます。(ヘッドに接触するように)
③ スタートボタンを押すと自動的に回転が始まります。約2分間で自動的に回転が止まります。

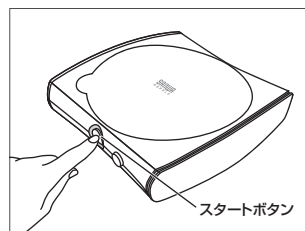


- ④ 回転が止まった後にオープンボタンを押し、上蓋を開けます。
⑤ ディスクを取り出し、ディスクに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。ディスクを拭く際は、ディスクの中心から外側に向かって放射状にやさしく拭いてください。
⑥ クリーニングヘッド(青色)を取り出し、ヘッドに残ったクリームを柔らかい布などで拭き取ります。ディスク修復が終わったら、お手入れをしてから保管します。(P6 お手入れ方法、保管方法を参考)
1回で効果が出ないこともありますので必要に応じて、「STEP1~3」を繰り返してください。

■注意

- ※使用中は上蓋を開けたり、本体を移動させたりしないでください。
30分間連続使用の場合、30分以上休ませてからご使用ください。
30分以上の連続使用はしないでください。


ヘッドの交換方法

ヘッドの穴と、トレイの突起部分(3カ所)の位置を合わせてセットします。両方が磁石でしっかりと固定されます。

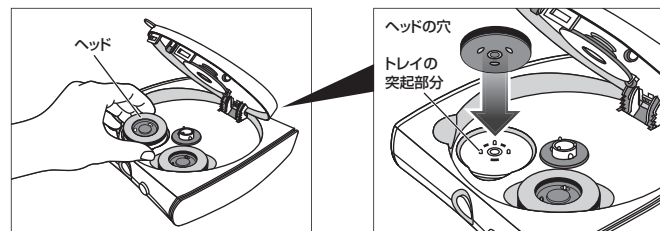

お手入れ方法

- 研磨ヘッド(赤色)は、修復作業の度に付属のブラシでヘッドに付着した粉をヘッドの溝に沿って掃き出してください。
※ 研磨ヘッド(赤色)を絶対に濡らさないでください。

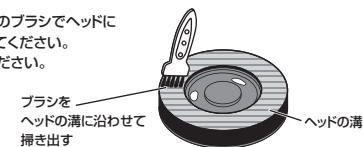

- 修復ヘッド(黄色)とクリーニングヘッド(青色)は、定期的に余分なクリームを取り除いたり、乾かすなどのお手入れをしてください。
● 本体を掃除する際は、ACアダプタを取り外してから行ってください。
● 本体が汚れたときは、乾いた布でやさしく拭いてください。
汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。(シンナーやベンジンなどは使用しないでください。)

保管方法

- ① 研磨ヘッド(赤色)を左右のトレイにセットします。
② 上蓋を閉めます。
カチッと音がするまで、しっかり閉めてください。
③ 使用後は、ACアダプタを取り外します。ディスクの削り粉や修復液などが本体に残っていると故障の原因となりますので本体内をきれいにしてから保管してください。
④ 本製品を直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所には保管しないでください。また、ストーブ、コンロ、暖房器具などの近くに放置しないでください。
⑤ 修復液やクリーニング液は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は、直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗う等の応急処置を施し、医師の処置を受けてください。

別売キットのご案内(交換キットCD-RE2KIT)

(研磨・修復・クリーニング用ヘッド×各2個、修復液・クリーニング液×各1個セット)につきましては、弊社にお問い合わせ又は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。
※このキットは弊社ディスク修復機CD-RE2AT専用の交換キットです。他の機器ではご使用できません。