専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書

P.1 インストール ▶ P.2 使用例 ・複数枚の書類をスキャンする ・複数枚の名刺を一度にスキャンする ・本を自動で連続してスキャンする ・名刺を表裏両方スキャンして1つのデータにする

インストール方法

❶下記URLの弊社WEBサイトにアクセスし、「CMS-V72BK」を検索して製品ページから専用ソフトウェア「CamBook」のドライバーをダウンロードしてください。


サンワサプライWEBページ
▶ **https://www.sanwa.co.jp/**

CMS-V72BK 検索

製品ページから「ソフトドライバー」をクリックして専用ソフトウェア「CamBook」をダウンロードしてください。

❷各ドライバーを実行してください。

❸インストール先の設定を行い、「NEXT」を押します。

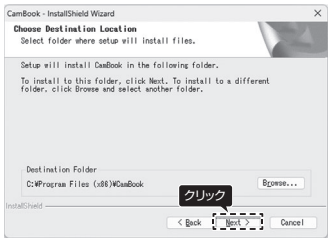

❹ドライバーのインストールが開始されます。
しばらくするとインストールが完了します。

❺インストール完了後はデスクトップ上に「CamBook」のアイコンが表示されます。

ソフトウェアの画面表示について

「CamBook」を起動すると、以下の画面が表示されます。書類などをスキャンする「文書モード」と本をスキャンする「本モード」からモードを選びます。

文書モード ⟷ **1 モード変更ボタンで切替え** ⟷ **本モード**






1 モード変更ボタン …… ●文書 / 書類をスキャンするにはこのモードにします。(名刺をスキャンする場合もこのモード) ●本 / 本をスキャンする場合はこのモードにします。

2 文書モード詳細設定



名称	機能
A トリミング (文書モード)	・自動シングル：書類1枚を自動でトリミングします。 ・自動マルチ：名刺など、複数の枚数を自動でトリミングします。 ・トリミング無し：トリミングしません。 ・手動：自分で撮影できる範囲を設定できます。
B スキャンモード	・単一ページ：書類を1ページ撮影します。(プレビューはできません) ・複数ページ：複数枚の書類を撮影します。 ・横方向に結合：2枚の書類を左右に並べて、撮影できます。 ・縦方向に結合：2枚の書類を上下に並べて、撮影できます。
C 撮影モード	・手動：手動でスキャンボタンを押すことで撮影できます。 ・自動：スキャンボタン(スタートに変化)を押すと自動撮影を開始します。 ページをめくる毎に、カウントが始まり自動撮影します。 ・タイマー(3秒)、タイマー(5秒)、タイマー(7秒)：指定の秒数毎に連続で撮影します。 ※B スキャンモードを複数ページにした場合のみ選択できます。
D エッジ修正	チェックを入れると、書類の端の切れなどを自動的に修復します。
E 書類方向の調整	チェックを入れると、ページの傾きをテキスト方向に合わせて修正します。
F 出力ファイル形式	・BMP・Excel(文書モードのみ)・JPG・PNG・ ・PDF(画像)：画像としてPDF化します。 ・PDF(検索可能)：検索可能な文字データとしてPDF化します。 図やイラストが入っている場合はこちらを選択してください。 ・PDF(テキスト)：PDFでテキスト変更でき、検索可能な文字データとしてPDF化します。 文字のみのデータを取り込む場合はこちらを選択してください。 ・Text・Word：それぞれのフォーマットに保存します。
G 出力画像設定	・白黒(ドキュメント)：通常の白黒の書類を読み込む時に使用します。(白黒を強調) ・白 黒 (二 値 化)：白と黒でのみ読み込みます。(グレー部分なし) ・白黒(赤スタンプ)：白黒と赤でのみ読み込みます。(判子が押された書類に便利) ・カラー(オリジナル)：カラーで読み込みます。 ・カ ラ ー (強 調)：カラーで読み込みます。(強調した色で読み込みます) ・グレースケール ：グレースケールで読み込みます。
H OCR言語	OCR言語を選択できます。書類のテキストと同じ言語を選択してください。 ※E 書類方向の調整にチェックを入れると表示されます。
I ファイル名先頭	データのタイトルの先頭に付与するファイル名を設定できます。
J ファイル名ルール	プリフィックスの後に表示する番号を設定できます。 連番と日付が選択できます。
K スキャン	スキャンを開始します。C で手動以外を選択すると「スタート」に変化します。 その場合「停止」を押すとスキャンを終了します。
L 出力	プレビュー画面で選択されているデータを出力、保存します。

3 本モード詳細設定 ※C ～ L は2文書モード詳細設定と同じです。



名称	機能
M トリミング (本モード)	・曲面：湾曲した画像を補正します。(通常はこちらを選択) ※紙面の湾曲の度合いによっては正しく補正されない場合があります。 ・平面：曲面を補正せずにスキャンします。 ※2枚目からトリミング方法を変えることはできません。 トリミング方法を変える場合はプレビューに保存された画像を全て削除してください。
N 指消し補正	チェックを入れると本を押さえている指を自動で削除します。 ※印刷が紙面の端まであるような本では指が消えません。
O デモビデオ	スキャン方法のデモビデオを見ることができます。

4 文書モードツールバー

アイコン名	機能
左90度回転	左方向に90°回転します。
右90度回転	右方向に90°回転します。
拡大	拡大します。
縮小	縮小します。
1:1 1:1表示	全体表示、100%画面サイズの切替えができます。
透かし	書類に「社外秘」や「サンプル」などの透かしを表示します。
手動トリミング	手動で画像をトリミングできるようになります。 スキャン画面の緑色の枠をドラッグして調節できます。
レーザー	レーザーのON/OFFを切替えます。


5 本モードツールバー

アイコン名	機能
1:1 1:1表示	全体表示、100%画面サイズの切替えができます。
透かし	書類に「社外秘」や「サンプル」などの透かしを表示します。
レーザー	レーザーのON/OFFを切替えます。

6 文書モードプレビュー画面

スキャンした画像を簡易的に見ることができます。一時的に表示されているデータとなります。
データとして保存する場合は画面右上の「出力」を押してください。
出力はチェックマークの入った画像が全てまとまったデータとなります。
※「複数ページ」の場合の表示です。詳しくは 2 参照。


アイコン名	機能
左回転	左方向に90°回転します。
右回転	右方向に90°回転します。
上へ移動	上のデータと位置を入れ替えます。
下へ移動	下のデータと位置を入れ替えます。
削除	特定データを削除します。
クリア	プレビューにある全ての画像を削除します。
すべてキャンセル/選択	すべての画像にチェックマークを外す、またはつけます。

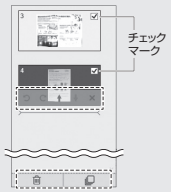

7 本モードプレビュー画面

スキャンした画像を簡易的に見ることができます。一時的に表示されているデータとなります。
データとして保存する場合は画面右上の「出力」を押してください。
出力はチェックマークの入った画像が全てまとまったデータとなります。

アイコン名	機能
上へ移動	上のデータと位置を入れ替えます。
下へ移動	下のデータと位置を入れ替えます。
削除	特定データを削除します。
クリア	プレビューにある全ての画像を削除します。
すべてキャンセル/選択	すべての画像にチェックマークを外す、またはつけます。

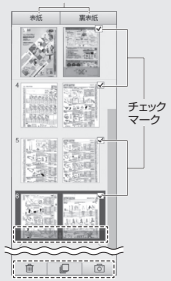

8 メニュー

アイコン名	機能
アプリの言語選択	表示させる言語を選択できます。
設定	その他の設定ができます。

9 保存設定

●選択 / 保存先を選択できます。
●開く / 保存先のフォルダを表示します。

10 デバイス設定

デバイスの選択、ビデオ出力形式、解像度、表示比率の変更が可能です。
※ビデオ出力形式はMJPG固定です。

11 出力済み画面

出力したデータを表示します。表示されている画像を右クリックすると、
「開く」、「コピー」、「リネーム」、「削除」などの操作ができます。
※出力したデータは 9 で設定した保存先に保存されます。


専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書

使用例


複数枚の書類をスキャンする

❶書類を専用マットに置き、モード変更ボタンを「**文書**」にしてください。
下記の設定を行ってください。
●トリミングの選択→「**自動シングル**」
●スキャンモード→「**複数ページ**」
●撮影モード→「**手動**」
●書類方向の調整→**チェック**を入れてください。
書類の周りが緑色の線で自動的にトリミングされます。

> ! 必ず書類の周りに専用マットが見えるように置いてください。(スキャン画面から書類をはみ出さない)

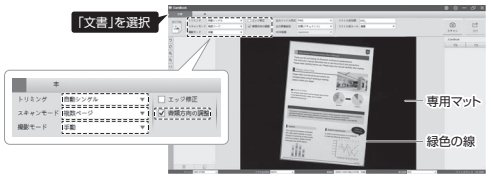


❷書類の周りの緑の線で自動的にトリミングされますが、
もし書類と緑の線に隙間がある場合は、ツールバーの「**手動トリミング**」を選択してください。
緑の線の角を引っ張ってトリミング位置を調節してください。

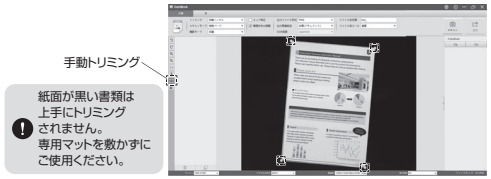


> ! 紙面が黒い書類は上手にトリミングされません。専用マットを敷かずにご使用ください。

❸右上の「**スキャン**」をクリック、または**撮影リモコンを押して**ください。
スキャンが行われ、プレビュー画面に画像が表示されます。
撮影フットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。

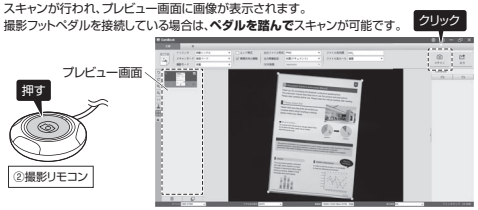


❹次の書類を置いたら、❷と同じようにトリミングの選択を自動、
手動トリミングを設定してトリミングしてください。

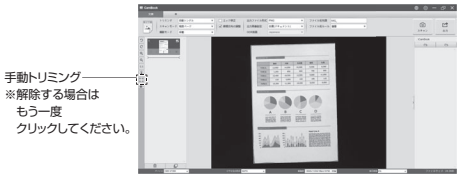


❺右上の「**スキャン**」をクリック、または**撮影リモコンを押して**ください。
スキャンが行われ、プレビュー画面に画像が表示されます。
撮影フットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。

❻必要な書類のスキャンが終わったら、プレビュー画面の出力したいデータに
チェックが入っていることを確認してから「**出力**」をクリックしてください。

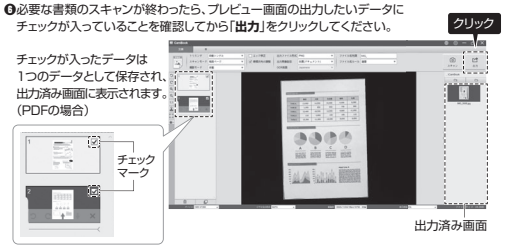


本を自動で連続してスキャンする

❶モード変更ボタンを「**本**」にしてください。下記の設定を行ってください。
●トリミングの選択→「**曲面**」
●撮影モード→「**自動**」

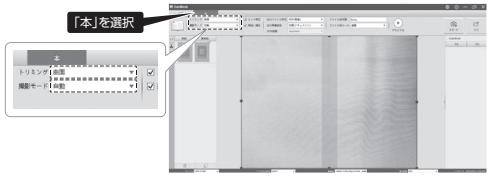


❷本を開いて専用マットに置いてください。
センターラインに、ページとページの境目を合わせてください。

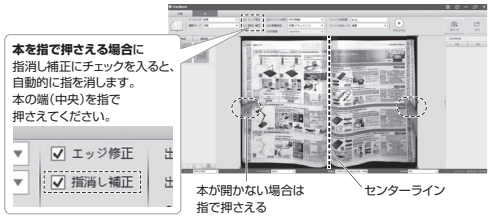

! スキャン時の注意



❸右上の「**スタート**」をクリック、または**撮影リモコンを押して**ください。
3秒のカウントダウン後、スキャンされ、プレビュー画面にスキャン画像が表示されます。
撮影フットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**
スキャンが可能です。

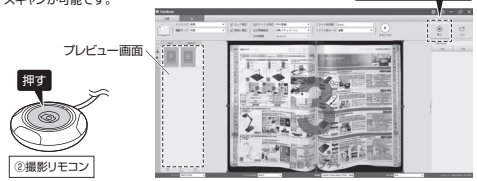


❹ページをめくると自動的にまたカウントダウンが始まり、スキャンされます。
❸と同様にプレビュー画面にスキャン画像が表示されます。



❺スキャンしたいページを❹を繰り返してスキャンしてください。
撮影を終了する場合は「**停止**」をクリックしてください。




❻表紙を撮影する場合は「**表紙タブ**」を、裏表紙を撮影する場合は「**裏表紙タブ**」を選択し、
「**スタート**」をクリック、または**撮影リモコンを押して**ください。スキャンが行われます。
撮影フットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。

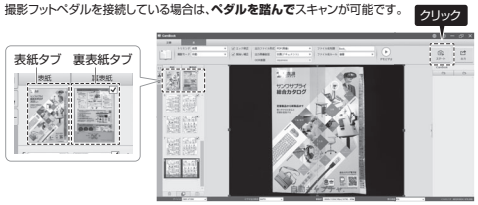

❼スキャンデータを選択してデータを保存します。
プレビュー画面の保存したいデータにチェック入れて「**出力**」をクリックしてください。
下記のような出力設定の画面が表示されますので、いずれかを選択し、
「**出力**」をクリックしてください。
保存されたデータは出力済み画面に表示されます。



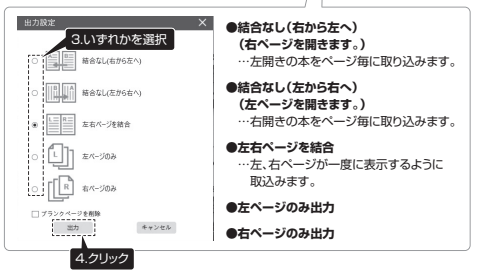

●**結合なし(右から左へ)**
(右ページを開きます。)
…左開きの本をページ毎に取り込みます。

●**結合なし(左から右へ)**
(左ページを開きます。)
…右開きの本をページ毎に取り込みます。

●**左右ページを結合**
…左、右ページが一度に表示するように
取込みます。

●**左ページのみ出力**


●**右ページのみ出力**

複数枚の名刺を一度にスキャンする


❶名刺を複数枚並べ、モード変更ボタンを「**文書**」にしてください。
下記の設定を行ってください。
●トリミングの選択→「**自動マルチ**」
●スキャンモード→「**単一ページ**」
●書類方向の調整→**チェック**を入れてください。



❷「**スキャン**」をクリック、または**撮影リモコンを押して**ください。スキャンが行われます。
撮影フットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。
保存されたデータは出力済み画面に表示され、名刺1つ1つが独立したデータが
できあがります。

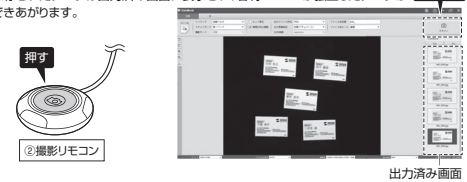

! スキャン時の注意

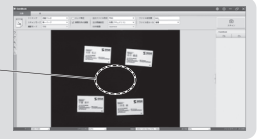

必ず名刺を1枚は中央に配置して撮影してください。中央に配置しないと、露出の調節がうまくいきません。
名刺の色やデザインによっては名刺を認識しない場合があります。

名刺を表裏両方スキャンして1つのデータにする

❶名刺を1枚中央に置き、モード変更ボタンを「**文書**」にしてください。
下記の設定を行ってください。
●トリミングの選択→「**自動シングル**」
●スキャンモード→「**横方向に結合**」または「**縦方向に結合**」
※横方向に結合だと名刺が横に、縦方向に結合だと縦に並ぶデータになります。
●書類方向の調整→**チェック**を入れてください。



❷プレビュー画面のAが選択された状態で「**スキャン**」をクリック、
または**撮影リモコンを押す**とスキャンが行われます。Aにスキャン画像が表示されます。
USBフットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。

❸名刺を裏返し、プレビュー画面のBが選択された状態で「**スキャン**」をクリック、
または**撮影リモコンを押す**とスキャンが行われます。Bにスキャン画像が表示されます。
USBフットペダルを接続している場合は、**ペダルを踏んで**スキャンが可能です。

❹「**出力**」をクリックしてください。
保存されたデータは
出力済み画面に表示されます。
※出力前にスキャンモードを
「**横方向に結合**」または
「**縦方向に結合**」を選択
し直すことができます。



名刺の裏表が並んだデータが
できあがります。
※右記は「横方向に結合」で、
横に並んだデータです。

