SANWA SUPPLY

CMS-V72BK

ドキュメントスキャナー A2・A3対応 取扱説明書 ver.1.0

この度は、ドキュメントスキャナー A2・A3対応「**CMS-V72BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スキャナー …… 1台
②撮影リモコン …… 1個
③撮影フットペダル …… 1台
④USBケーブル …… 1本
⑤ACアダプタ …… 1台
⑥専用マット …… 1枚
⑦専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書 …… 1部
⑧取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(CMS-V72BK)と**上記の番号**(①～⑧)と**名称**(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: **CMS-V72BK**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日　年　月　日

最新の情報はWEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら! スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら! ■サポート情報 ■ソフトダウンロード ■各種対応表 ■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/BA/RIDaNo

目　次

ご使用の前に 本書 P.1
- 使用手順
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
- 1.仕様
- 2.各部の名称とはたらき
- 3.ご使用前の準備

専用ソフトウェアを使用する 別紙
付属の**専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書** を読んでください。
- インストール方法
- ソフトウェアの画面表示について
- 使用例

などを掲載しています。

WEB会議で使用する 本書 P.2
- 4.マイクの設定
  - Windows 11の場合
  - Windows 10の場合
- 5.Zoomでの使用方法
  - Zoomの設定方法
  - 書画カメラの画面を共有する方法

使用手順



パソコンと接続する → **3.ご使用前の準備**

スキャンしてデータを保存したい

専用ソフトウェアをインストールする
→**専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書** 別紙 **インストール方法**

書類・名刺・本をスキャンする
→**専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書** 別紙 **使用例**

WEB会議で使用したい

本製品のマイクで音声を入力したい場合 → P.2 **4.マイクの設定**

Zoomで手元カメラとして画面共有したい場合 → P.2 **5.Zoomでの使用方法**

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
●本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。

⚠注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

●お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
●本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
▲感電や故障などの原因となることがあります。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
(1)本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
(2)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
(3)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
(4)本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
(5)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものと異なる場合があります。
(6)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
●レーザーに関する注意
本製品にはクラス2レーザーを搭載しています。レーザービームを直接のぞき込んだり、人の目に向けて照射したりしないでください。レーザー光を双眼鏡や拡大鏡などの光学機器を通して見ないでください。


1.仕様

センサー	CMOSセンサー	フォーカス	固定
センサーサイズ	1/2インチ	画素数	4800万画素
インターフェース	USB 5Gbps	LED	白色3灯
ビデオフォーマット	MJPG、YUY2	ビデオ解像度	最大7968×5976
静止画解像度	最大7968×5976※ソフト補正の場合14940x11205		
絞り・明るさ・コントラスト	自動	ホワイトバランス	自動
ケーブル長	1.5m	マイク	モノラル
撮影サイズ	最大A2サイズ		
対応OS	Windows 11・10		
サイズ・重量	W208×D120×H508mm・1.6kg		


2.各部の名称とはたらき


⚠レーザーに関する注意

本製品にはクラス2レーザーを搭載しています。レーザービームを直接のぞき込んだり、人の目に向けて照射したりしないでください。レーザー光を双眼鏡や拡大鏡などの光学機器を通して見ないでください。

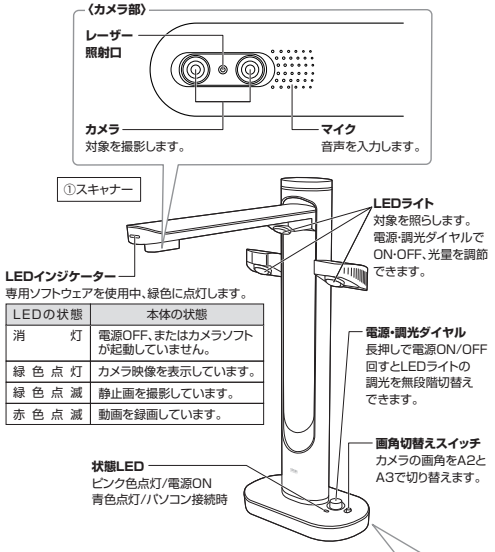

LEDの状態	本体の状態
消灯	電源OFF、またはカメラソフトが起動していません。
緑色点灯	カメラ映像を表示しています。
緑色点滅	静止画を撮影しています。
赤色点滅	動画を録画しています。

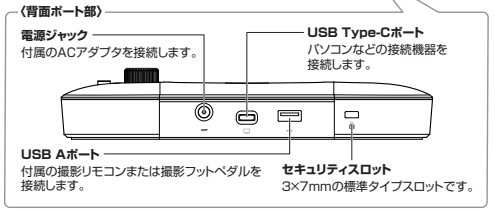


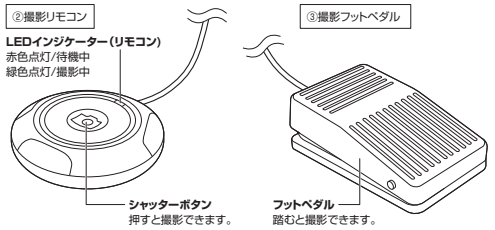

3 ご使用前の準備

❶本製品にパソコンを接続します。

本製品のポート部に付属の撮影リモコンまたは撮影フットペダル、ACアダプタとパソコンを接続してください。

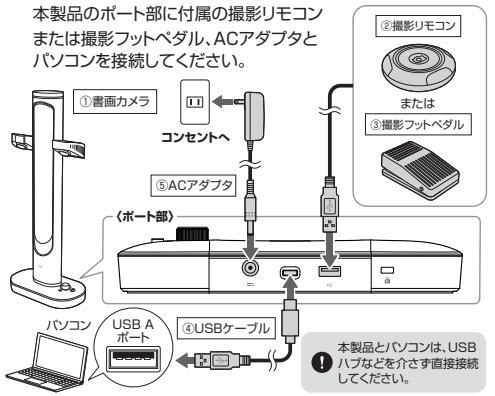


! 本製品とパソコンは、USBハブなどを介さず直接接続してください。

❷専用マットを設置し、カメラ部を引き出します。

カメラの下に専用マットを設置してください。

専用マットの切り欠きを台座に合わせて設置します。

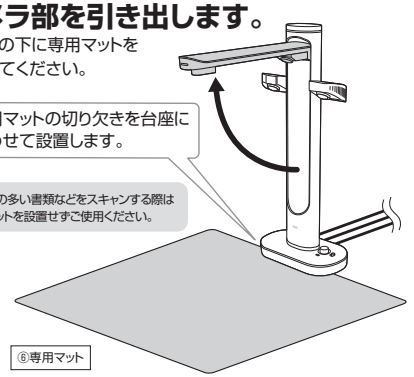

! 黒い面の多い書類などをスキャンする際は専用マットを設置せずご使用ください。

❸本製品の電源を入れます。

電源・調光ダイヤルを長押しします。
再度長押しすると電源がOFFになります。

❹パソコンを起動させます。

使用目的に応じてご使用ください。

■**スキャンしてデータを保存したい場合**
→ 別紙 **専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書**

■**本製品のマイクで音声を入力したい場合**
→ P.2 **4.マイクの設定**

■**Zoomで使いたい場合**
→ P.2 **5.Zoomでの使用方法**

■**LEDライトを使いたい場合**
→ P.1 **2.各部の名称とはたらき**

! ●LEDライトをのぞきこまないでください。視覚障害を起こす恐れがあります。
●窓際など、強い光が当たる環境で使用しないでください。
正確にスキャンできない可能性があります。

本製品を使用してスキャンまたはスキャンした写真の保存を行いたい場合は、専用ソフトウェア「CamBook」が必要になります。インストールや使用の手順は別紙の専用ソフトウェア「CamBook」使用説明書をご覧ください。

4 マイクの設定

※ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

●アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えたり、設定を変えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。
●使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

Windows11の場合


❶Windowsスタートから**[すべてのアプリ]**を選択します。



❷「**W**」の中の「**Windowsツール**」から「**コントロールパネル**」をクリックしてください。



❸**[ハードウェアとサウンド]**を選択し、**[サウンド]**をクリックします。

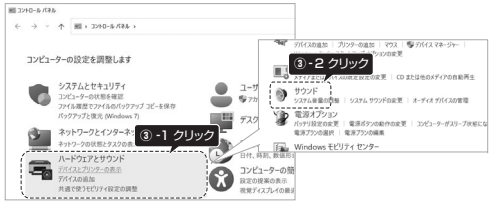

❹**[録音]**タブの中のリストから「**CMS-V72BK**」を選択し、**[既定値に設定(S)]**をクリックしてください。


選択したサウンドデバイスに✔が付きます。
※既に✔がついている場合もあります。
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、それぞれの[レベル]タブを開いて、レベル(音量)の調整をしてください。
🔊(消音)になっている場合は
🔇(解除)にしてください。



❺**[OK]**をクリックしてコントロールパネルを終了してください。

Windows10の場合

❶画面左下の**Windowsマーク**をクリックし、「**W**」の中の「**Windowsシステムツール**」から「**コントロールパネル**」をクリックしてください。

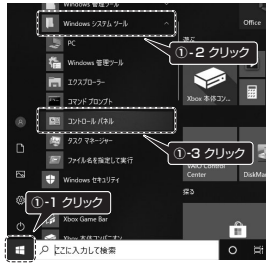

❷「**ハードウェアとサウンド**」から「**サウンド**」をクリックしてください。



❸**[録音]**タブの中のリストから「**CMS-V72BK**」を選択し、**[既定値に設定(S)]**をクリックしてください。選択したサウンドデバイスに✔が付きます。

既に✔がついている場合もあります。その場合、[既定値に設定(S)]はクリックできません。



❹右下の**[プロパティ]**をクリックし、**[レベル]**タブを開いて、レベルが0になってないかも確認してください。

❺「**OK**」をクリックし、コントロールパネルを終了してください。

5 Zoomでの使用方法

あらかじめZoomをインストールし、サインインを行ってください。

※下記の画面はWindows11、Zoom ver.5.16.2のものです。ご使用の環境、設定により表示画面は異なります。

Zoomの設定方法

❶ミーティング画面を開きます。
Zoomを起動し、「**新規ミーティング**」をクリックして新しくミーティングを始めてください。
または「参加」をクリックしてミーティングに参加してください。



❷画面に表示させるカメラを設定します。
(1)「■」の横の「∧」をクリックしてメニューを表示させてください。
(2)カメラを選択から「**CMS-V72BK**」をクリックしてチェックを入れてください。
本製品のカメラ映像が表示され、相手に書類などを映すことができます。



❸マイクを設定します。

事前に「**4.マイクの設定**」のパソコン側の設定を行ってください。

(1)「🎙」の横の「∧」をクリックしてメニューを表示させてください。
(2)マイクから「**CMS-V72BK**」をクリックしてチェックを入れてください。
本製品のマイクから音声が入力されます。




左下のアイコンが「🎧」の場合

「🎧」をクリックし、「**コンピューターでオーディオに参加**」をクリックしてください。
アイコンが「🎙」に変更になり、マイクの設定が完了します。

書画カメラの画面を共有する方法

市販のWEBカメラで人物を映しながら、書画カメラで手元の資料を共有することが可能です。

❶メインにするカメラを設定します。
(1)「■」の横の「∧」をクリックしてメニューを表示させてください。
(2)カメラを選択から**CMS-V72BK以外のカメラ**をクリックしてチェックを入れてください。
メイン画面が選択したカメラの映像になります。

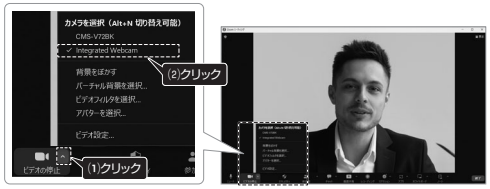


❷「画面共有」をクリックしてください。



❸「詳細」タブをクリックし、「**第2カメラのコンテンツ**」をダブルクリックしてください。



❹画面に書画カメラの映像が表示され、画面右上にWEBカメラの映像が表示されます。
書画カメラの映像が表示されない場合、「**カメラの切り替え**」をクリックしてカメラを切替えてください。

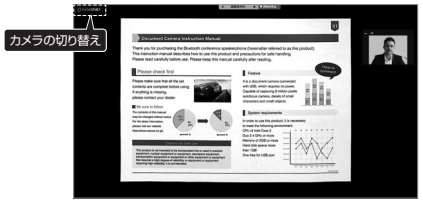

❺共有を停止する場合は、「**共有の停止**」をクリックしてください。

