


# アルミ製回転台(Φ220) 取扱説明書



この度は、アルミ製回転台(Φ220)「CR-40」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①回転台 .....1個      ③取扱説明書(本書) .....1部
- ②滑り止め .....4枚

※欠品や破損があった場合は、品番(CR-40)と上記の番号(①~③)と名称(滑り止めなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 絵表示の意味

**△ 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### △ 注意

- 本製品に機器を載せたまま移動しないでください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

## 1. 特長


- パソコン、ノートブック、または他のモニターの画面を共有するのに最適です。
- ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。
- 重いものを載せても滑らかに回転できるように、ローラーベアリングを採用しています。
- 裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。
- 上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めのゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。

## 2. 仕様


サイズ	W220×D220×H9mm
重量	約490g
材質	アルミニウム、PA
耐荷重	10kg

## 3. 使用方法

①滑り止めのはくり紙を剥がして、機器の大きさに合わせて回転台に貼り付けます。

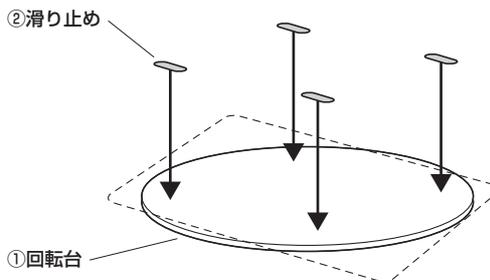

②回転台に機器を置きます。

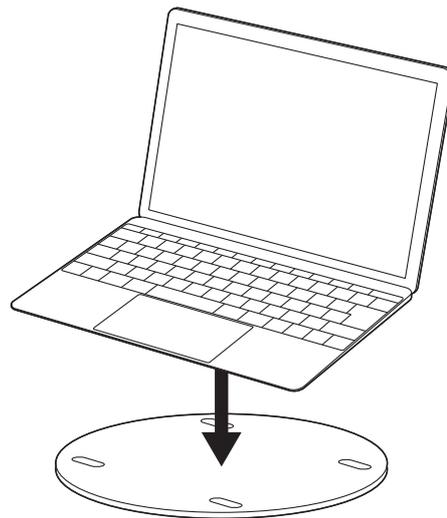

- 機器は回転台の中央に設置してください。
- 転倒する恐れがあるので、端を押さえたり、踏んだりしないでください。製品の上に乗らないでください。
- 回転させることでケーブルがつっぱったり、機器が壁や物にあたるなどして、転倒や破損に繋がることがあります。回転の際は、周りの環境に十分ご注意ください。
- 耐荷重(10kg)以上の重さの物を載せないでください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権岡1-6-37T 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078