水平垂直液晶モニターアーム(CR-LA1901シリーズ) 組立説明書

Ver.1.3

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

※本製品は組立て方によって、
手順**1～4の手順と使用する部品**が異なります。

A クランプタイプ
はさんで固定する方法

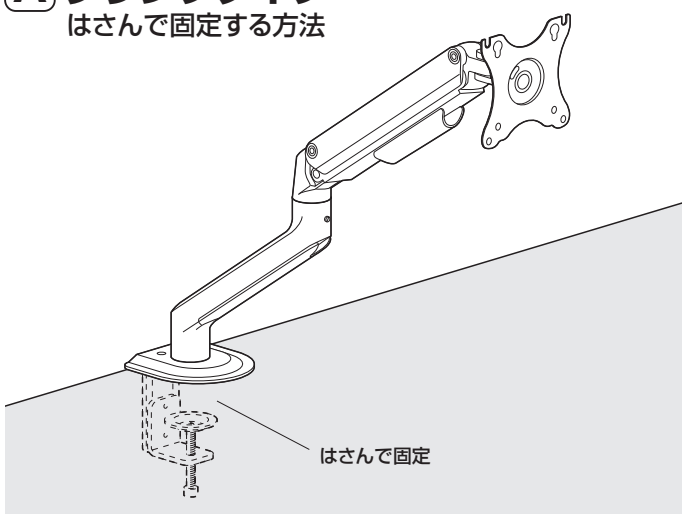

B グロメットタイプ
穴に通して固定する方法

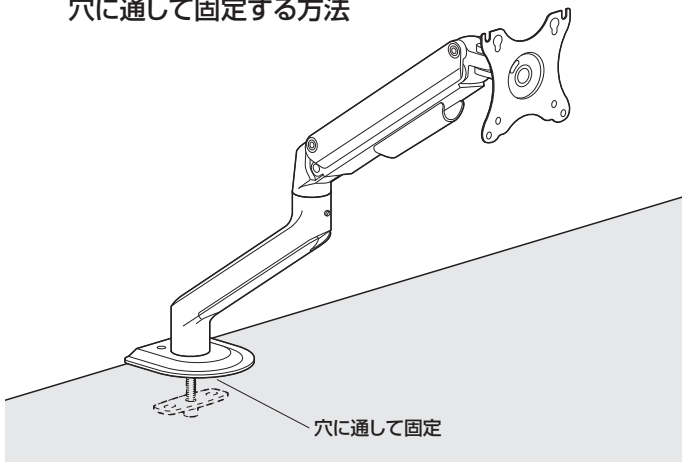

<組立てに必要な人数>
大人1人以上

<用意していただくもの>
・毛布　・プラスドライバー　・電動ドリル
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-LA1901など) と下記の部品番号 (①～⑭) と部品名 (クランプEなど) をお知らせください。

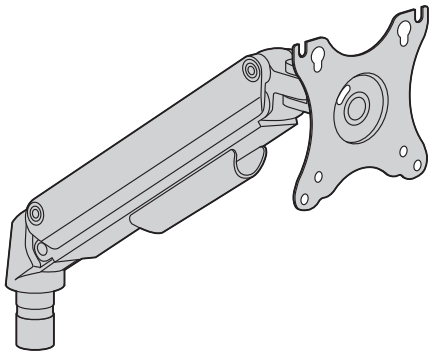
①アームA×1個

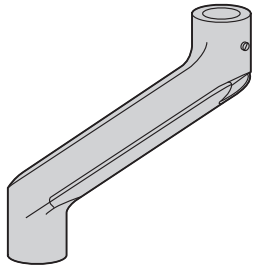
②アームB×1個


③支柱C×1個

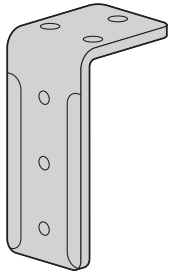
④クランプD×1個

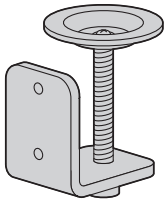
⑤クランプE×1個


⑦プレートG×1個


⑥ベースF×1個

使用ボルト類

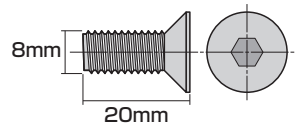

⑧ボルトH(M8×20mm)×1本



⑨ボルトI(M6×10mm)×2本

⑩ドライバー付き六角レンチJ
(4mm)×1本

⑪六角レンチK
(5mm)×1本

ディスプレイ取付用ボルト類



⑫ボルトM-A(M4×12mm)×4本



⑬ボルトM-B(M5×12mm)×4本

⑭ワッシャーM-C×4枚

※本製品は組立て方によって、手順 **1〜4** の手順と使用する部品が異なります。

Ⓐ クランプタイプ
はさんで固定する方法

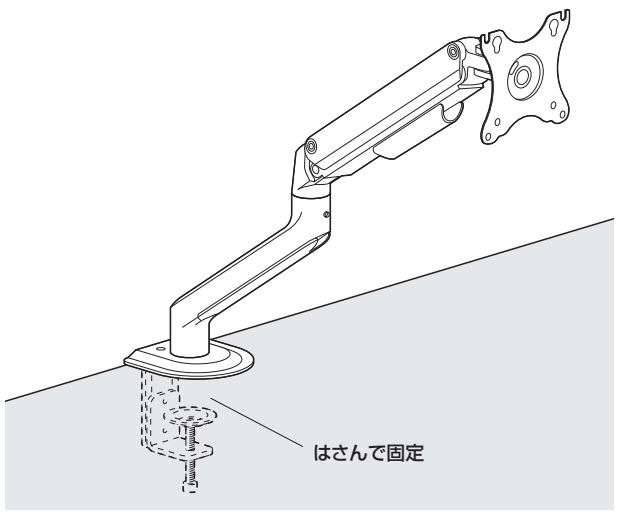

※はさんで固定する場合は、
下記の部品は使用しません。



⑦プレートG×1個

Ⓑ グロメットタイプ
穴に通して固定する方法

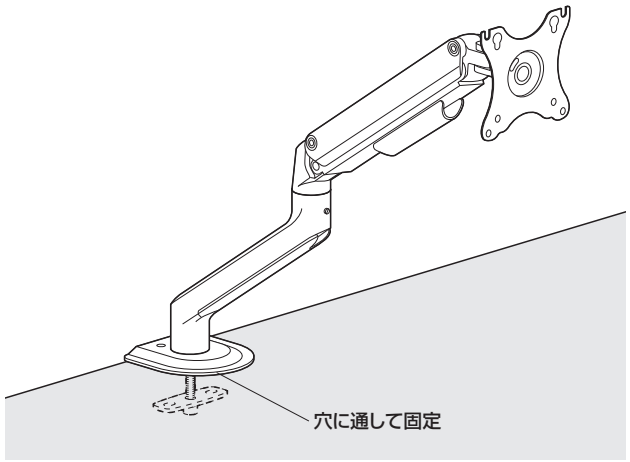

※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。

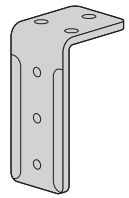

④クランプD
×1個



⑤クランプE
×1個

円盤×1個

ワッシャー×1枚

ネジ×1本



⑧ボルトH(M8×20mm)
×1本



⑨ボルトI(M6×10mm)
×2本

A:クランプタイプ　はさんで固定する方法

手順 A-1

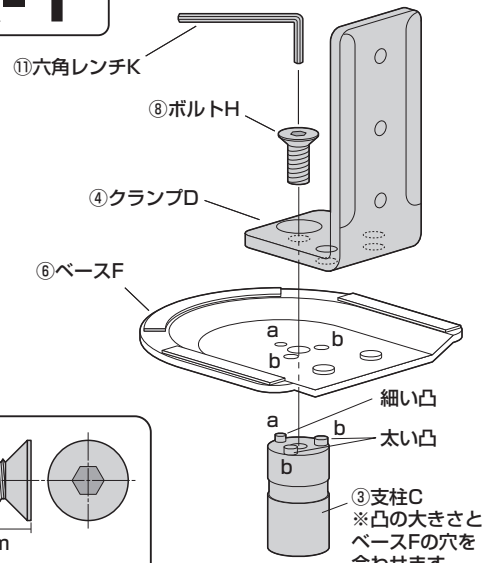

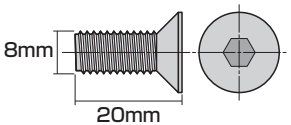

⑧ボルトH(M8×20mm)

手順 A-2

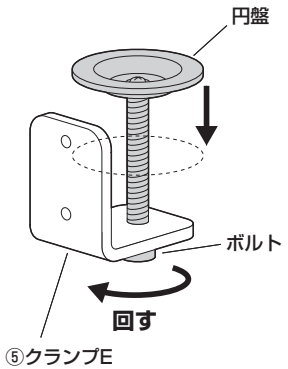

手順 A-3

〈天板が35〜80mmの場合〉

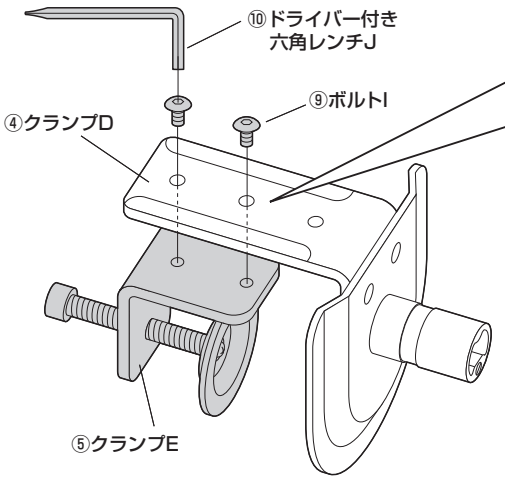

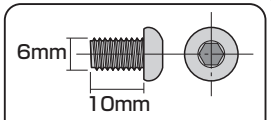

⑨ボルトI(M6×10mm)

〈天板が10〜35mmの場合〉

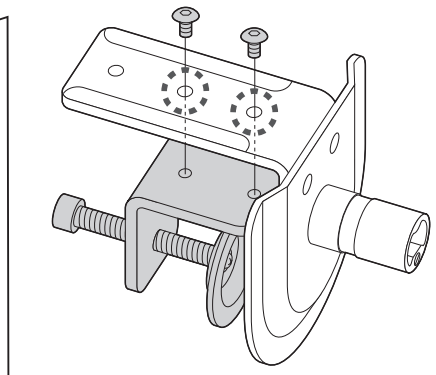

A:クランプタイプ　はさんで固定する方法

手順 A-4

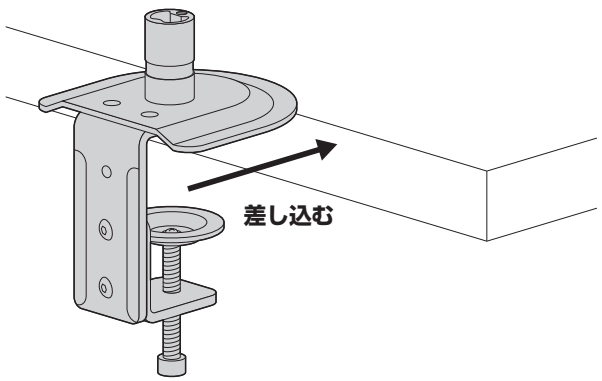

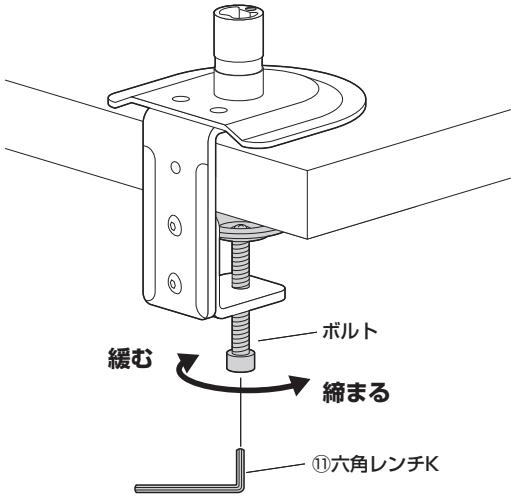

B:グロメットタイプ　穴に通して固定する方法

手順 B-1

ドリルを使い、**Φ10mm**の貫通穴を空けます。

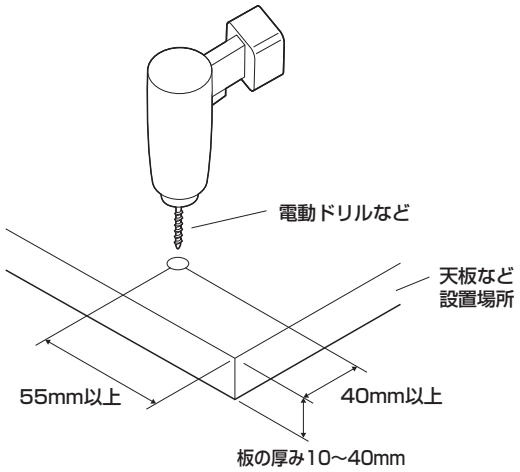

手順 B-2

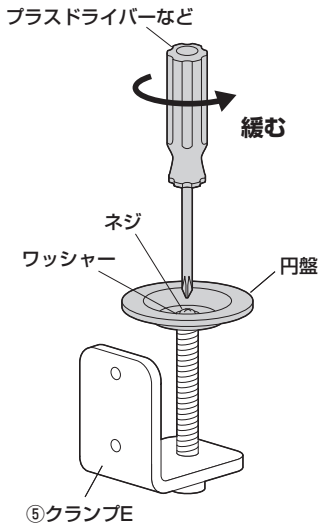

手順 B-3

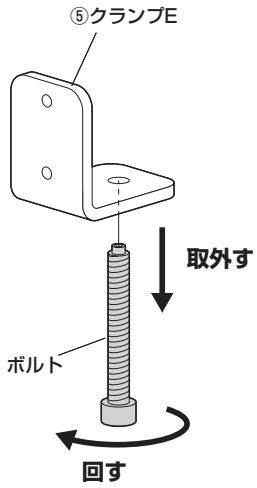

手順 B-4

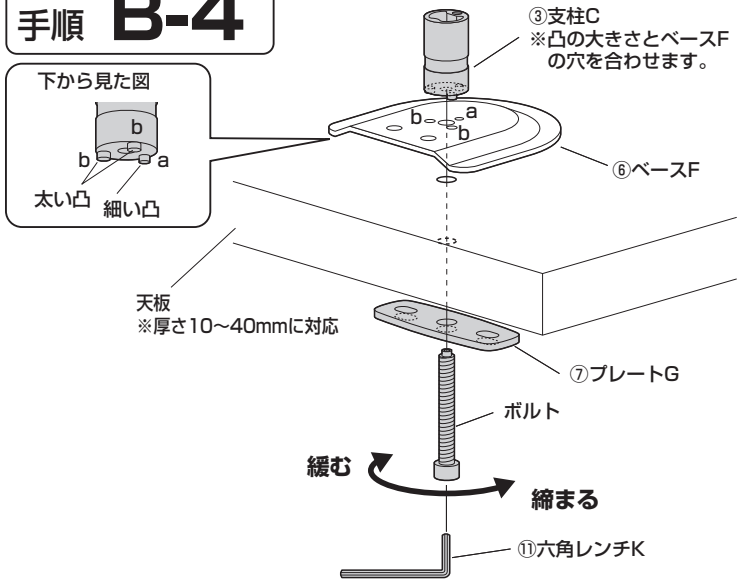

手順 A-5
手順 B-5

※イラストはAタイプです。

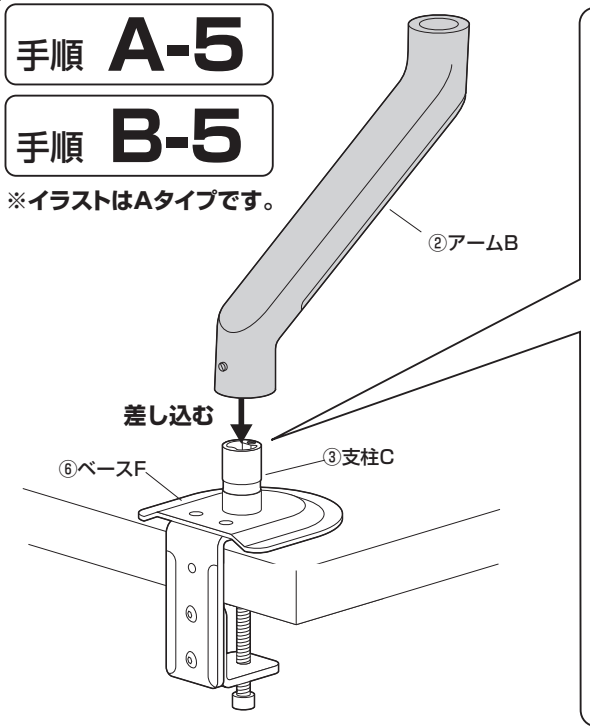

回転制限なしの場合

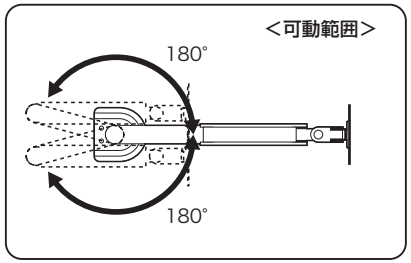

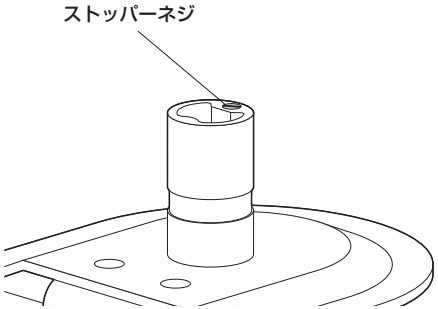

左右90°に回転制限する場合

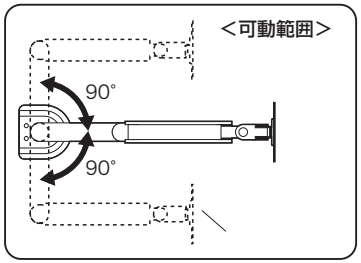

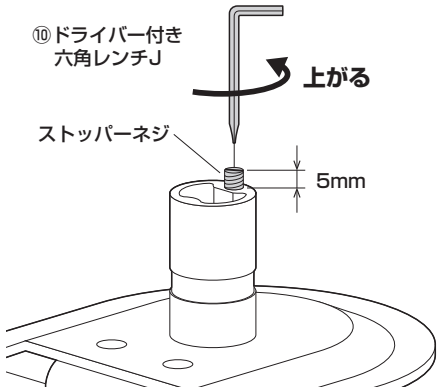

手順 A-6
手順 B-6

※イラストはAタイプです。

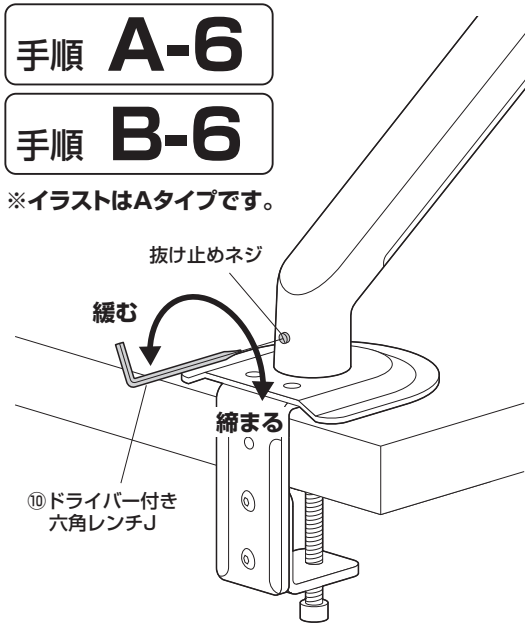

手順 A-7
手順 B-7

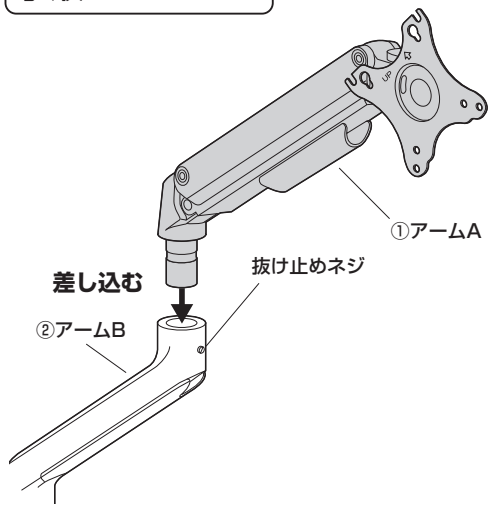

手順 A-8
手順 B-8

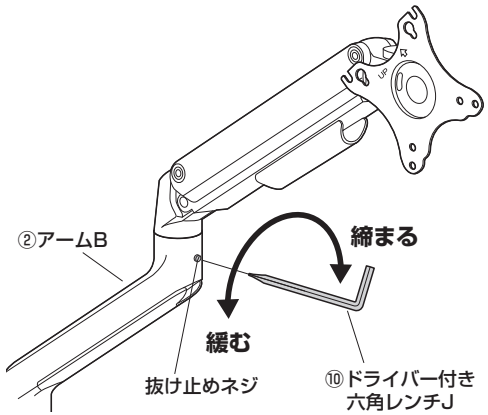

手順 A-9
手順 B-9

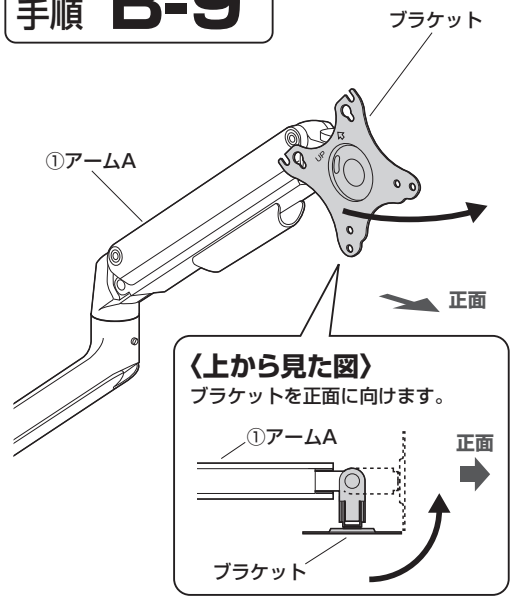

手順 A-10
手順 B-10

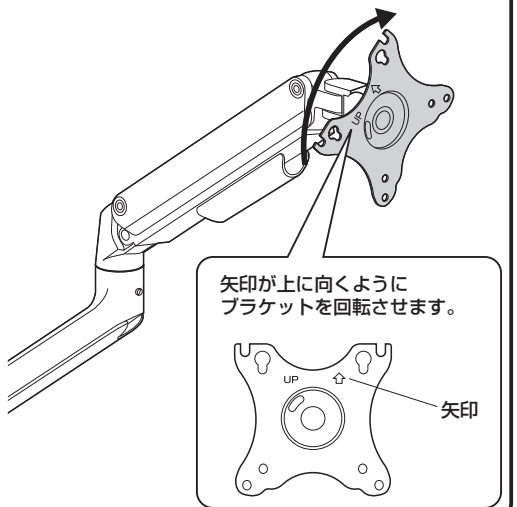

手順 A-11　手順 B-11

<ネジ穴ピッチが75mmの場合>

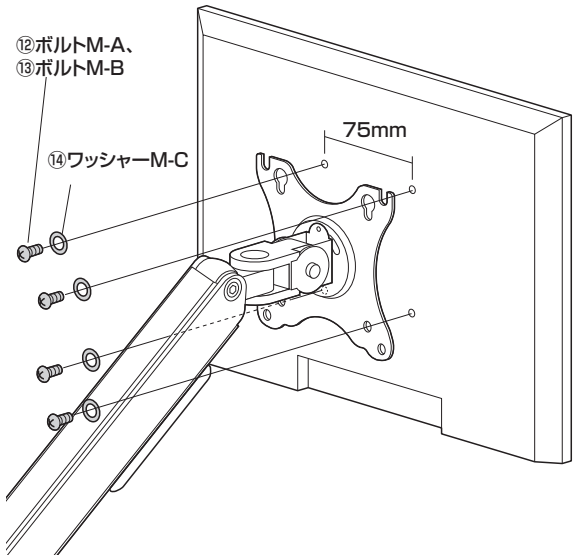

<ネジ穴ピッチが100mmの場合>

1

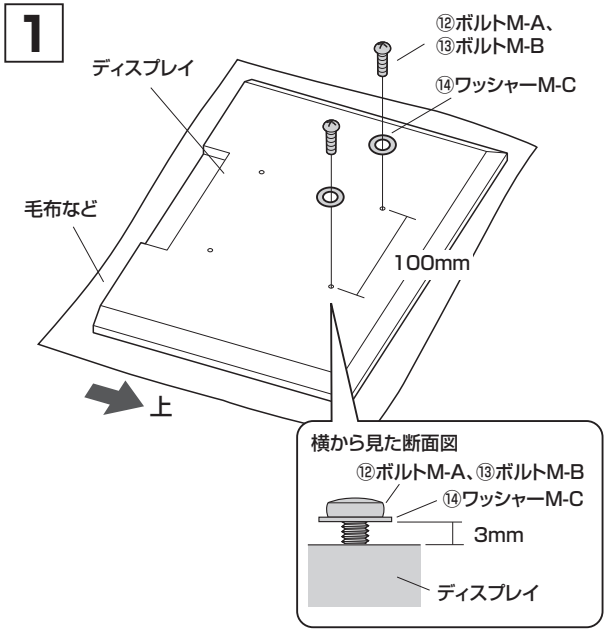

横から見た断面図

<ボルト選定時の注意>

取付け穴断面図

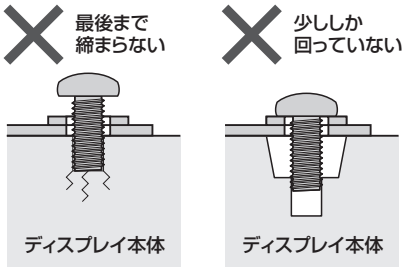

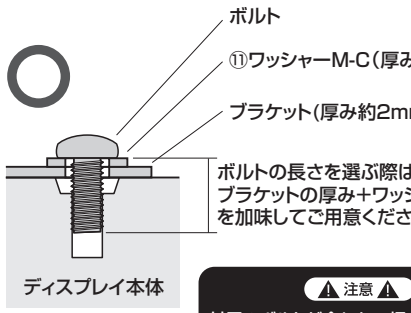

⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

ディスプレイ取付用ボルト類



⑫ボルトM-A（M4×12mm）×4本



⑬ボルトM-B（M5×12mm）×4本

⑭ワッシャーM-C×4枚

⚠ 注意 ⚠
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠
毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

2

※大人2人以上で行ってください。

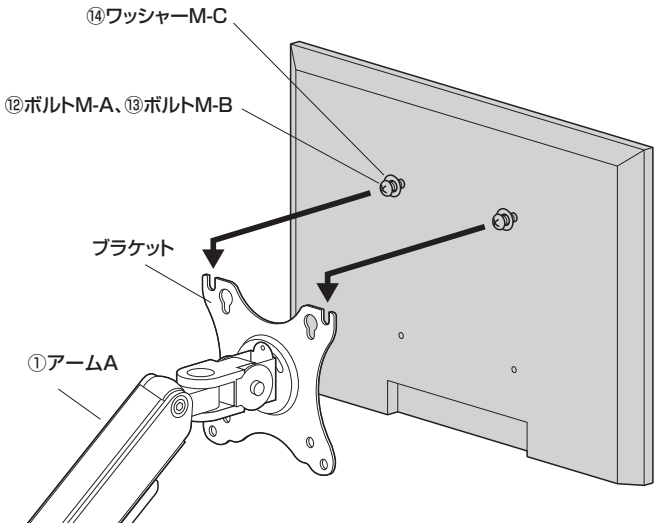

3

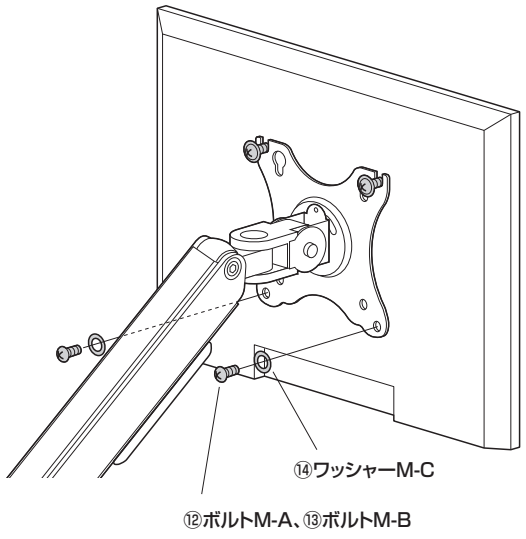

4

全てのボルト類を締め付けます。

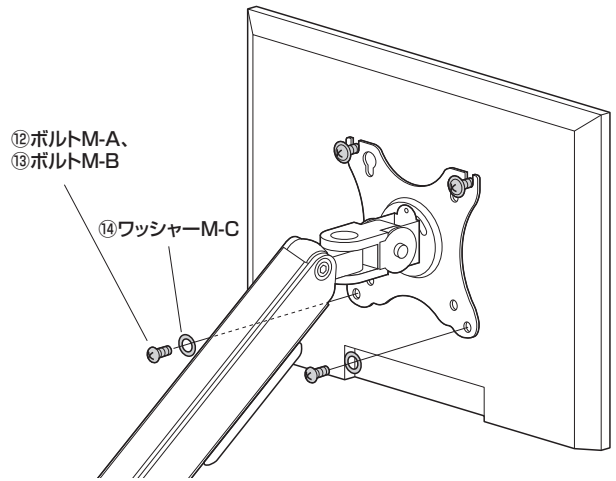

手順 A-12
手順 B-12

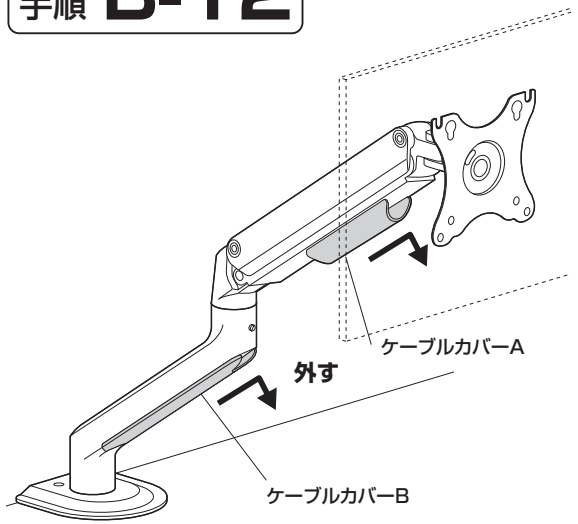

手順 A-13
手順 B-13

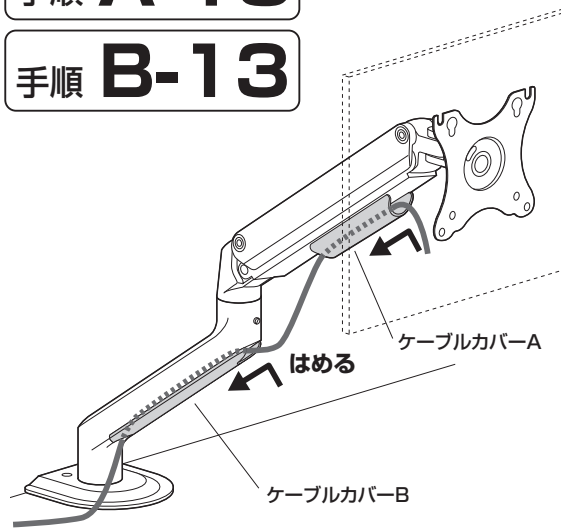

アームの可動範囲

<上から見た図>

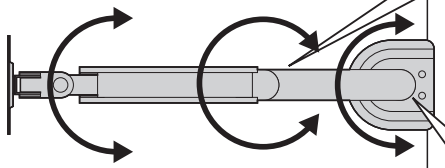

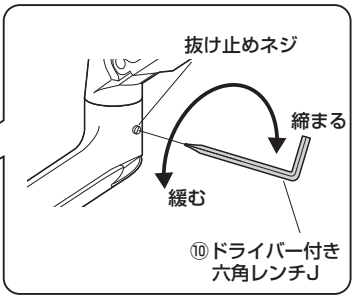

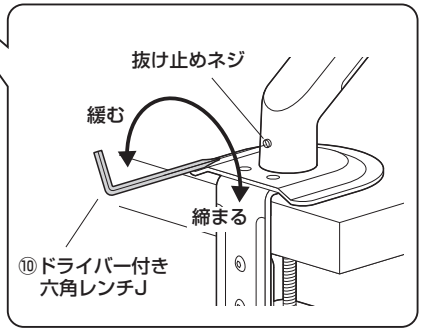

⚠ 注意 ⚠
天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

高さの調節方法

動画で
チェック →

アームAが上下位置を保てない場合

2箇所のボルトを
六角レンチKで締めて、
動きを固くします。

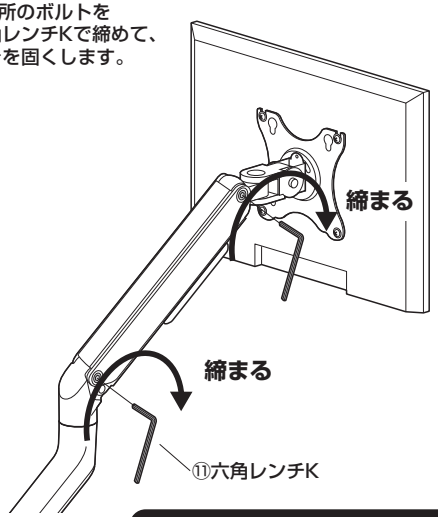

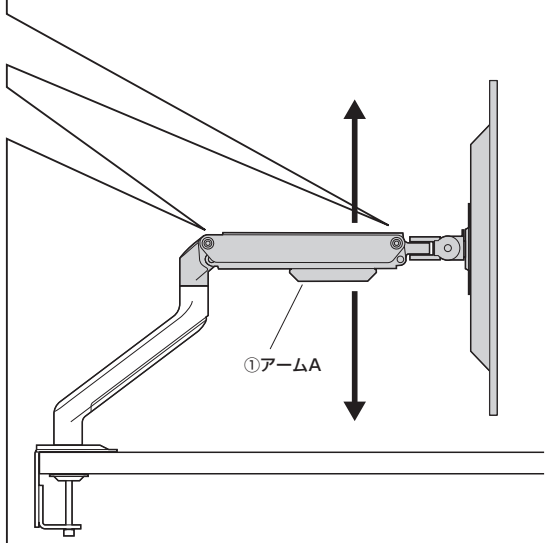

⚠ 注意 ⚠
ボルトは緩めすぎないでください。
破損してアームが脱落する恐れがあります。

角度の調節方法

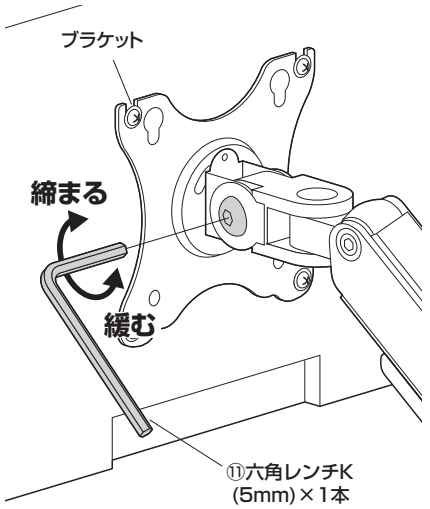

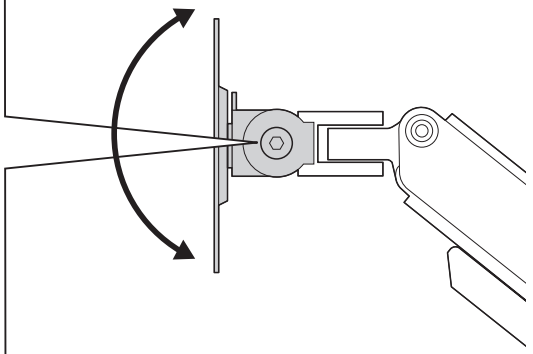

ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は
ボルトを回して調節します。

安全の為に注意していただく点

⚠落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

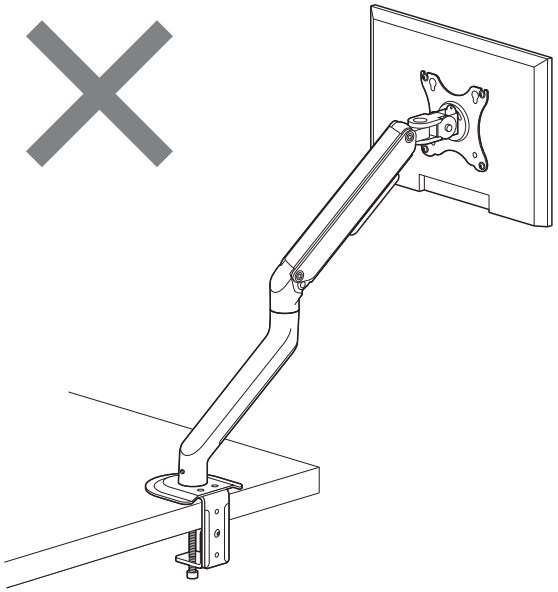

＜上から見た図＞

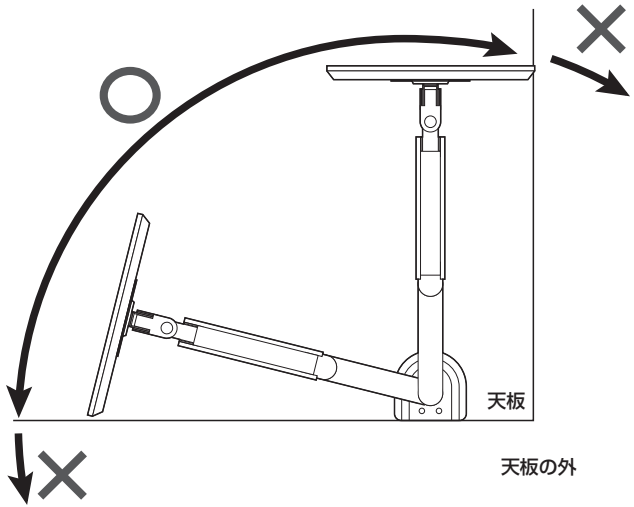

ディスプレイは4本のボルトでしっかりと
固定してください。

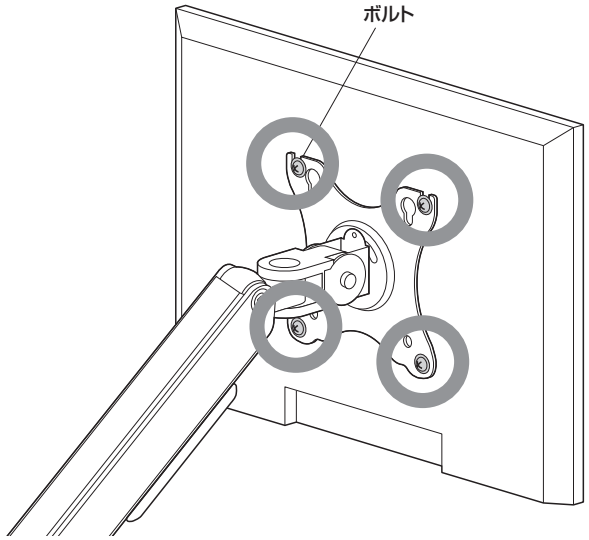

⚠可動部分で指などをはさまないように注意してください。

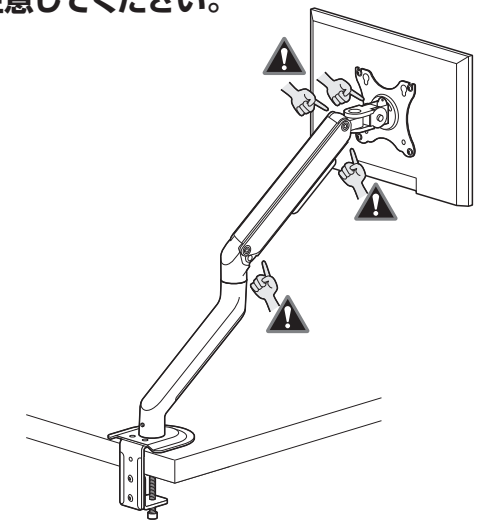

⚠ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

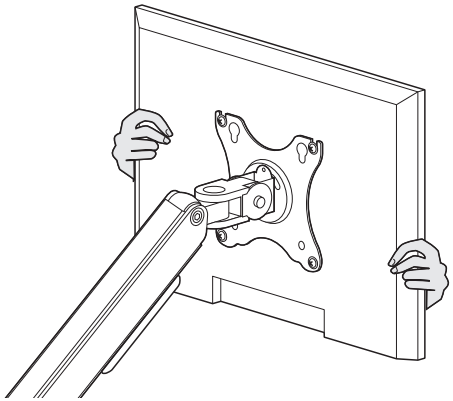

⚠その他

- **アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。**
- **アーム部に物を置かないでください。**
- **本製品を取付けた机を移動させないでください。**
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
CF/AF/TKDaCh

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/