

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


完成図

※本製品は組立て方によって、手順 **2** 以降が異なります。

A クランプ取付け

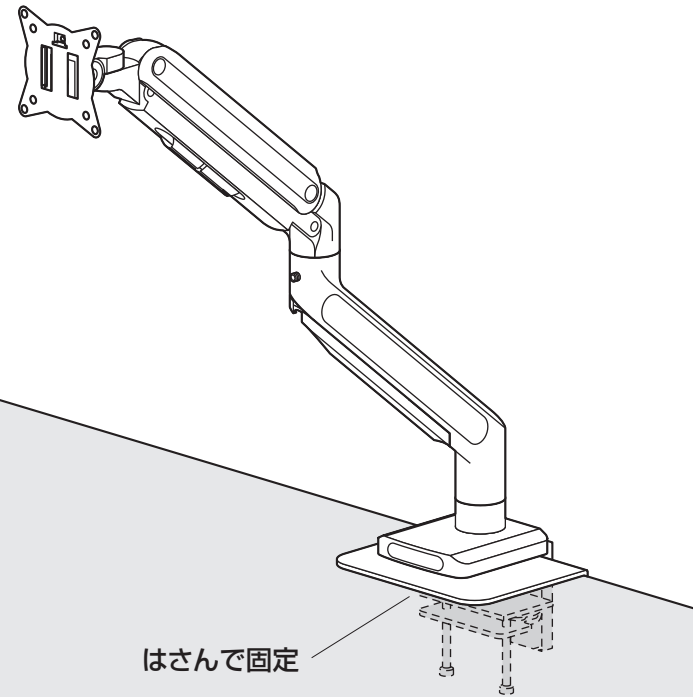


B 穴に通して固定

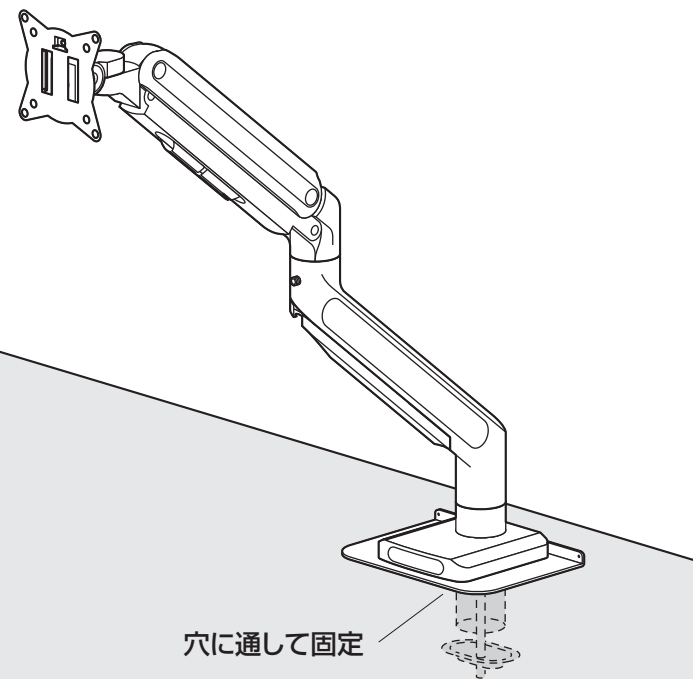


組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-LAC1406BKなど)と下記の部品番号(①～⑳)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

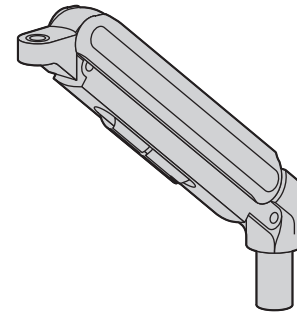


①アームA×1本

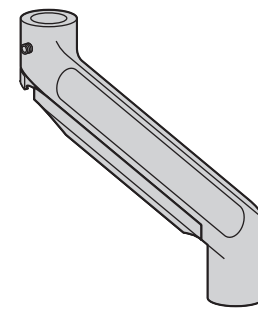


②アームB×1本

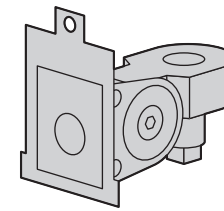


③ブラケット×1個

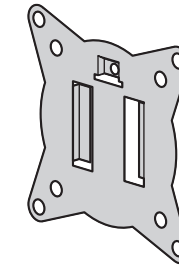


④ディスプレイブラケット
×1枚

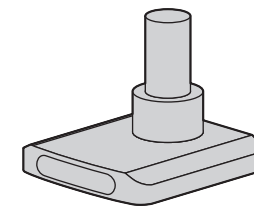


⑤ベース×1個

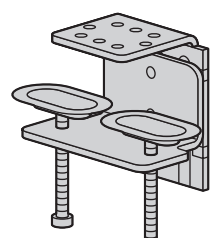


⑥クランプ×1個

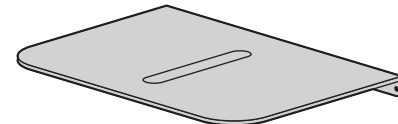

⑦補強プレート(大)
×1枚




⑧補強プレート(小)
×1枚

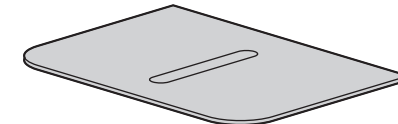


⑨クッション(大)×1枚




⑩クッション(小)×1枚

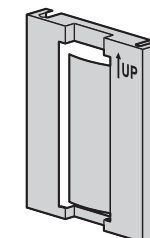

⑪ホルダー
×1個



⑫パッド
×1枚

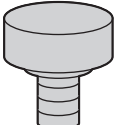

⑬ノブボルト
×1個




⑭ワッシャー(小)×1枚



⑮六角レンチ(3mm)×1本




⑯六角レンチ(4mm)×1本

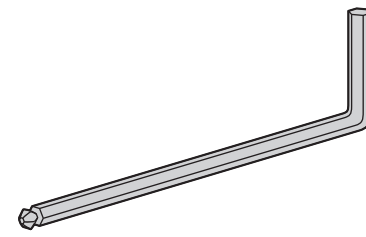


⑰六角レンチ(5mm)×1本

ベース固定用ボルト類

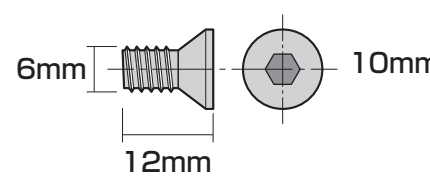


⑱ボルトA(M6×12mm)×4本

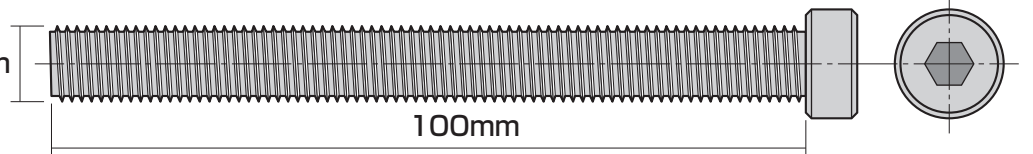


⑲ボルトB(M10×100mm)×1本


ブラケット取付用ボルト類

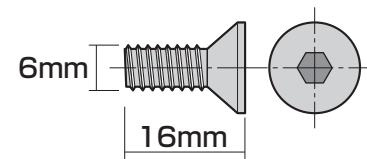

⑳ボルトC(M6×16mm)×1本

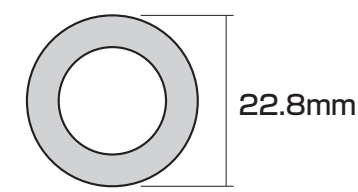


㉑ワッシャー(大)×1枚




㉒キャップ×1個


ディスプレイ取付け用ボルト類

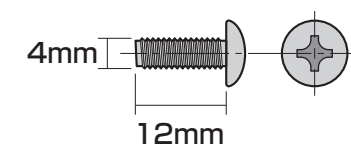

㉓ボルトD(M4×12mm)×4本

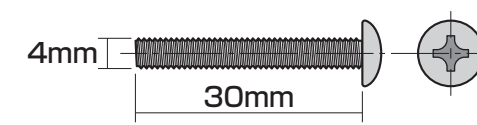

㉔ボルトE(M4×30mm)×4本

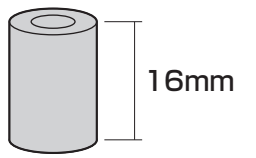

㉕スペーサー×4個

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>

・毛布 ・電動ドリル ・プラスドライバー
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

手順 1

全てのボルト類を
締め付けます。

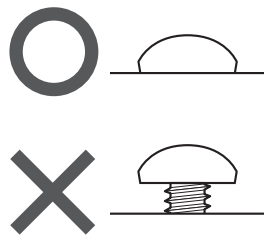

▲ 注意 ▲

耐荷重以上のディスプレイは
取付けしないでください。


▲ 注意 ▲

毛布などを下に敷いてください。

▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は
取外してください。

ボルト穴部分にくぼみがある場合

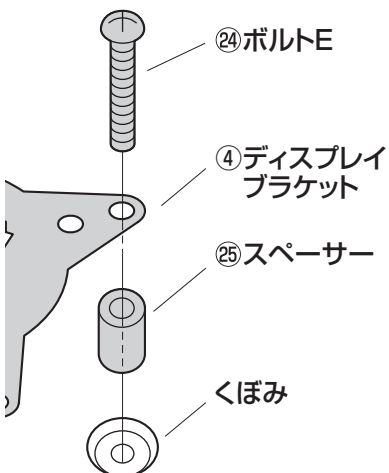

④ディスプレイブラケット
※穴のある方が上です。

②③ボルトD

上


毛布など

ディスプレイ


<上から見た図>

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>

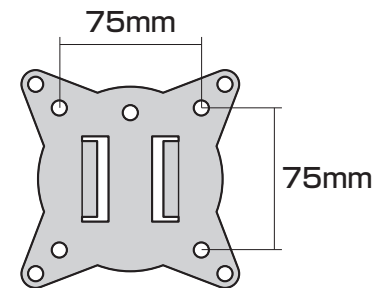

<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>

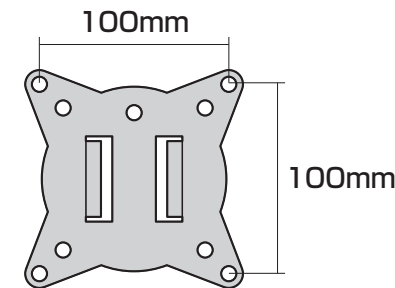

<ボルト選定時の注意>

× 最後まで
締まらない

× 少ししか
回っていない




ボルト

▲ 注意 ▲


付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。

ディスプレイブラケット
(厚み約2mm)


ボルトの長さを選ぶ際は、
ブラケットとスペーサーの
厚みを加味してご用意
ください。

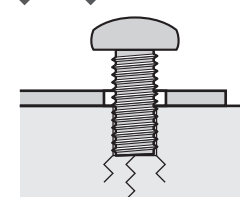

ディスプレイ本体

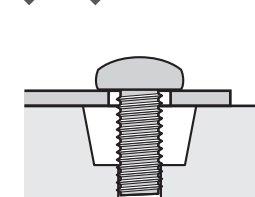

ディスプレイ本体

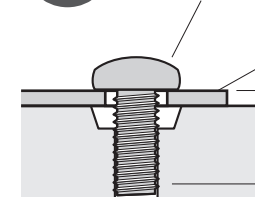


ディスプレイ本体

②⑤スペーサー



※本製品は組立て方によって、手順 2 以降と使用する部品が異なります。


A クランプ取付け

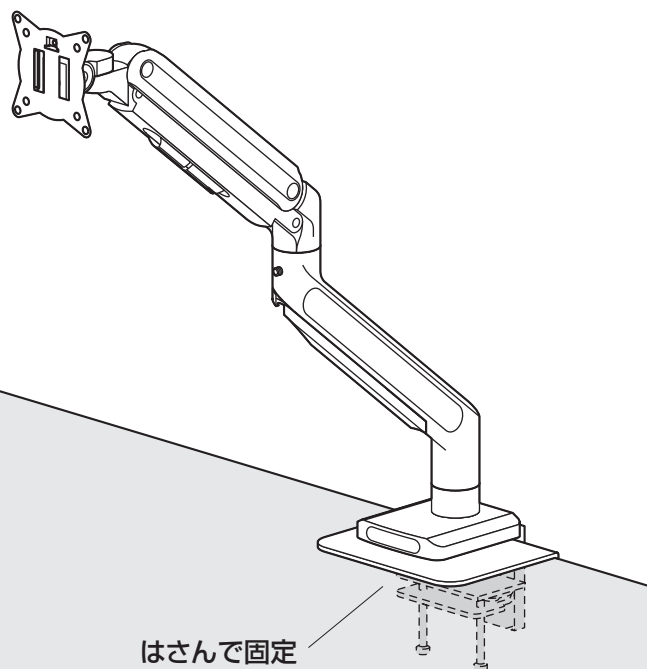

※クランプ取付けの場合は、下記の部品は使用しません。




⑭ワッシャー(小)×1枚




⑲ボルトB(M10×100mm)×1本


B 穴に通して固定

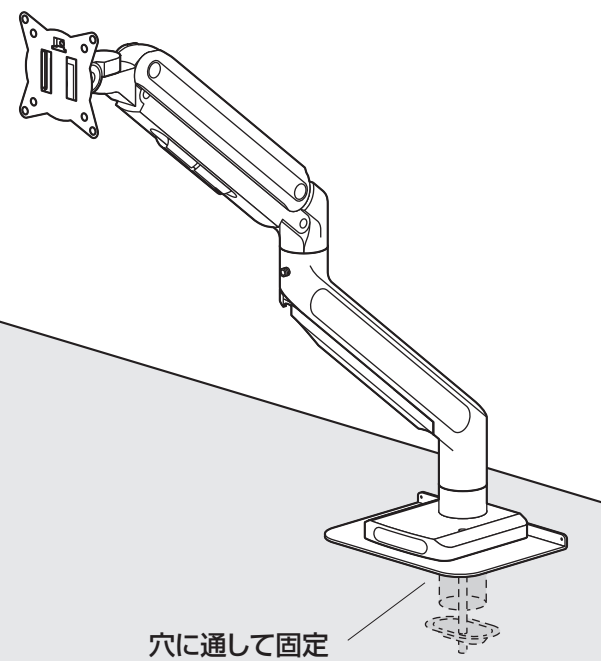


※クランプ取付けの場合は、下記の部品は使用しません。

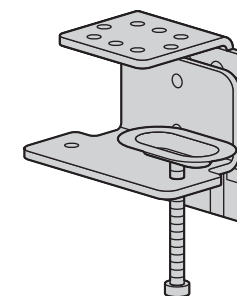


⑥クランプ×1個
※使用部品を除く



⑫パッド×1枚

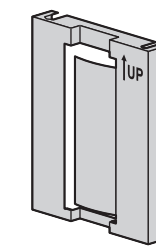


⑪ホルダー×1個

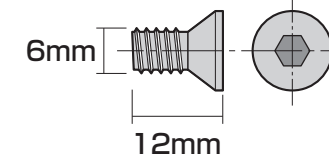


⑮ボルトA(M6×12mm)×4本


手順 A-2

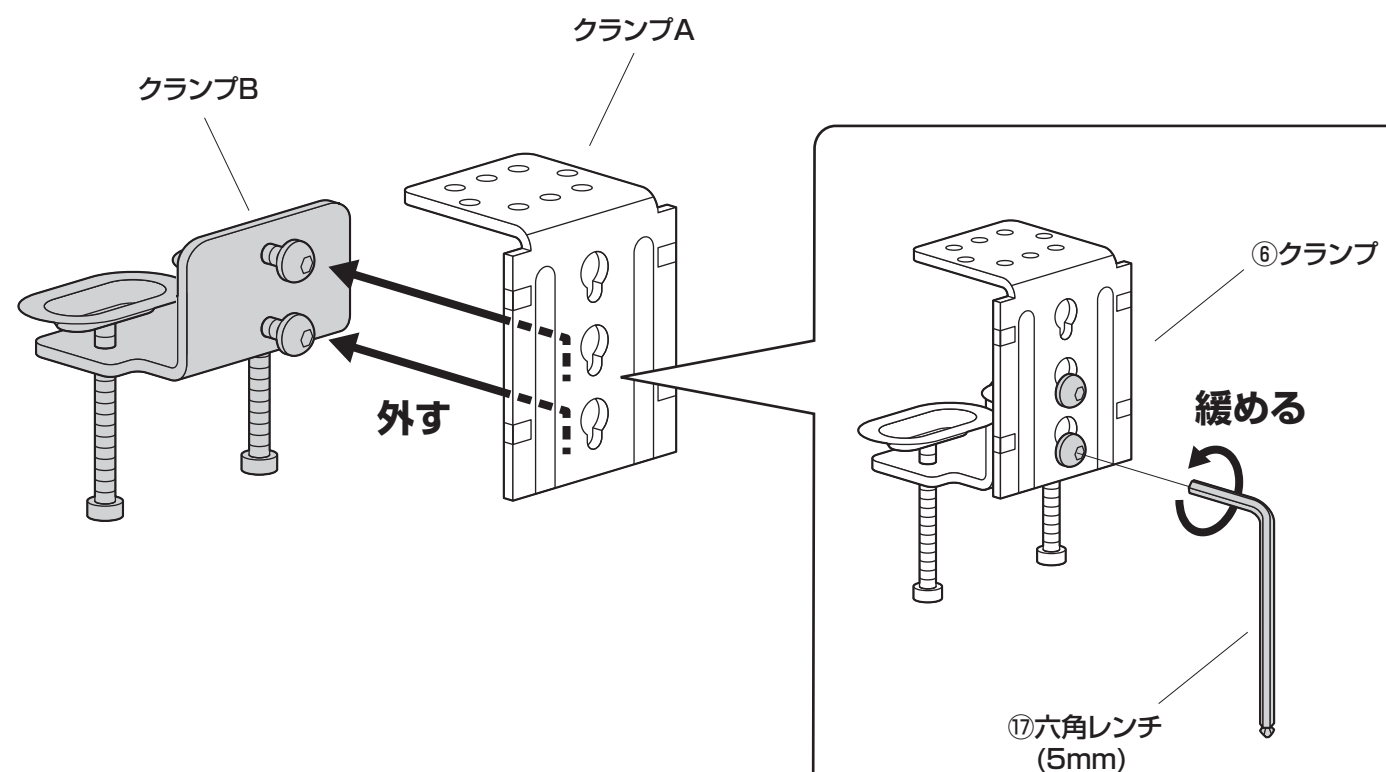


手順 A-3

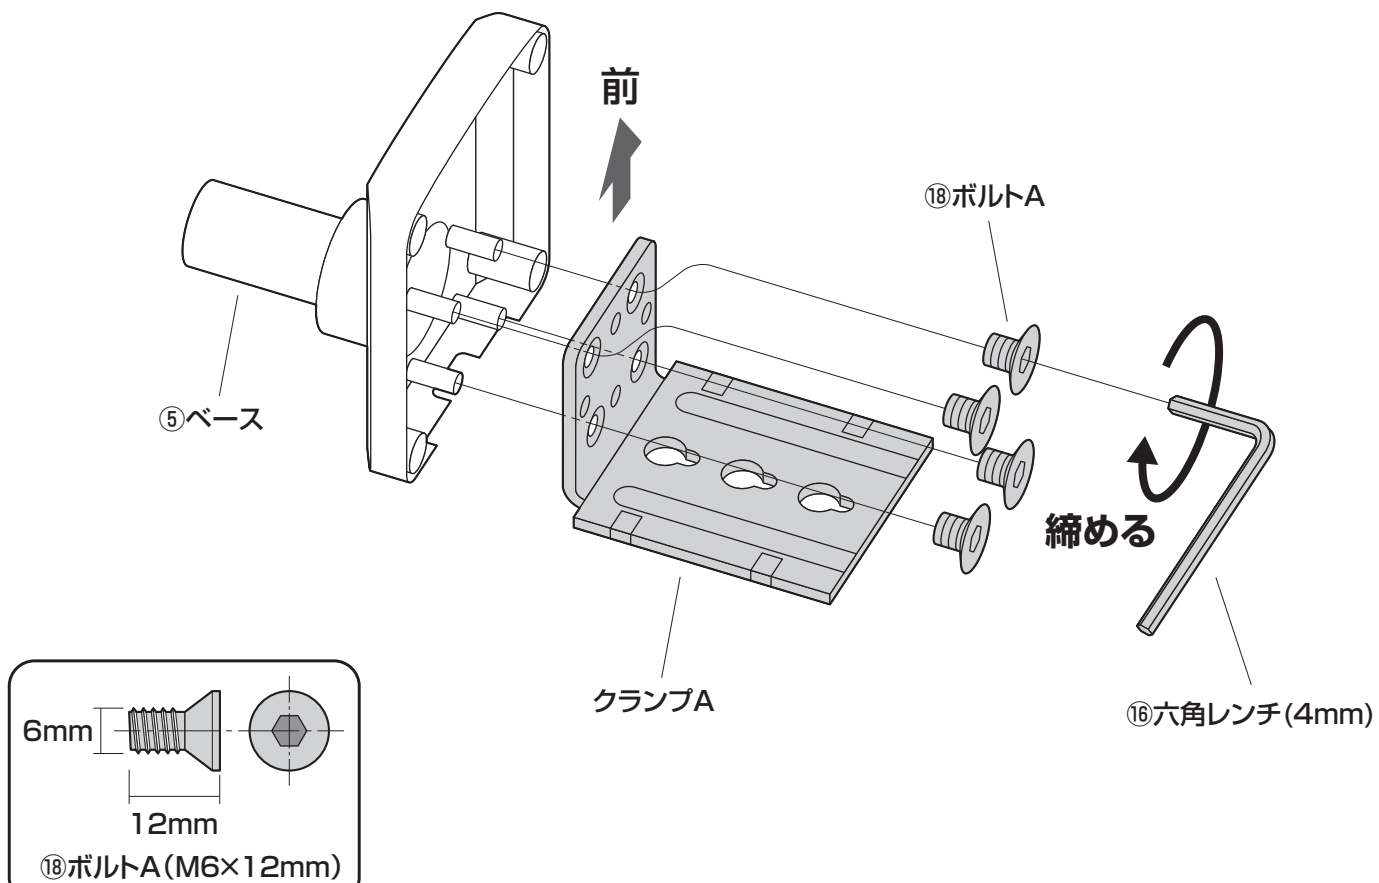

手順 A-4

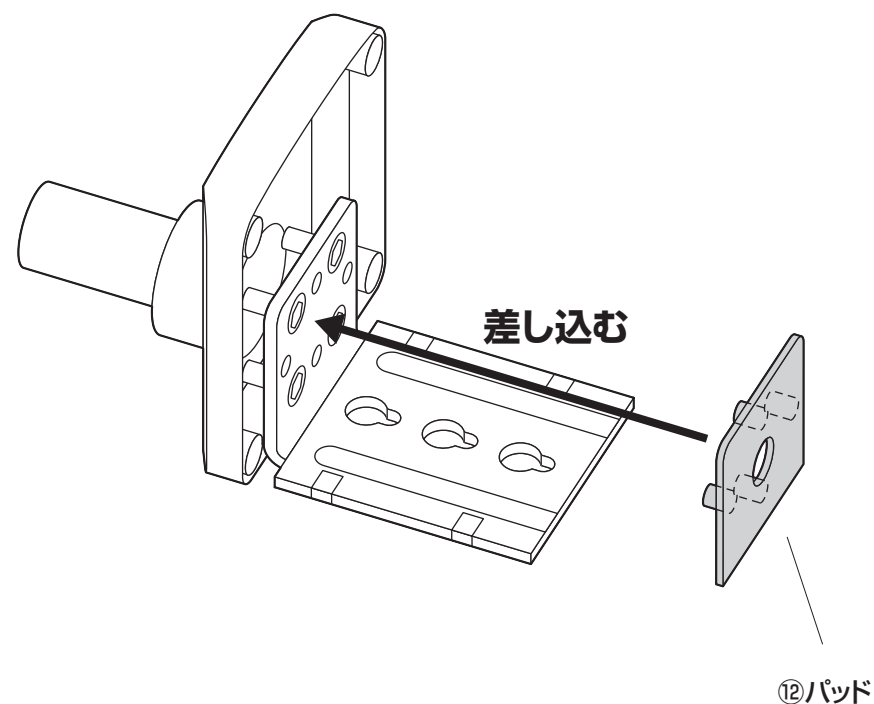

手順 A-5

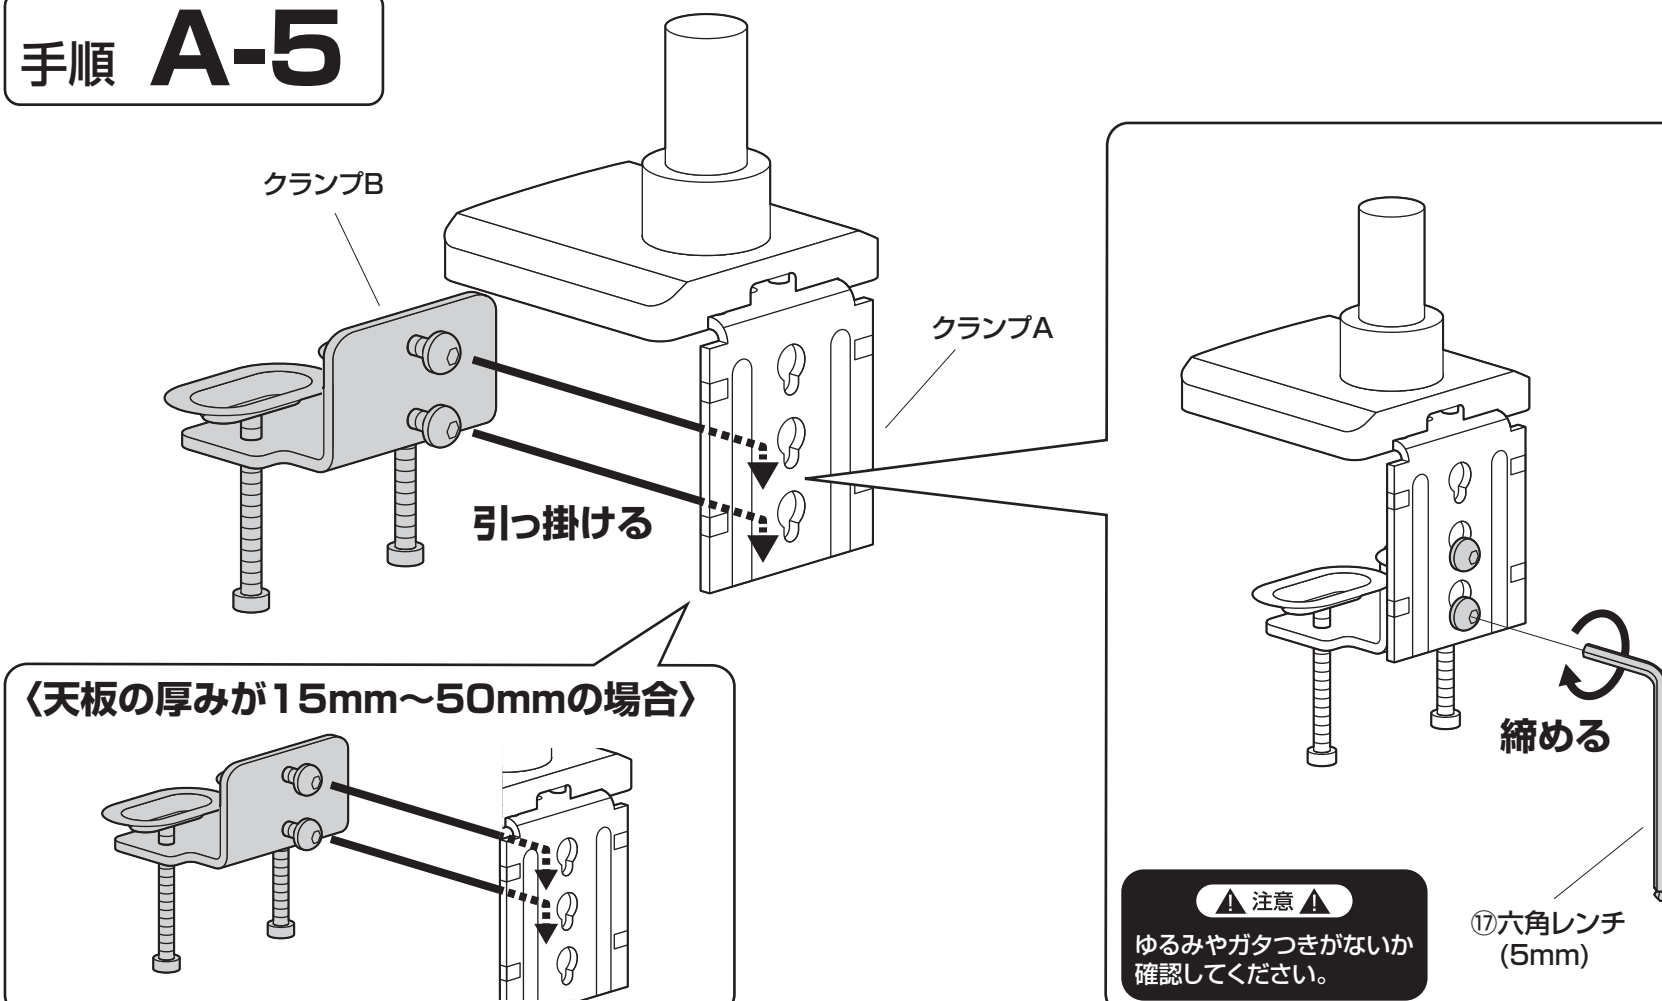

手順 A-6

⑨クッション(大)
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。

⑩クッション(小)
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。

貼り付ける

貼り付ける

⑦補強プレート(大)

⑧補強プレート(小)

⚠ 注意 ⚠

取付けるデスクにより不安定になる場合は補強プレートをご使用ください。(手順A-6～9)
補強プレートを使用しない場合でも取付けは可能です。

手順 A-7

⑦補強プレート(大)
※クッションの貼ってある方を
天板側にします。

天板
(厚さ15mm～70mm)

手順 A-8

差し込む

⑥クランプ

手順 A-9

差し込む

⑧補強プレート(小)
※クッションの貼ってある方を
天板側にします。

手順 A-10

締める

⚠ 注意 ⚠

ゆるみやガタつきがないか
確認してください。


⑦六角レンチ(5mm)
※2本のボルトを均等に
締め付けます。

手順 A-11

差し込む

⑪ホルダー
※矢印のある方が
上です。


手順 B-2

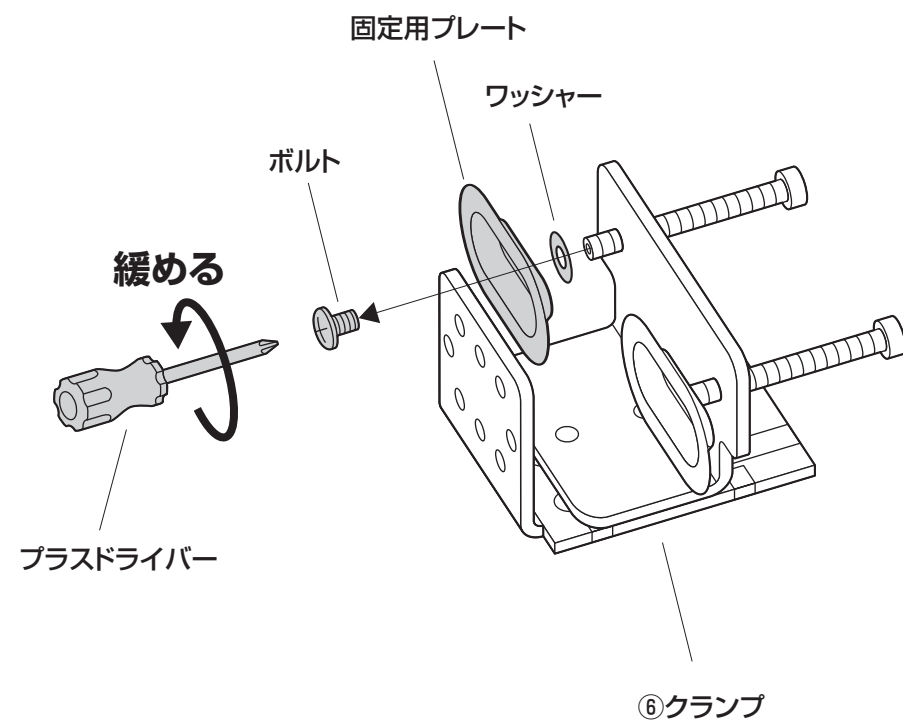

※片方のみ取外します


手順 B-3

<上から見た図>

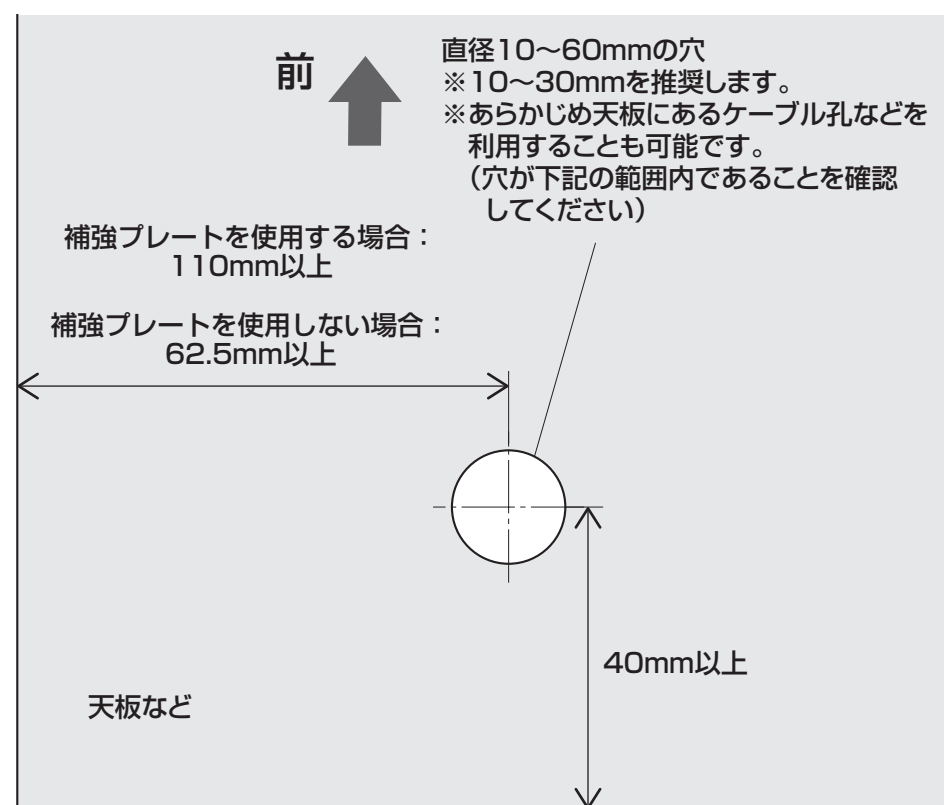


手順 B-4

⑨ クッション(大)
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。

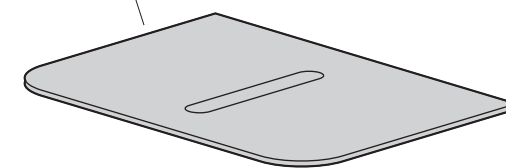


貼り付ける

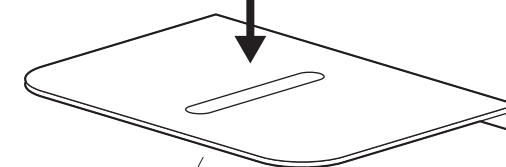

⑦ 補強プレート(大)

⑩ クッション(小)
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。



貼り付ける




⑧ 補強プレート(小)

⚠ 注意 ⚠


取付けるデスクにより不安定になる場合は補強プレートをご使用ください。(手順A-6～9)
補強プレートを使用しない場合でも取付けは可能です。

手順 B-5

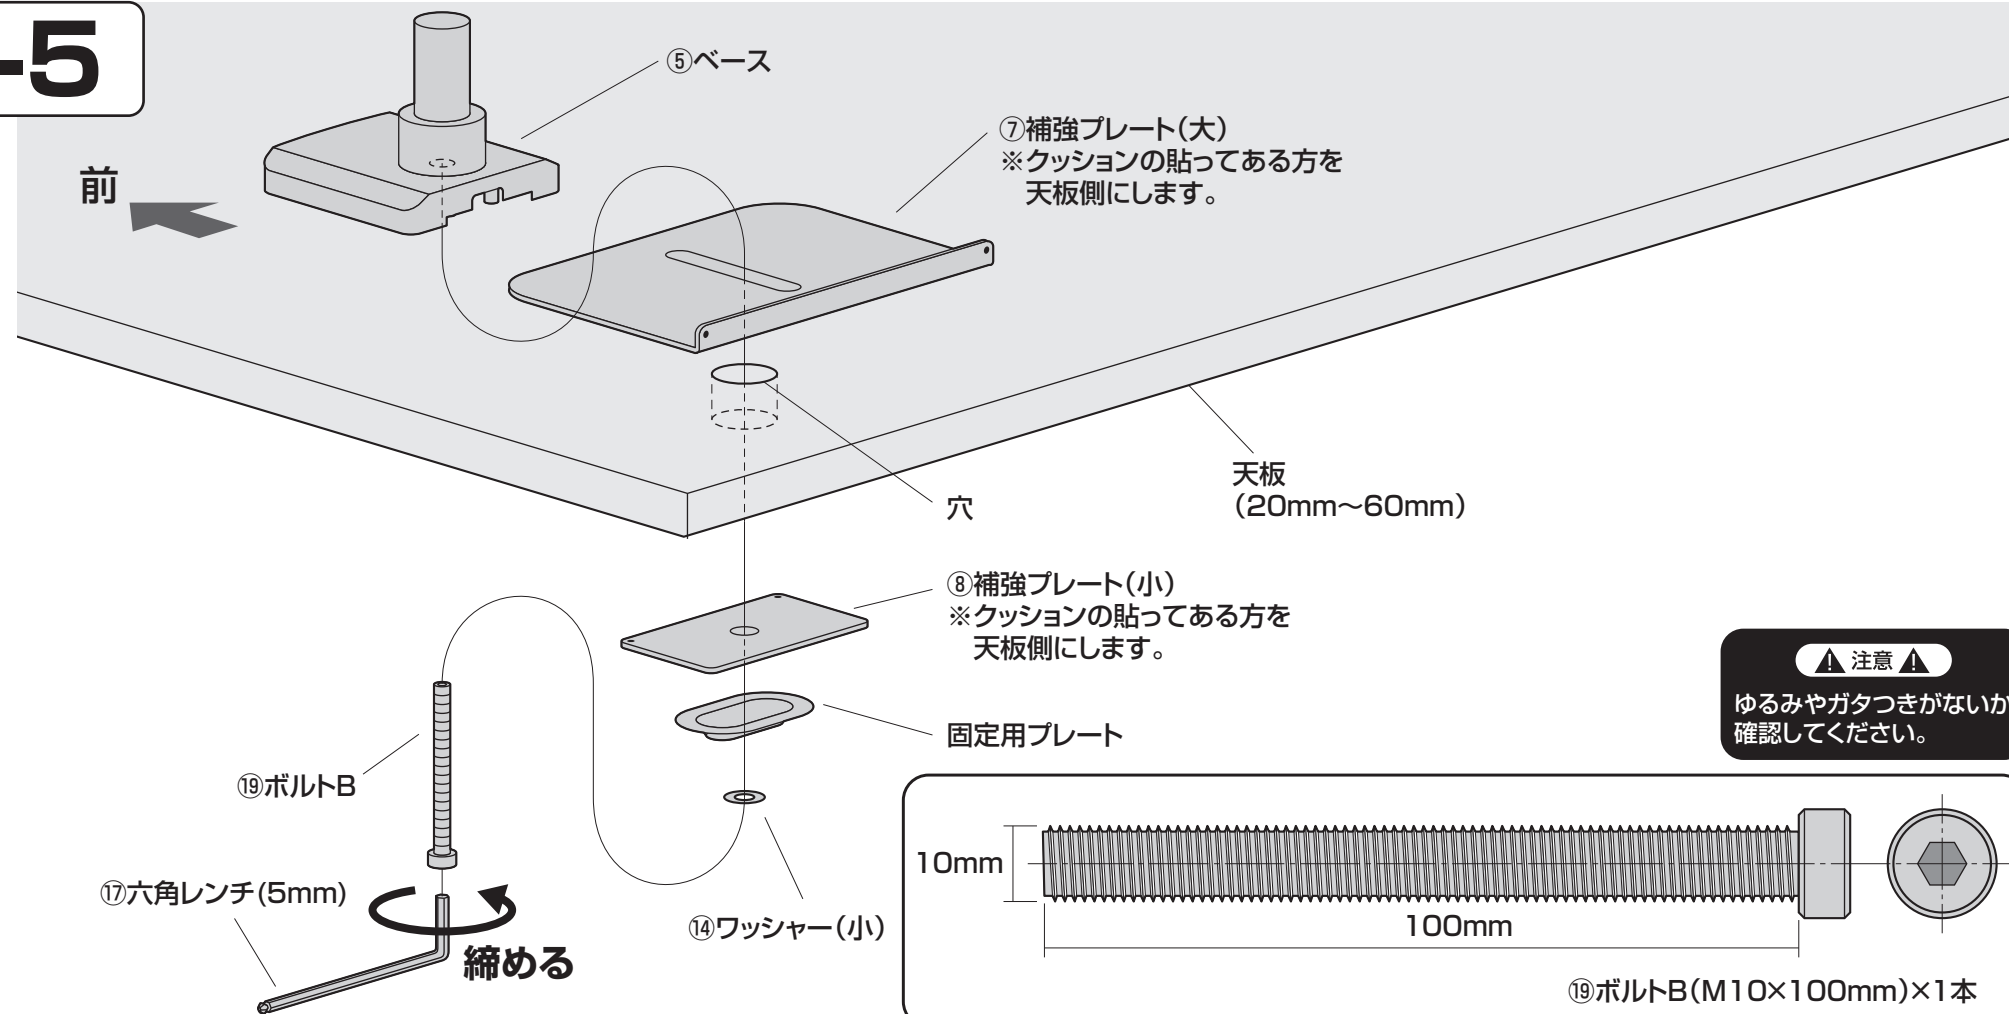


手順 **A-12**

手順 **B-6**

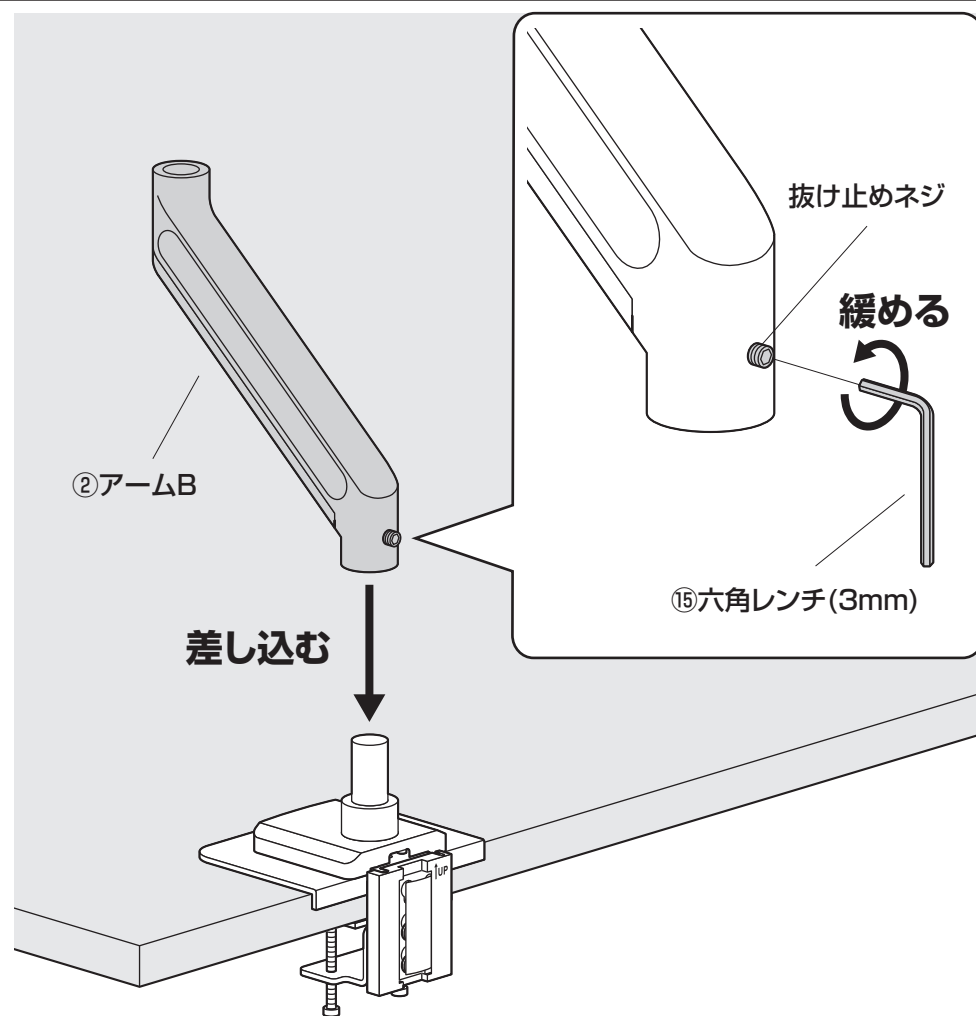


手順 **A-13**

手順 **B-7**

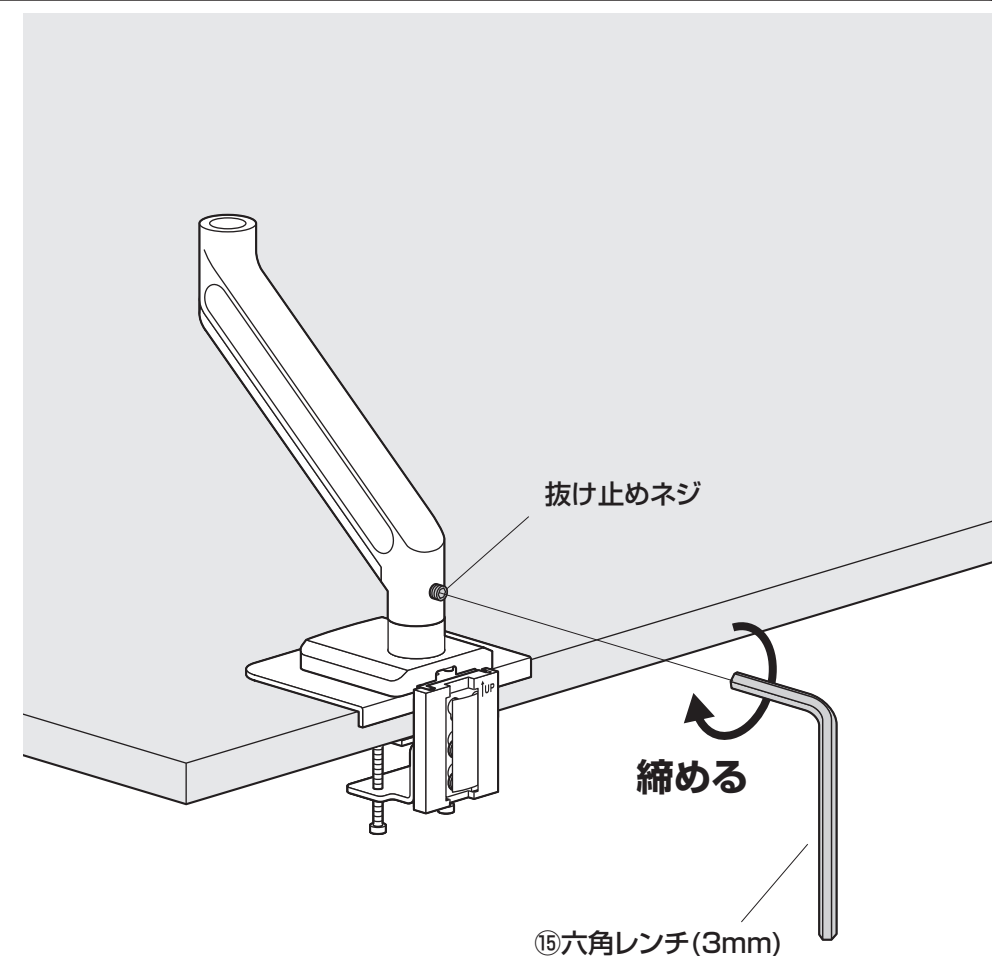


手順 **A-14**

手順 **B-8**

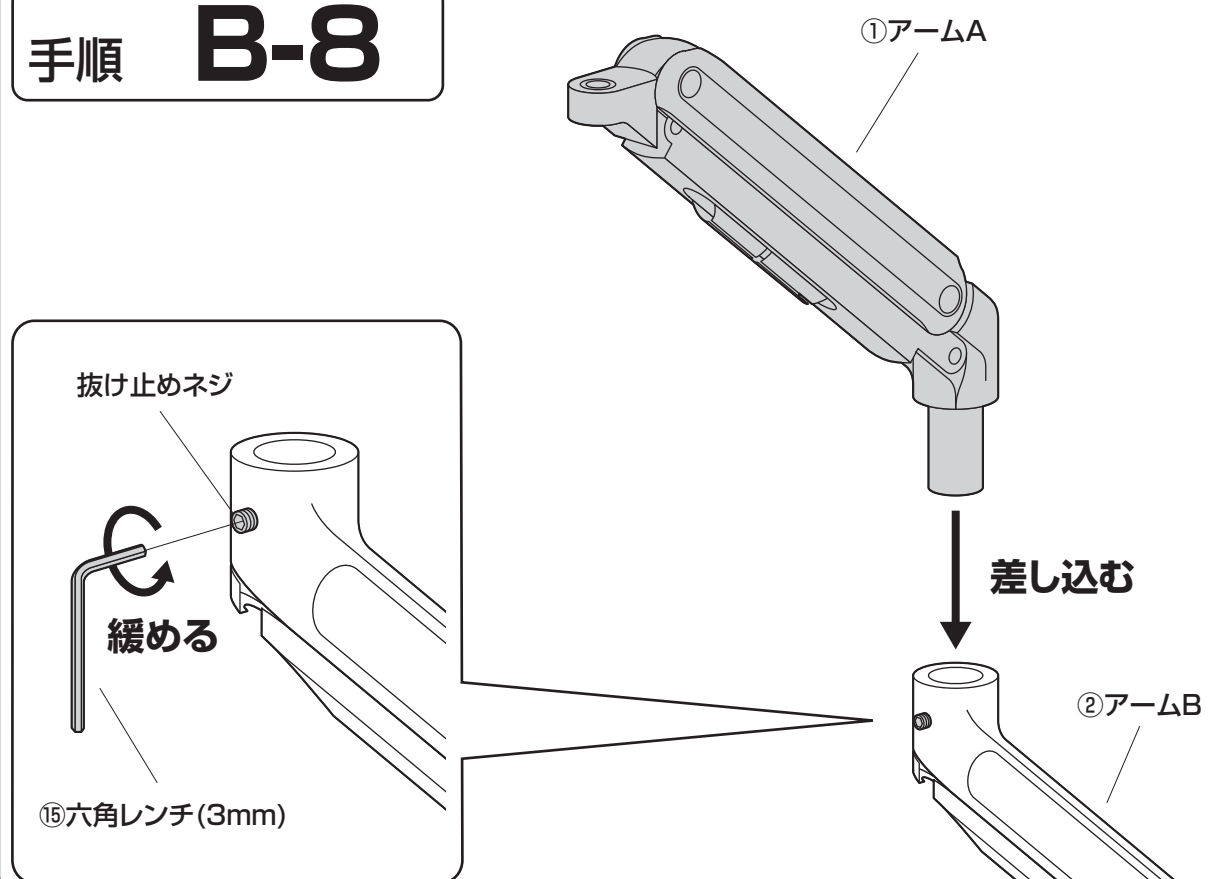


手順 **A-15**

手順 **B-9**

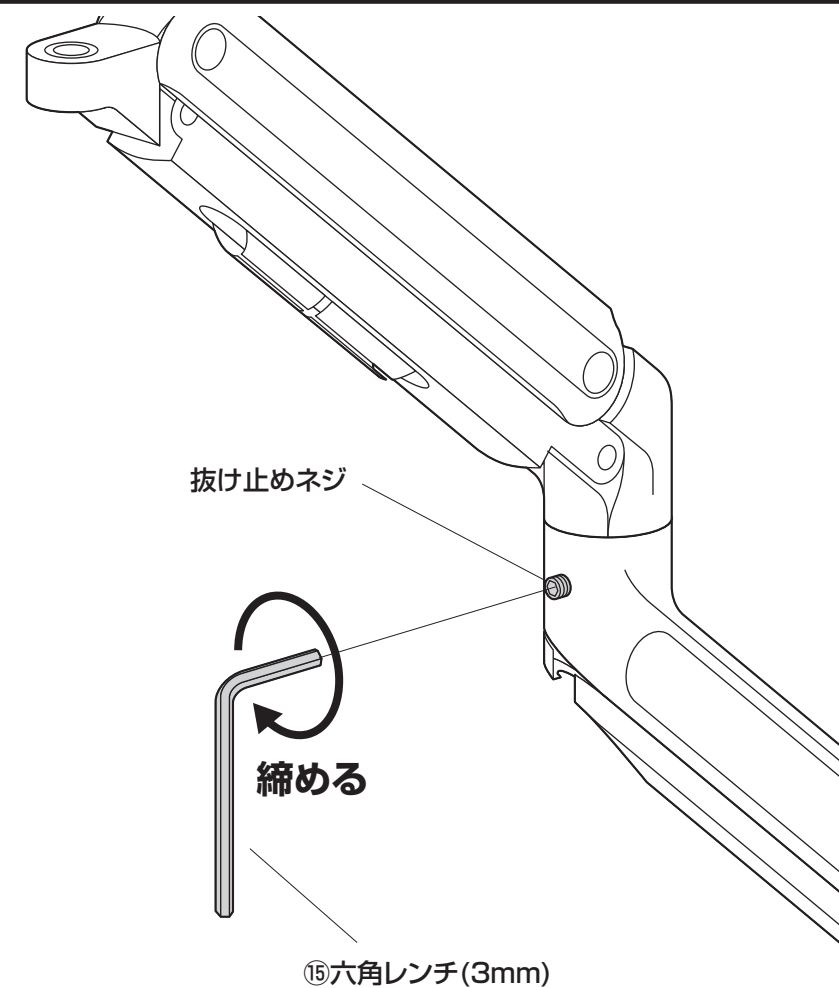


手順 **A-16**

手順 **B-10**

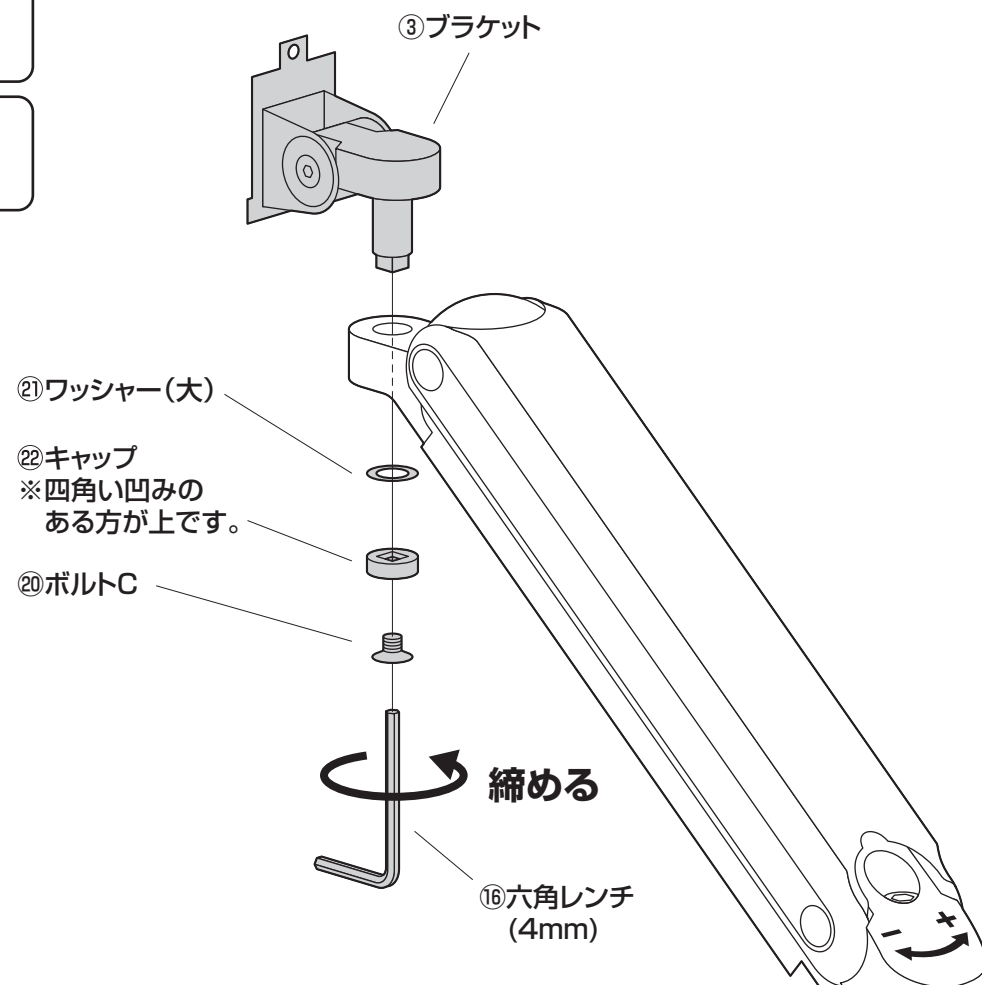


手順 **A-17**

手順 **B-11**

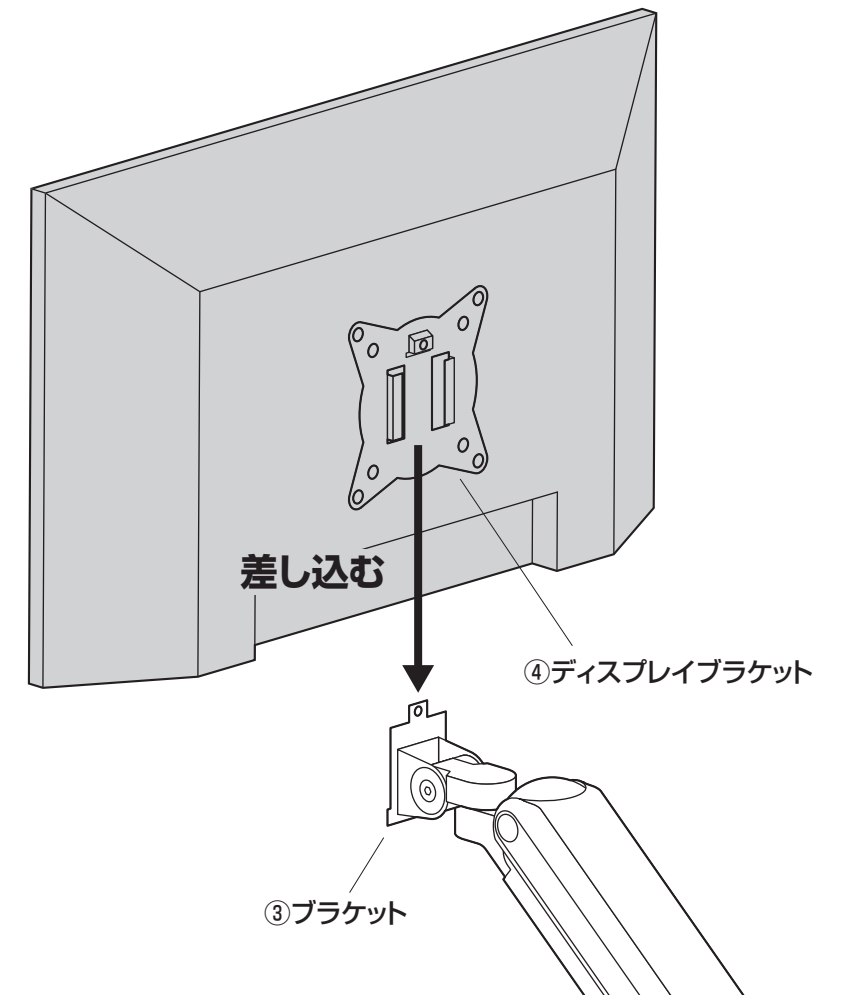


手順 **A-18**

手順 **B-12**

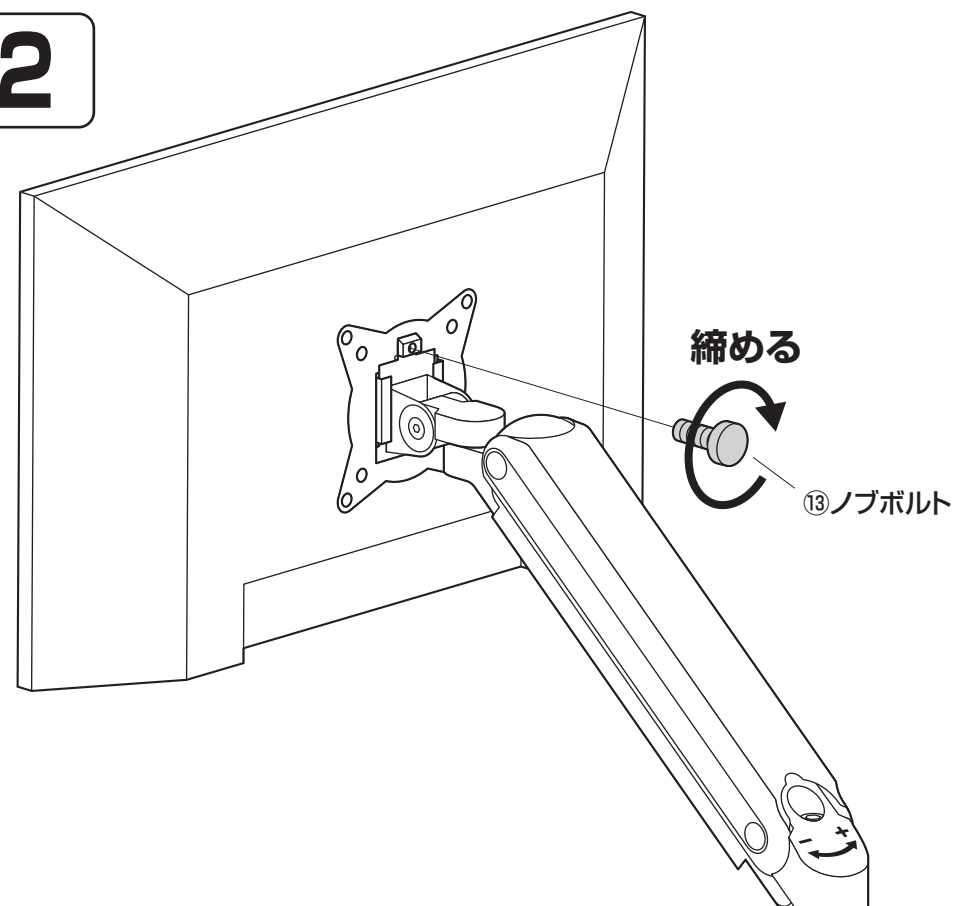

手順 **A-19**

手順 **B-13**


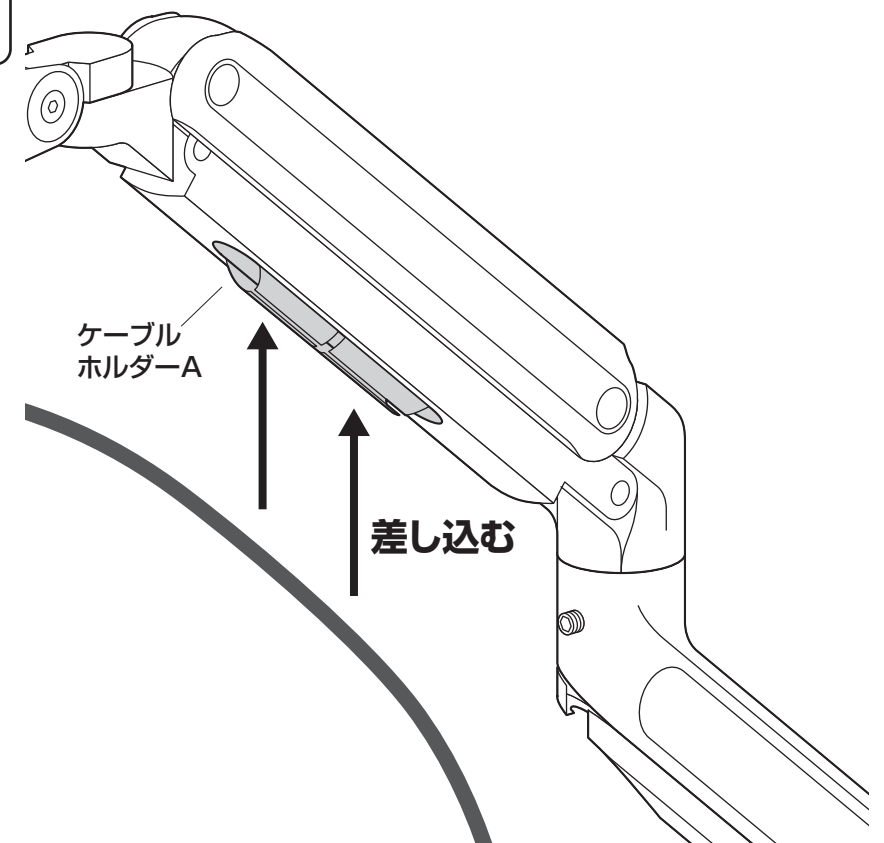


手順 **A-20**

手順 **B-14**


〈六角レンチをケーブルホルダーに収納する場合〉

※3～5mmの六角レンチを収納できます。

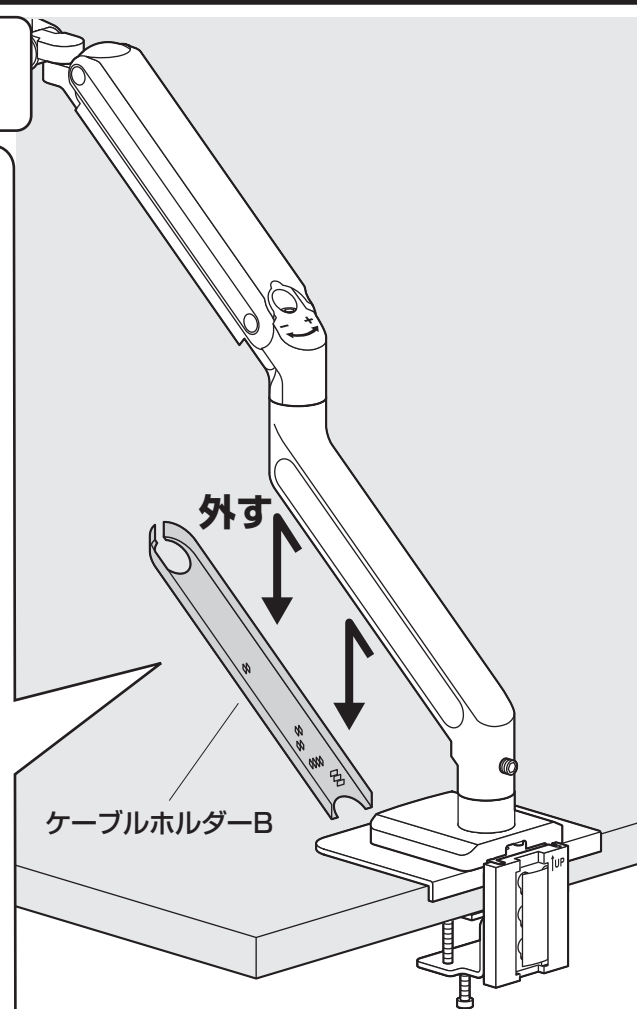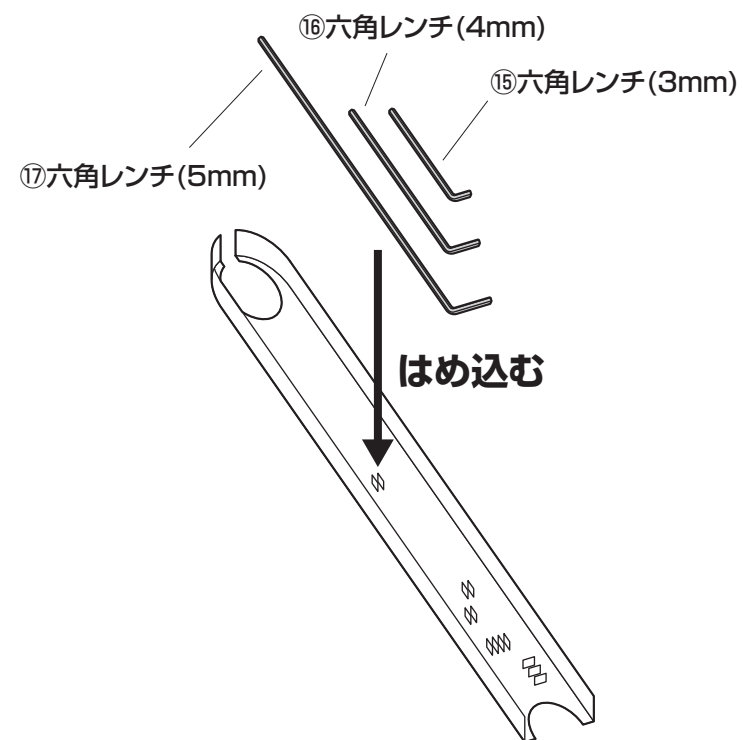


手順 **A-21**

手順 **B-15**

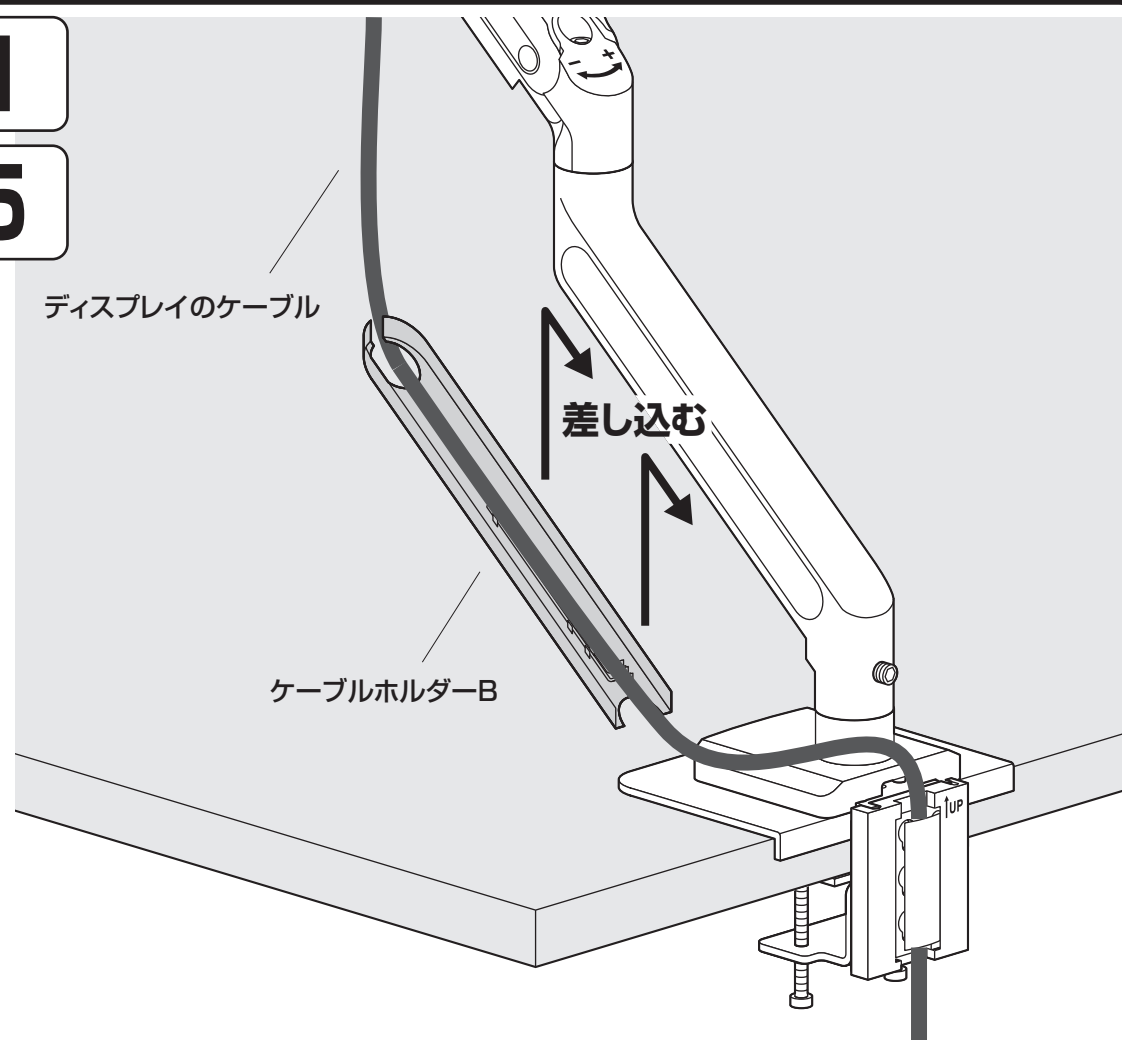

アームの可動範囲

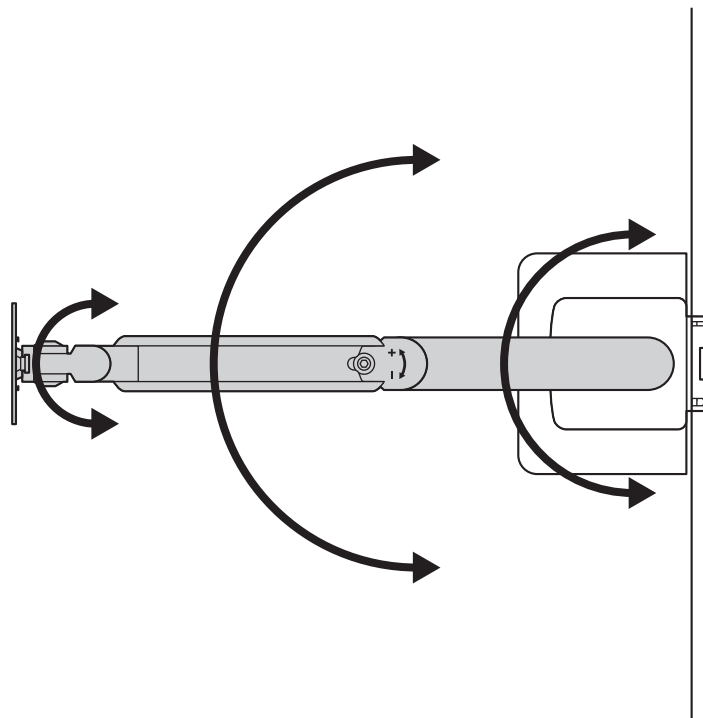

▲ 注意 ▲
天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

高さの調節方法


ディスプレイが上下水平な位置で保持できるようにボルトを調整します。
※アームAは水平状態が基本位置です。

▲ 注意 ▲
必ずディスプレイを取付けた状態で調節を行ってください。


動画で
チェック →




※動画はCR-LAC1403BKを使用しています。
操作方法は同じです。

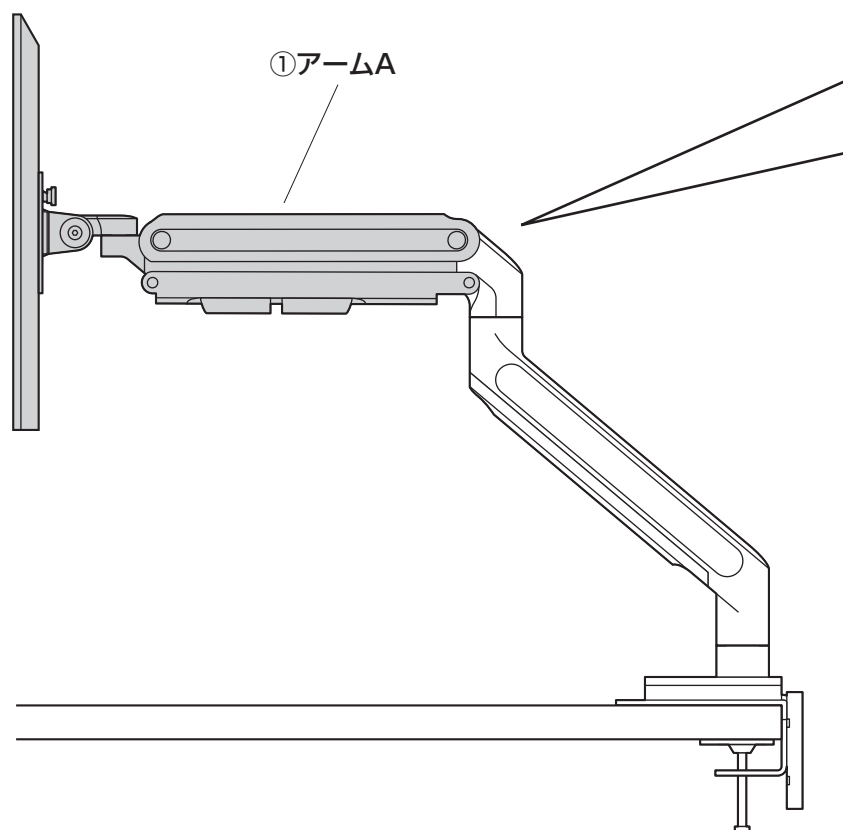


ディスプレイの位置が持ち上がる場合

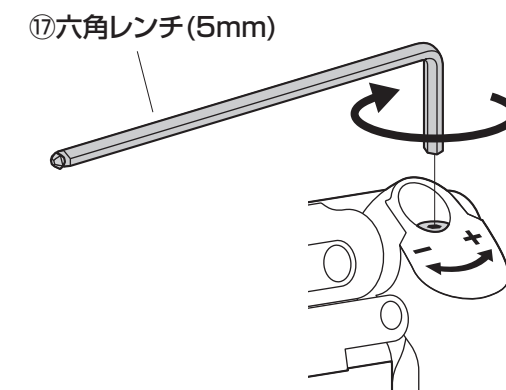

ディスプレイの位置が垂れ下がる場合

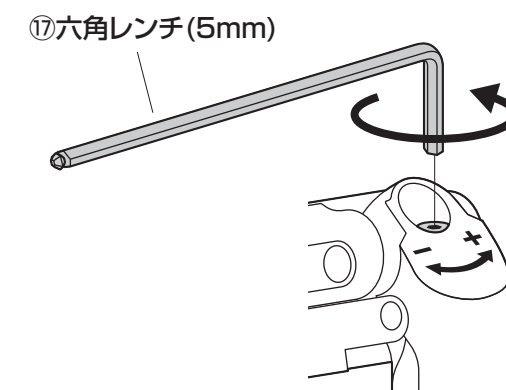


角度の調節方法

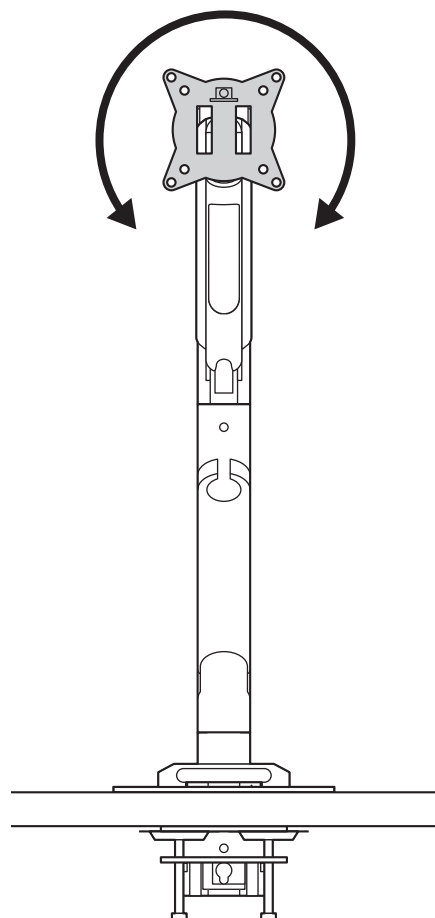

締まる
緩む

⑰六角レンチ(5mm)



ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は
ボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

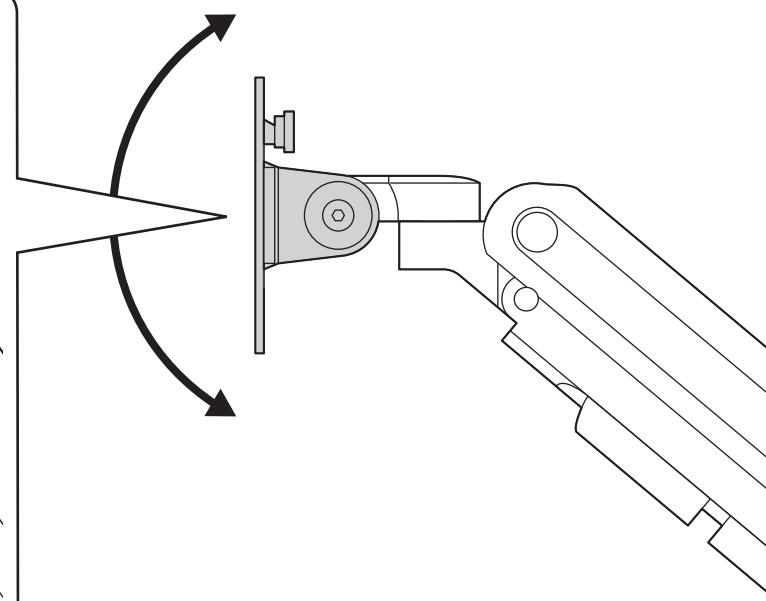


安全の為に注意していただく点

⚠ 落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。


＜上から見た図＞

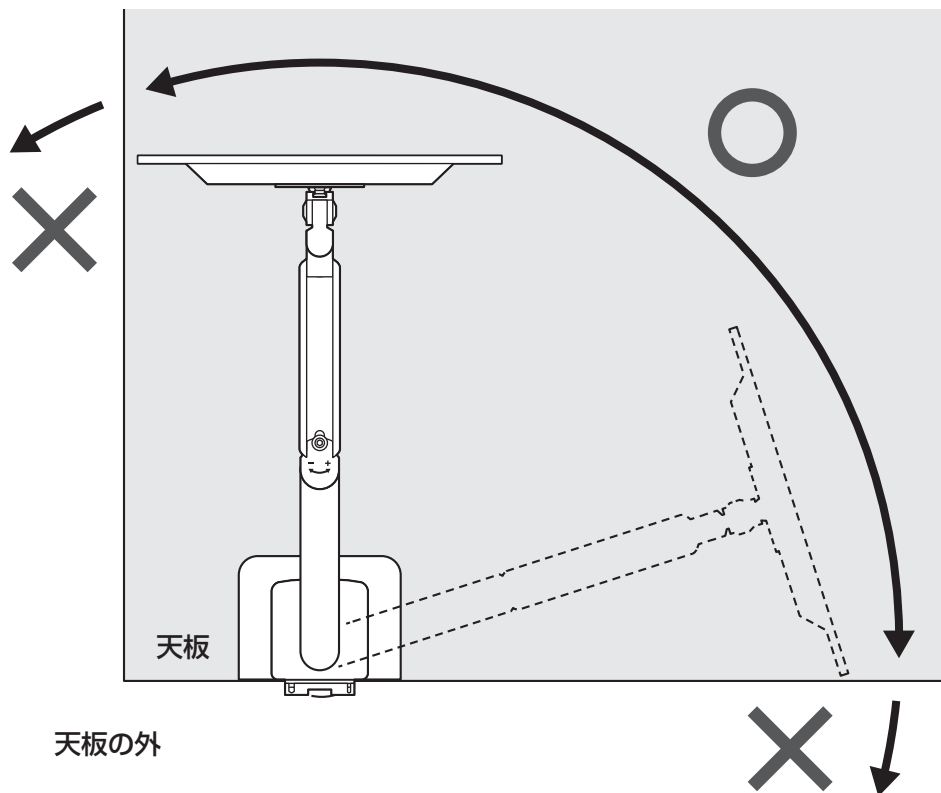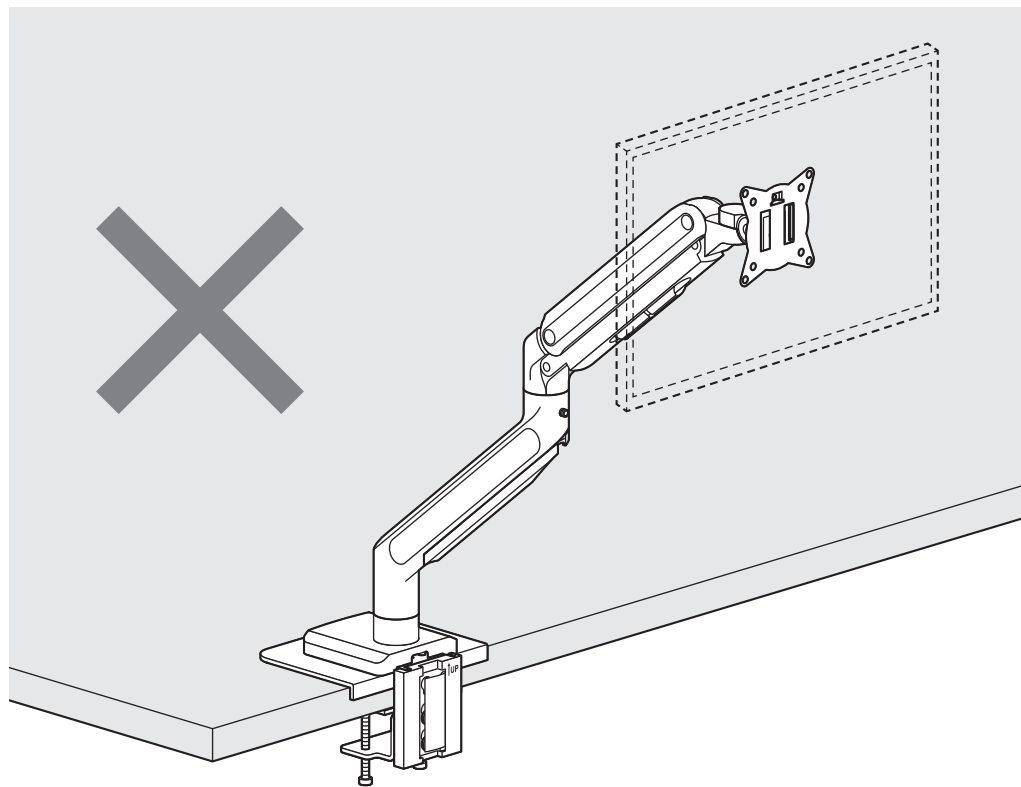

⚠ 可動部分で指などははさまないように注意してください。

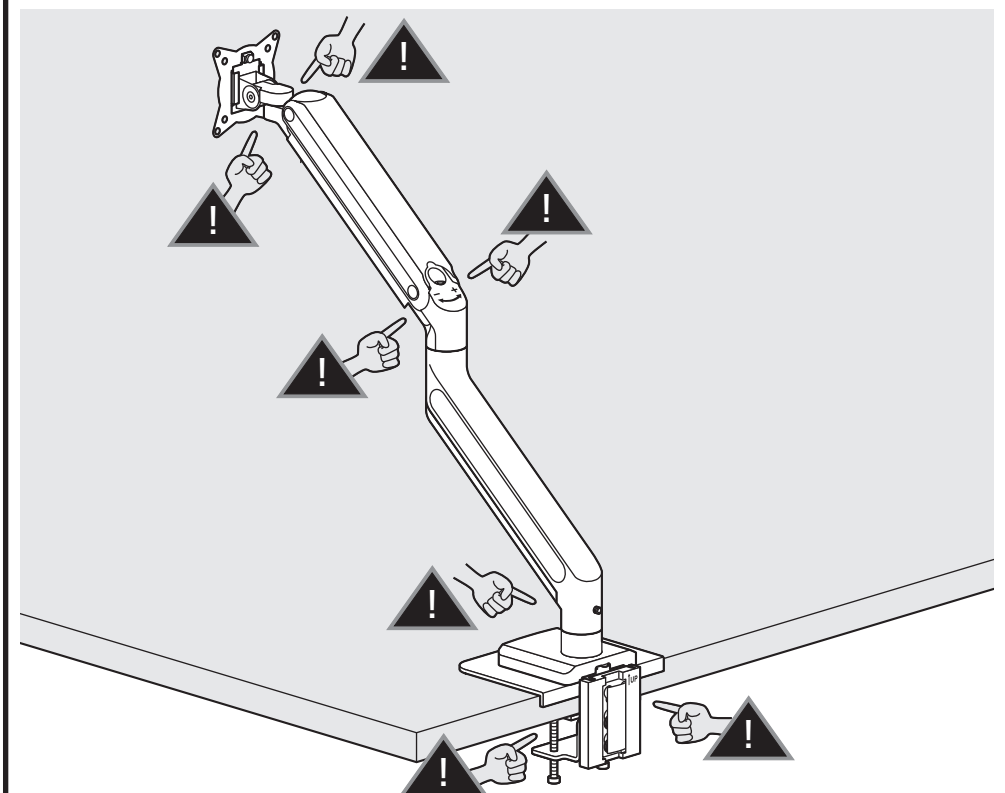

⚠ ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

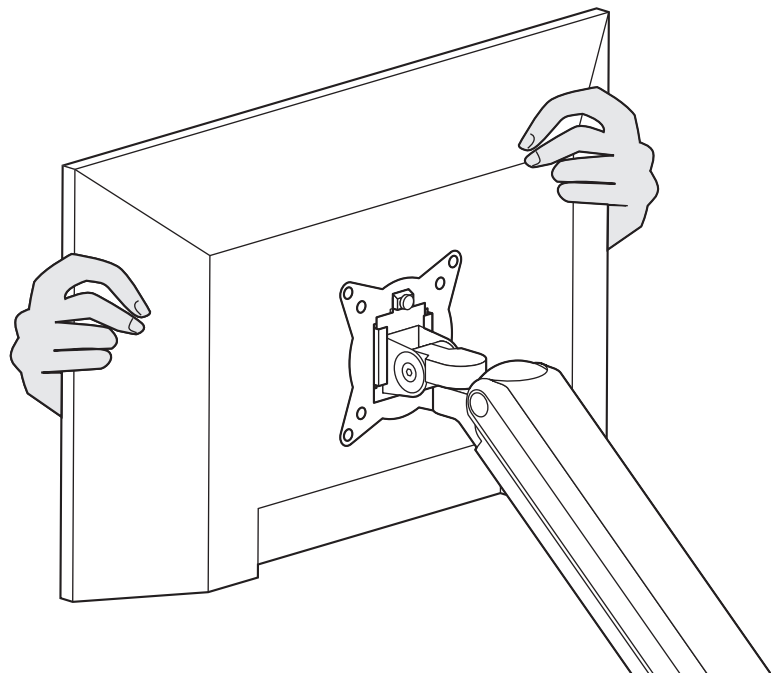

⚠ その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

