この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 このディスプレイスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

⑪スペーサーA ⑫スペーサーB

(t=12.4mm)

×4枚

(t=6.4mm)

×4枚


②レッグフレーム×1個

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。 ★用意していただくもの・・・・・ 手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください) プラスドライバー


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-PL15K)と

お知らせください。

上記の部品番号(①~②)と部品名(⑩ワッシャーなど)を

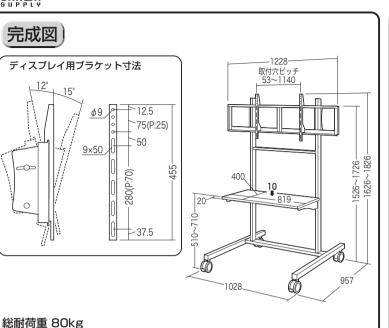



(ディスプレイは70kgまで52型~70型程度の設置を想定)

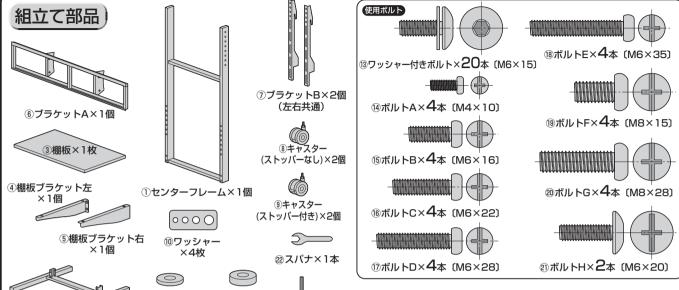



23六角レンチ

×1本

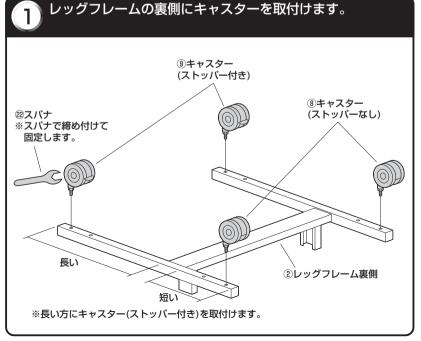

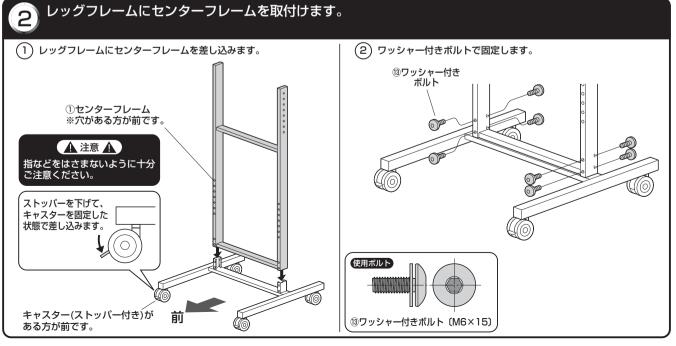

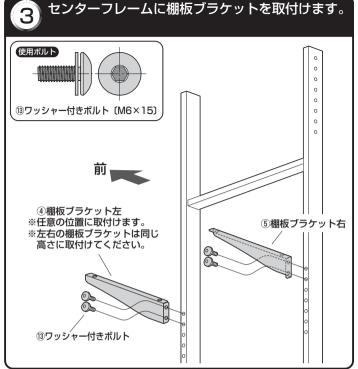

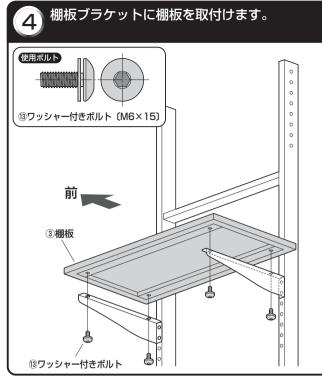



6 ブラケットBをディスプレイの裏面に取付けます。

▼ ※取付け可能なディスプレイの重量は70kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。


▲ 注意 ▲

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。 スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

※付属のボルトが最後まで締まらない、 またボルトが少ししか回っていないな ど、ボルトが合わない場合は、強度に 十分ご注意の上、市販の適切なサイズ のボルトをご用意ください。

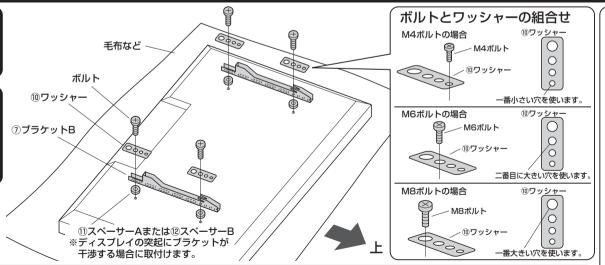



▲ 注意 ▲

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固 定できず脱落する恐れがあります。

取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの 問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

ディスプレイの突起とブラケットBが干渉する場合 ¹²スペーサーAまたは ディスプレイ~ ®スペーサーBのどちらかか、 ⑦ブラケットB AとBを重ねて取付ける 突起に干渉 している ディスプレイの突起とブラケットAが干渉する場合 ディスプレイ〜 ⑫スペーサーAまたは ③スペーサーBのどちらかか、 ⑥ブラケットA AとBを重ねて取付ける 突起に干渉 している

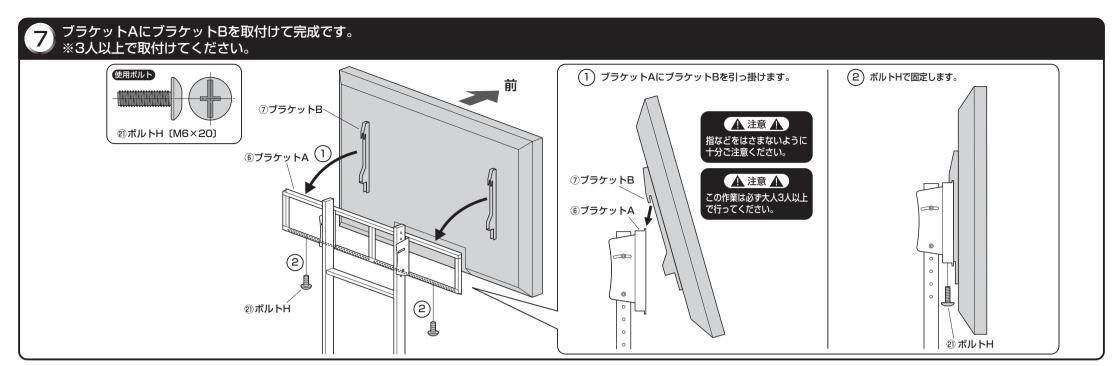

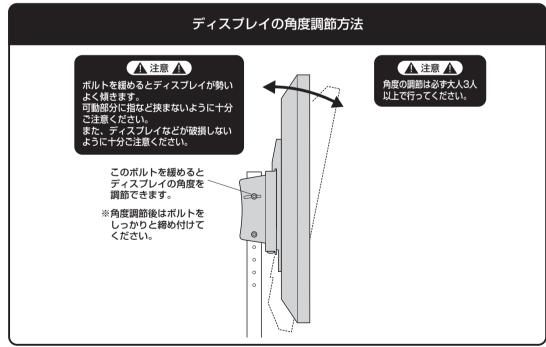

安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ▲ ディスプレイの調整は必ず3人以上で行ってください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 70kgを超えるディスプレイは取付けないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
 以上の点に注意して取扱ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

https://www.sanwa.co.jp/