55～75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド(CR-PL45シリーズ)組立説明書

Ver.1.1

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・
プラスドライバー、毛布など、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

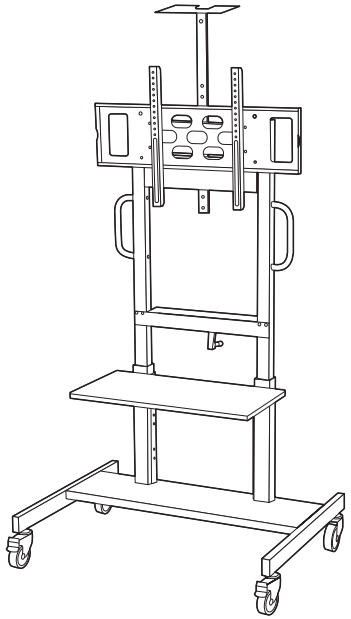

⚠ 注意 ⚠
本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をおすすめします。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイを取付ける時に毛布などが必要です。ご用意ください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL45BKなど）と
下記の部品番号（①～㉚）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。
※部品番号③、④は本製品には付属していません。

A梱包

使用ボルト



①ボルトA×22本〔M6×12〕

②ボルトB×8本〔M8×60〕



⑦ボルトC×2本〔M6×10〕

⑤スプリングワッシャー（大）×4枚

⑥ワッシャー（大）×4枚

⑧ワッシャー（中）×10枚

⑨六角レンチ（4㎜）×1本



⑩スパナ(19㎜)×1本

㉙六角レンチ（6㎜）×1本

㉚スプリングワッシャー（中）×8枚



⑪キャスター（ストッパー付き）×2個



⑫キャスター（ストッパーなし）×2個

B梱包

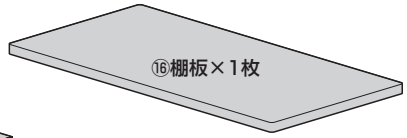

⑯棚板×1枚

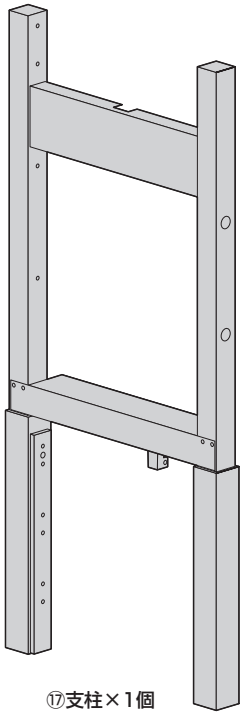

⑰支柱×1個



㉑棚板ブラケット（左）×1個

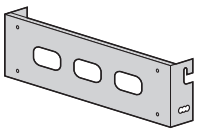

⑱マウント×1個

㉒棚板ブラケット（右）×1個

⑲カメラ台×1枚

⑳取っ手×2個



㉓カメラ台アーム×1本



⑬ディスプレイブラケット×2個

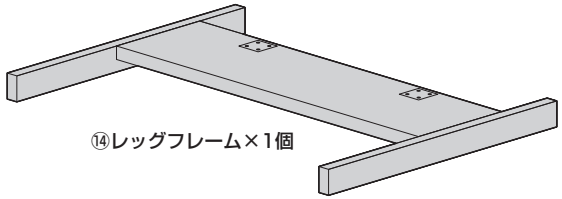

⑭レッグフレーム×1個

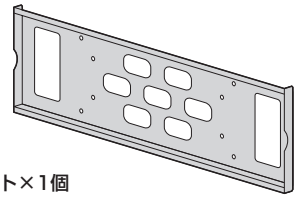

⑮ブラケット×1個

ディスプレイ取付け用ボルト類



㉔ボルトD×4本〔M6×16〕



㉖ボルトF×4本〔M8×16〕



㉕ボルトE×4本〔M6×30〕



㉗ボルトG×4本〔M8×30〕

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただきご利用ください。

㉘ディスプレイ用ワッシャー×4枚

① ディスプレイの裏面にディスプレイブラケットを取付けます。

※取付け可能なディスプレイの重量は60kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

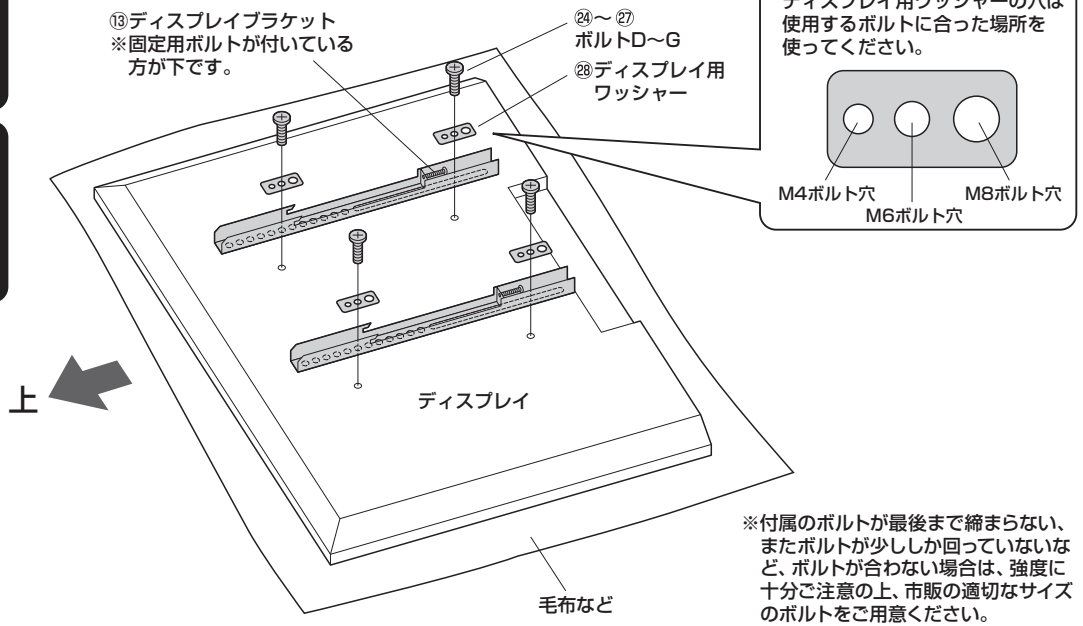

ディスプレイ用ワッシャーの穴は使用するボルトに合った場所を使ってください。

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

ディスプレイ取付け用ボルト

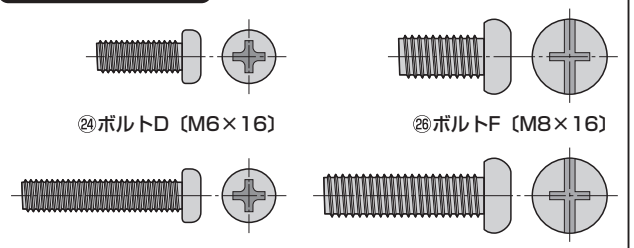

⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

② レッグフレームにキャスター（ストッパー付き）を取付けます。

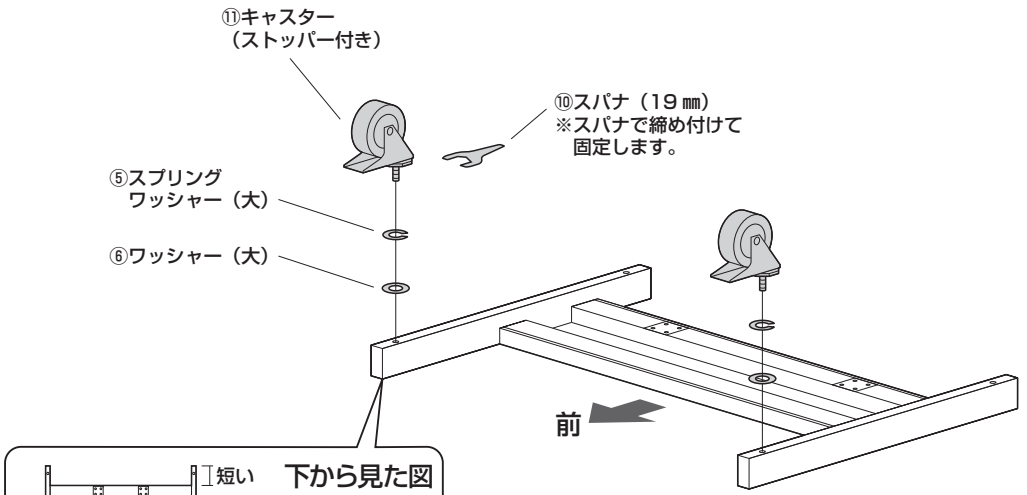

③ キャスター（ストッパーなし）を取付けます。

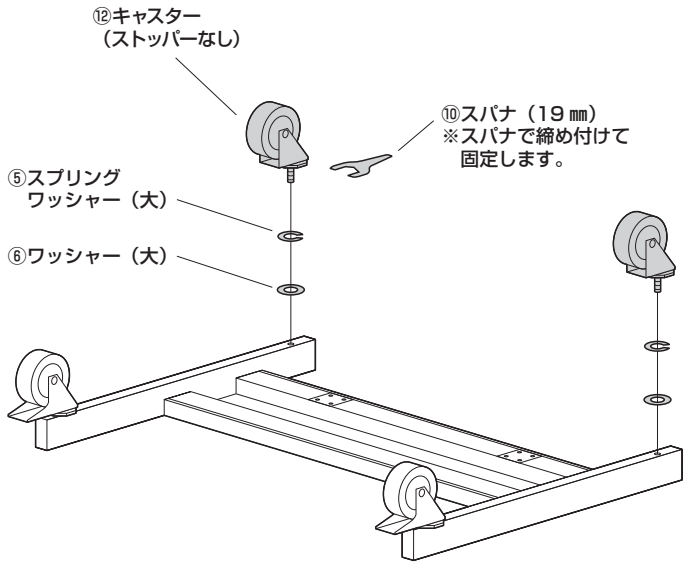

4 レッグフレームをひっくり返し、支柱を取付けます。

使用ボルト

②ボルトB〔M8×60〕

⚠ 注意 ⚠
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

上から見た図
長いほうが前です。

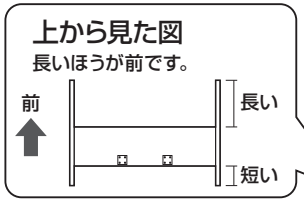

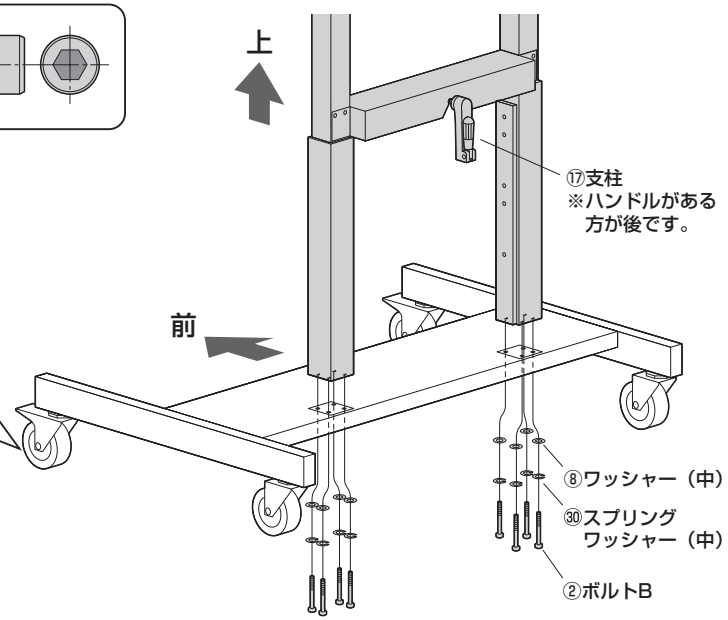

5 取っ手を取付けます。

使用ボルト

①ボルトA〔M6×12〕

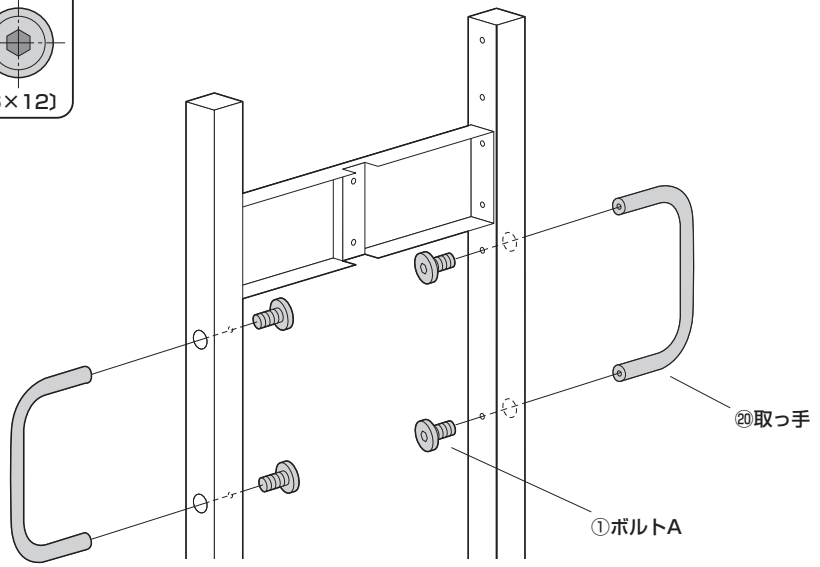

6 本体を横にして、棚板ブラケットを取付けます。

使用ボルト

①ボルトA〔M6×12〕

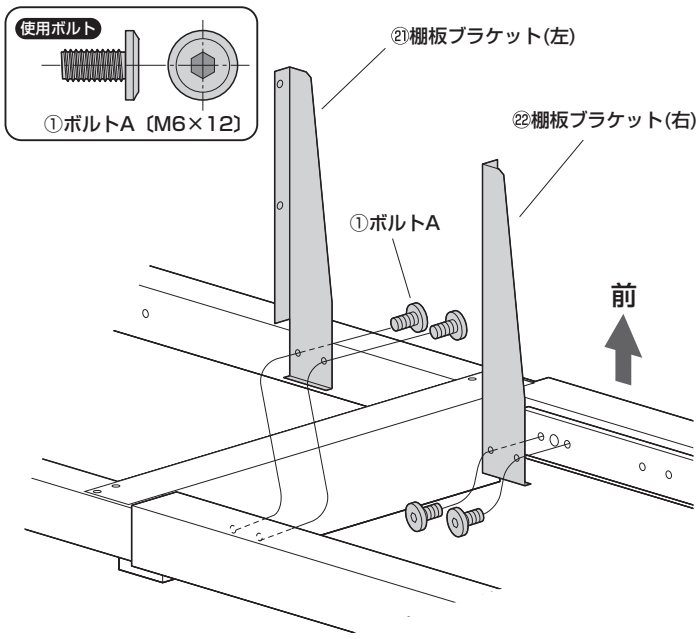

7 棚板を取付けます。

使用ボルト

①ボルトA〔M6×12〕

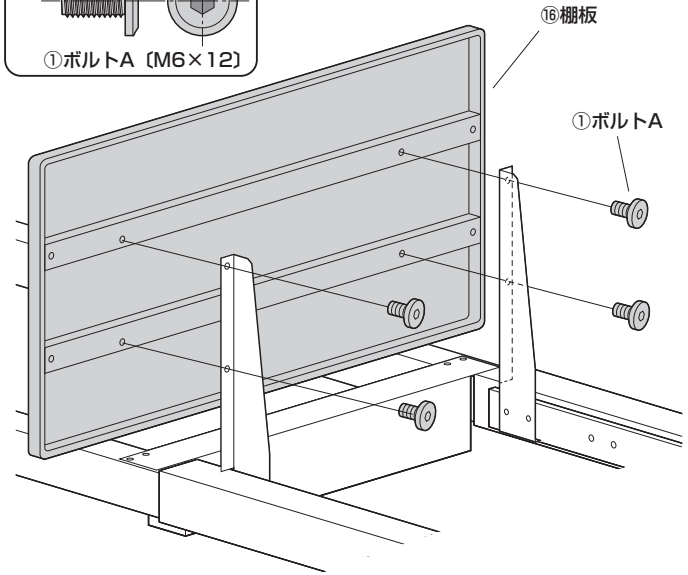

8 マウントにブラケットを取付けます。

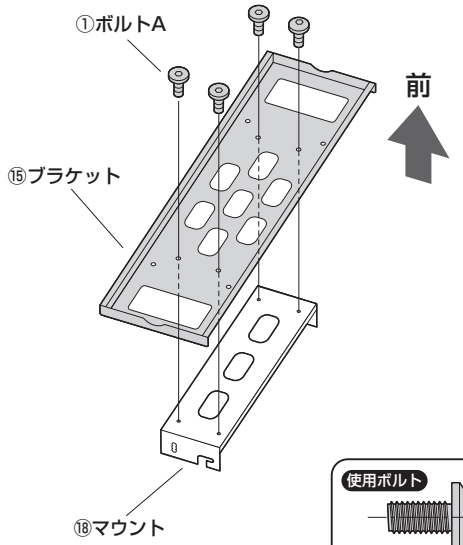

使用ボルト

①ボルトA〔M6×12〕

9 本体を起こして、マウントを取付けます。

❶支柱にボルトAを取付けます。

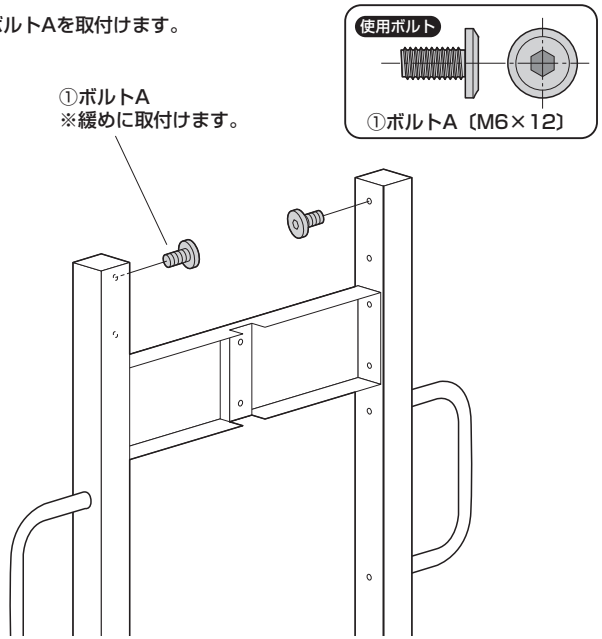

❷マウントを引っ掛けます。

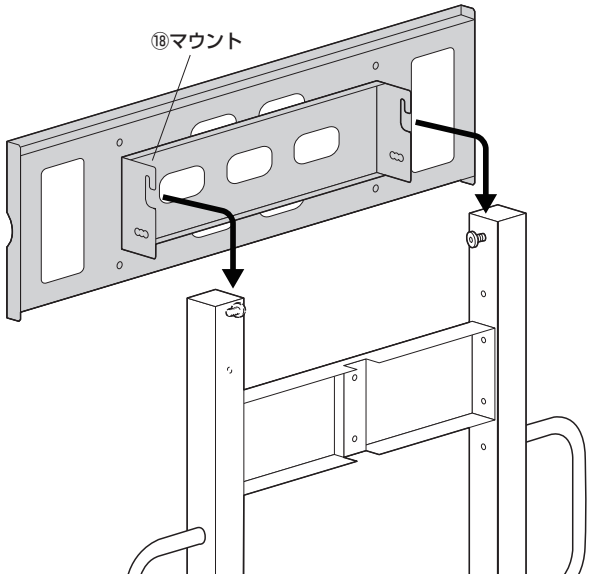

❸ボルトCで固定します。

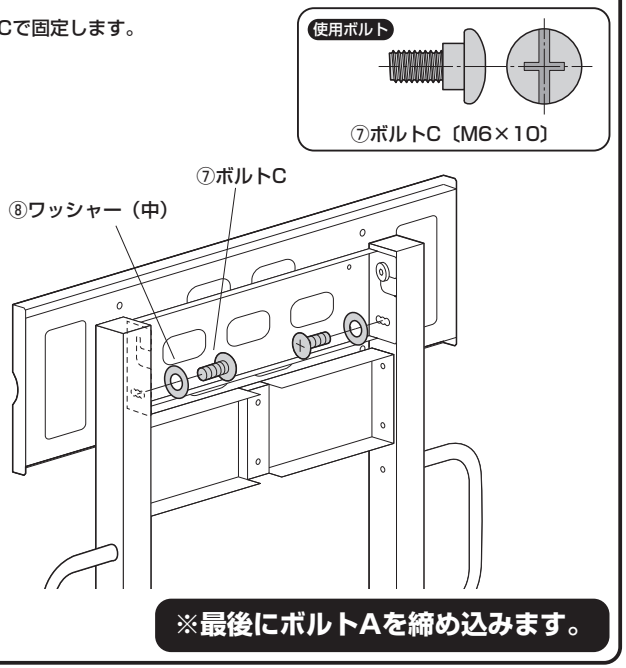

※最後にボルトAを締め込みます。

10 本体にディスプレイを取付けます。

❶ディスプレイブラケットの落下防止ボルトを緩めます。

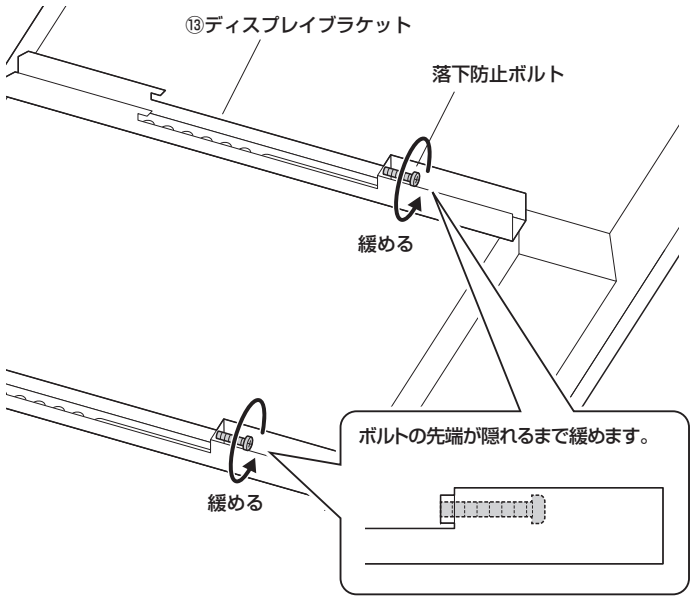

❷ブラケットにディスプレイブラケットを引っ掛けます。

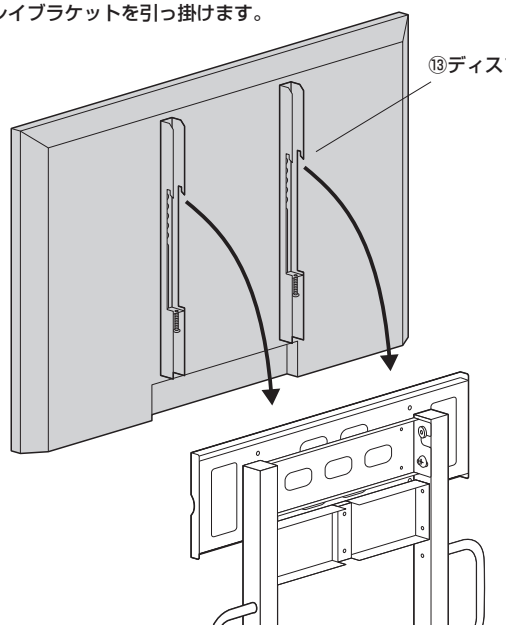

⚠ 注意 ⚠
指などをはさまないように十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

❸落下防止ボルトを締め付けます。

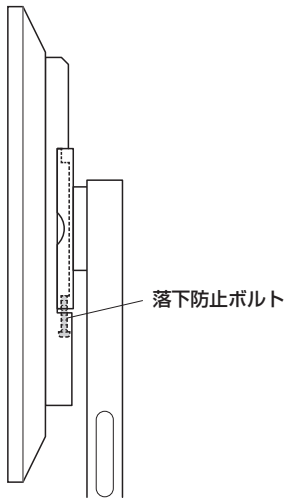

※同様にもう片方の落下防止ボルトも締め付けます。

11 カメラ台アームにカメラ台を取付けます。

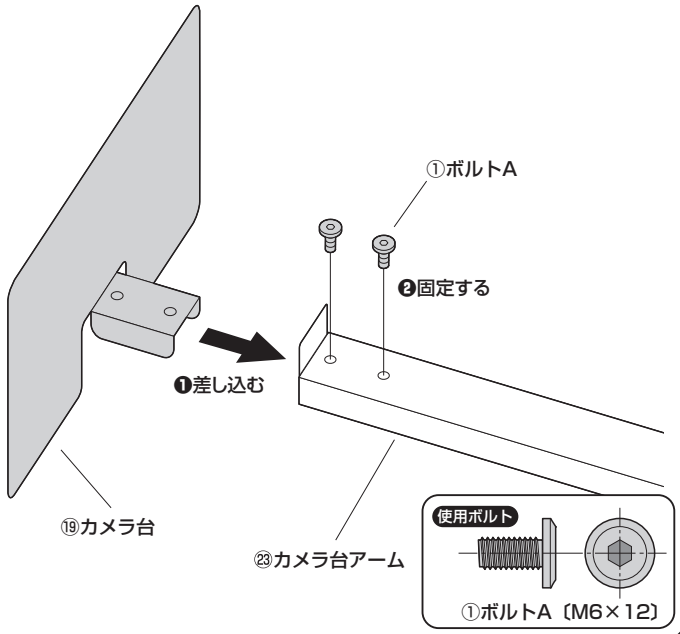

12 本体にカメラ台を取付けて、完成です。

※カメラ台は上下どちら向きでも取付けできます。

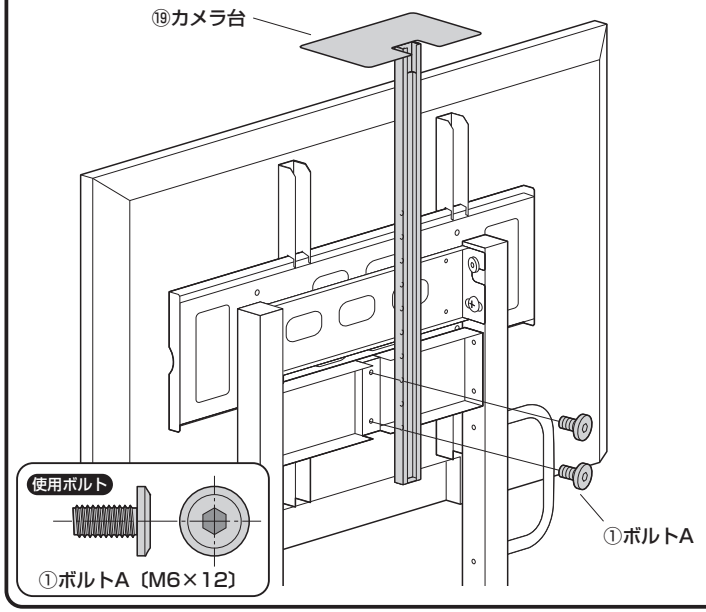

カメラ台を下にする場合の参考図

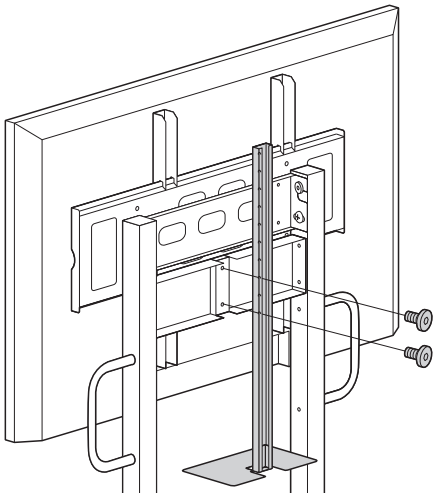

ディスプレイの角度調節方法

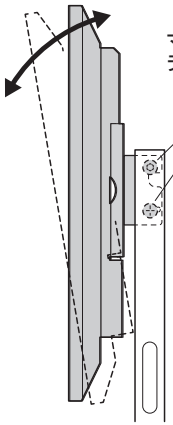

マウント固定のボルト4本を緩めるとディスプレイの角度を調節できます。

※角度調節後はボルトをしっかりと締め付けてください。

⚠ 注意 ⚠
可動部分で指などをはさまないように十分ご注意ください。

ディスプレイの高さ調節方法

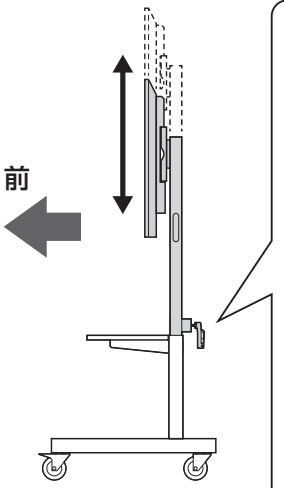

❶支柱背面のハンドルを開きます。

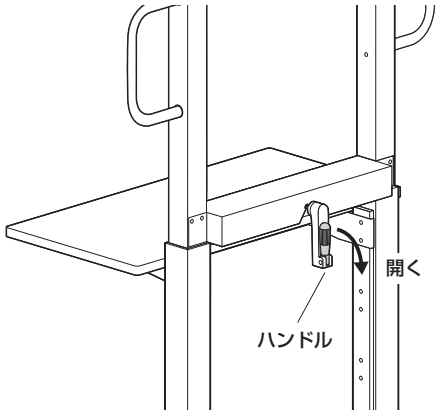

❷ハンドルを回すとディスプレイの高さが調節できます。
高さ調節後は逆の手順でハンドルを収納します。

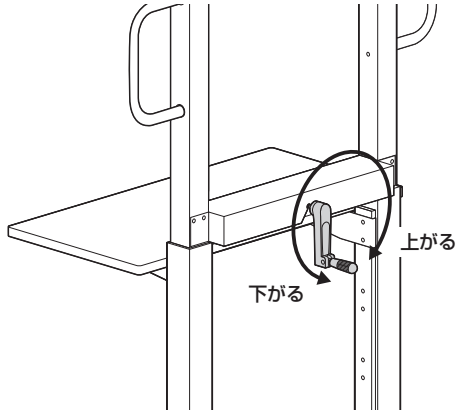

製品に関するお問い合わせ CF/BA/RKDaC

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!

弊社サポートページはこちら!

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
https://www.sanwa.co.jp/