


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

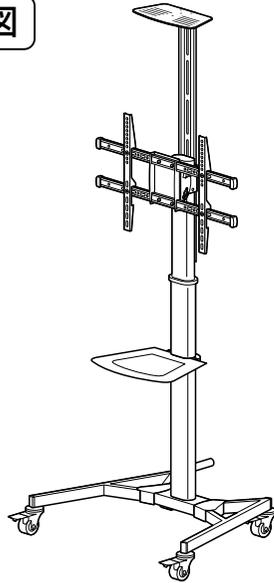

<組立てに必要な人数>



大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品



※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL61BKなど) と下記の部品番号 (①~⑮) と部品名 (キャップなど) をお知らせください。

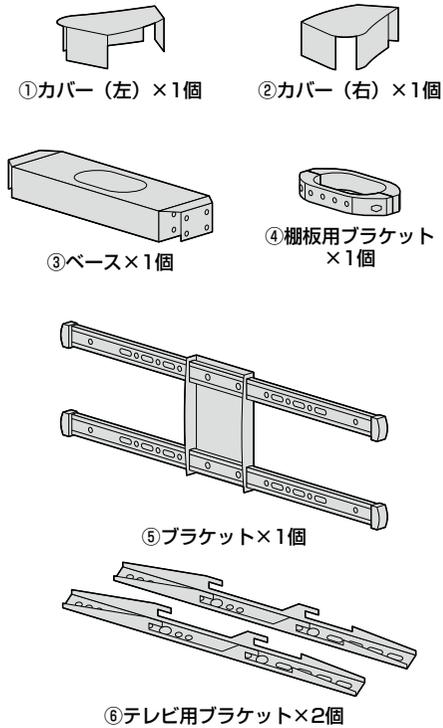


使用ボルト類

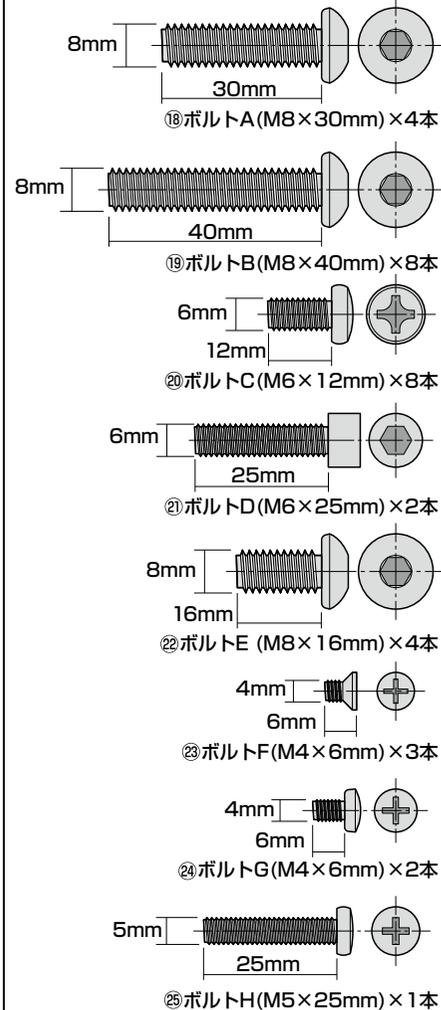

ディスプレイ取付け用ボルト類

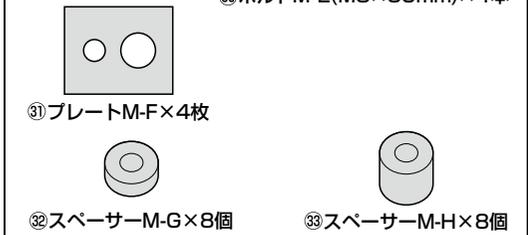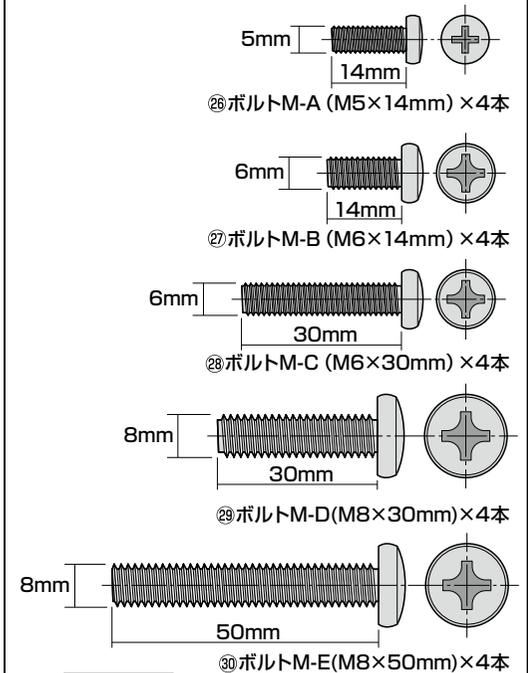


※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

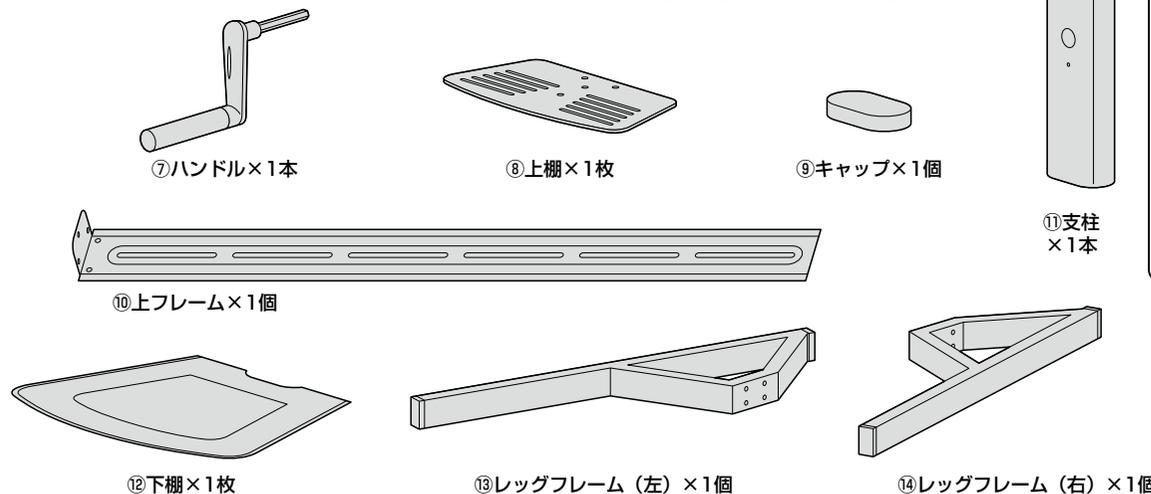

手順 1

後から見た図

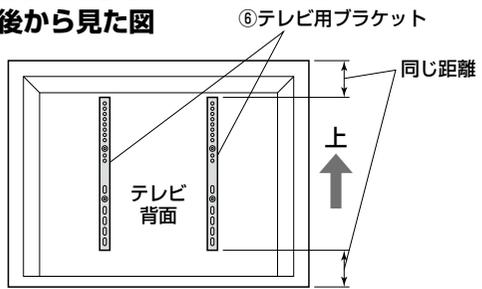


テレビ用ブラケット取付け位置の注意

上のネジ穴に取付けます。



下のネジ穴に取付けます。

上 ←

ボルトとプレートの組合せ

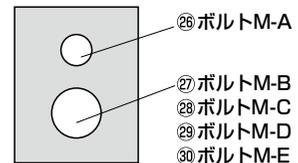

ディスプレイ取付け用ボルト類

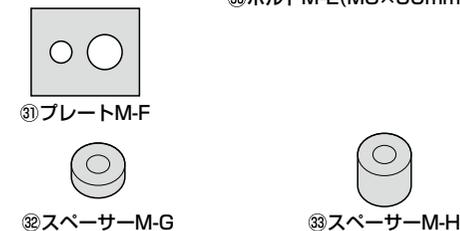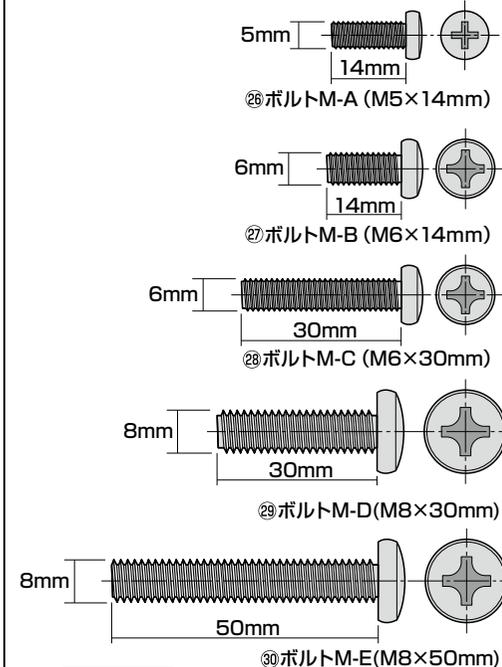

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

⑥テレビ用ブラケット

②⑥ボルトM-A～⑩ボルトM-E


③プレートM-F

④スペーサーM-G

⑤スペーサーM-H

テレビ背面

ディスプレイの突起と干渉する場合

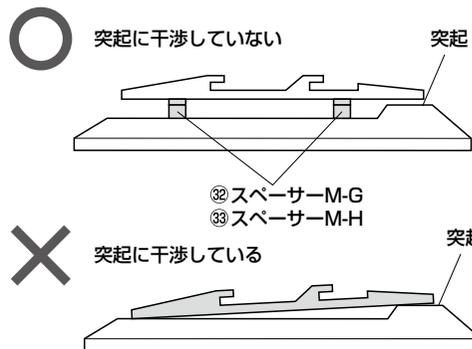

▲ 注意 ▲

耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。

▲ 注意 ▲


毛布などを下に敷いてください。

▲ 注意 ▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


<ボルト選定時の注意>

✕ 最後まで締まらない

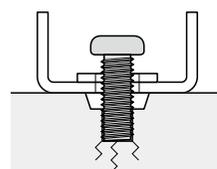


ディスプレイ本体

✕ 少ししか回っていない

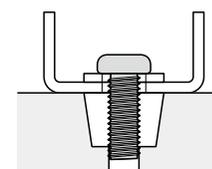

ディスプレイ本体

○

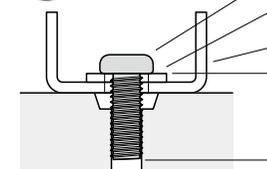

ディスプレイ本体

ボルト

③プレートM-F

⑥テレビ用ブラケット


ボルトの長さを選ぶ際は、⑥テレビ用ブラケットの厚み+③プレートM-Fの厚みを加味してご用意ください。

取付け穴断面図

▲ 注意 ▲


付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

手順 2

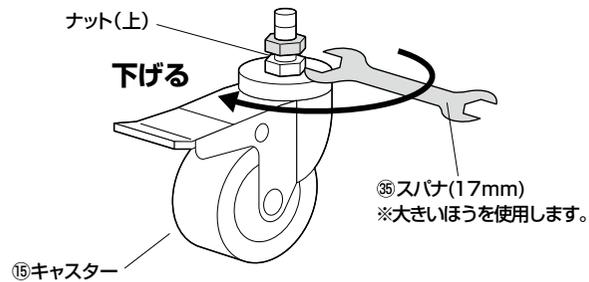


▲注意▲ キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

手順 3


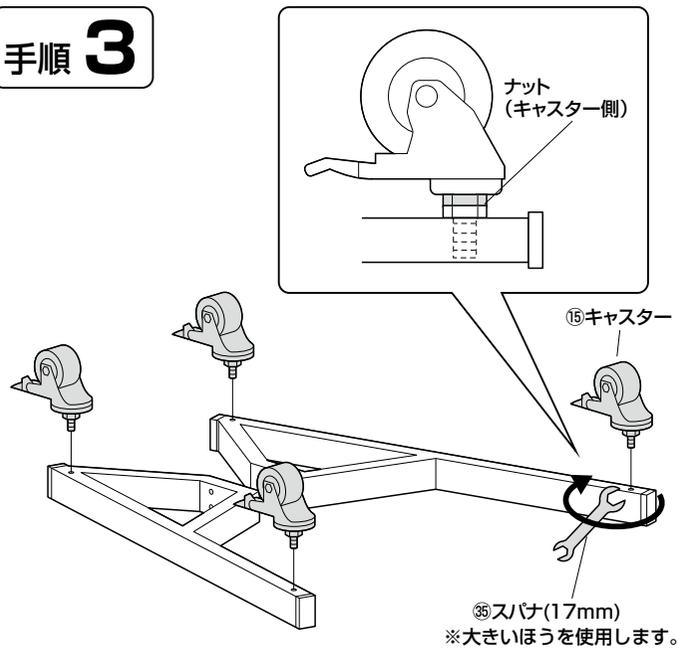


▲注意▲ キャスターにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。


手順 4

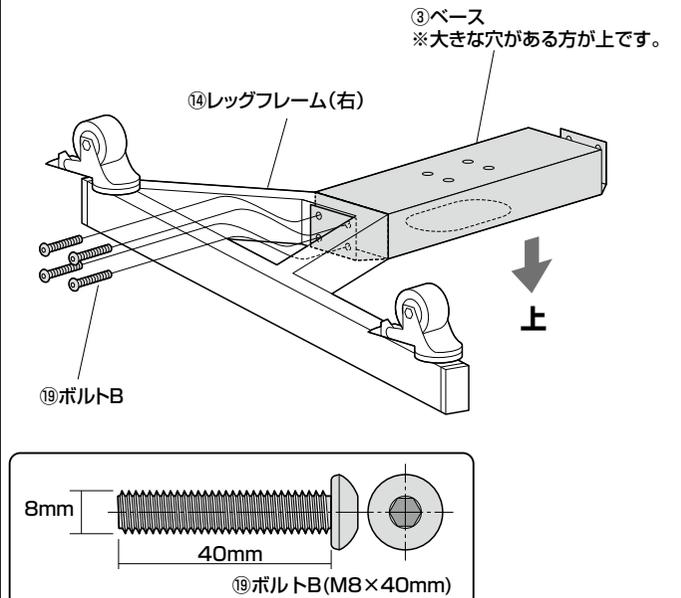


手順 5

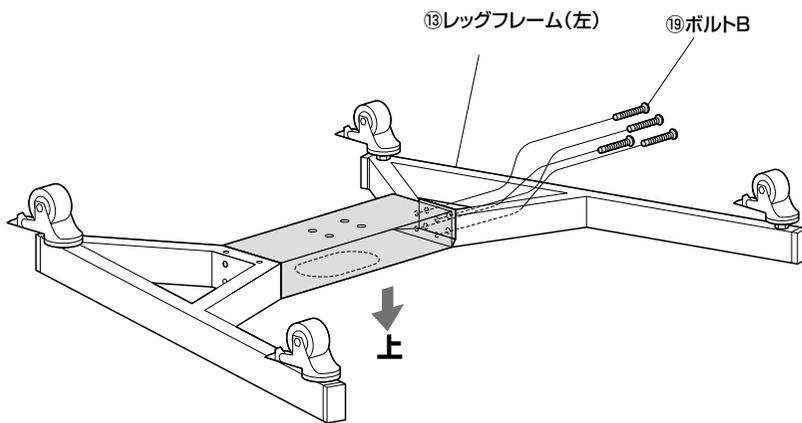

手順 6

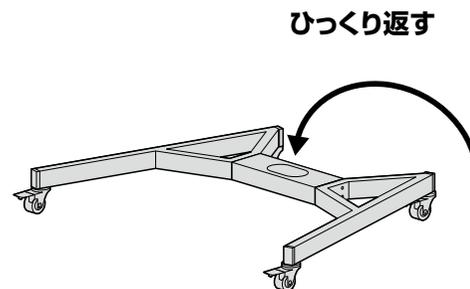


手順 7

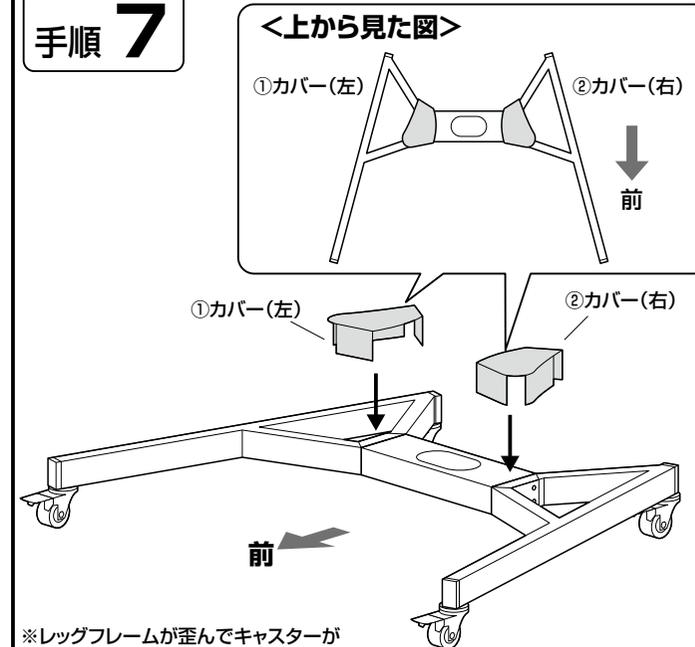


※レッグフレームが歪んでキャスターが4輪とも地面に設置しない場合は、ボルトを緩めて締め直してからカバーを取付けます。

手順 8

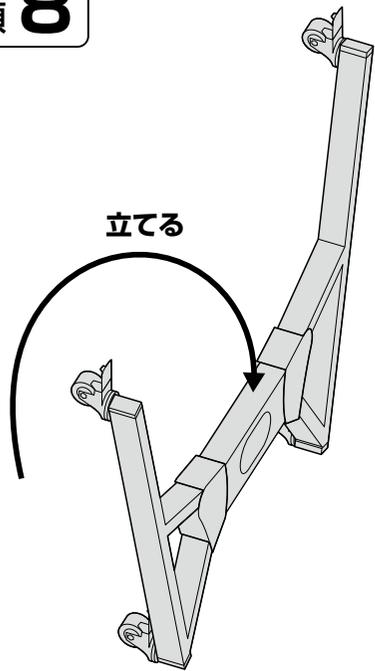


手順 9

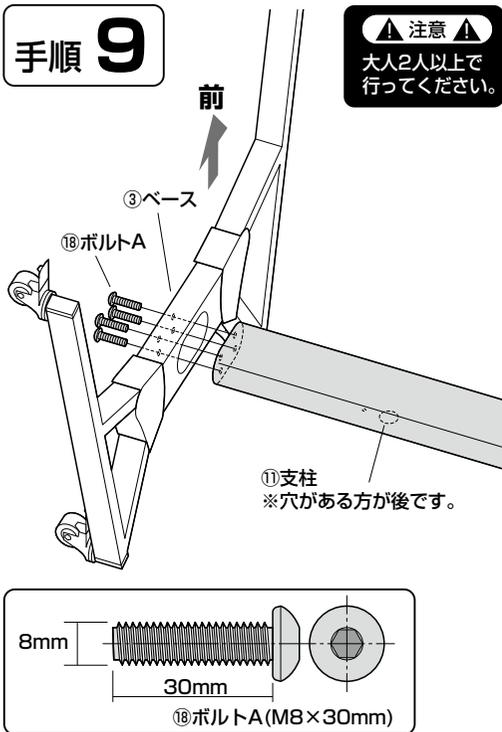


▲注意▲
大人2人以上で
行ってください。

手順 10

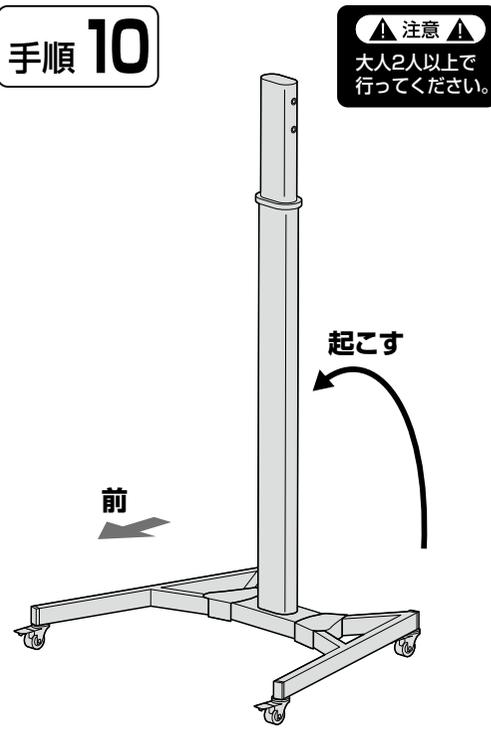


▲注意▲
大人2人以上で
行ってください。

手順 11

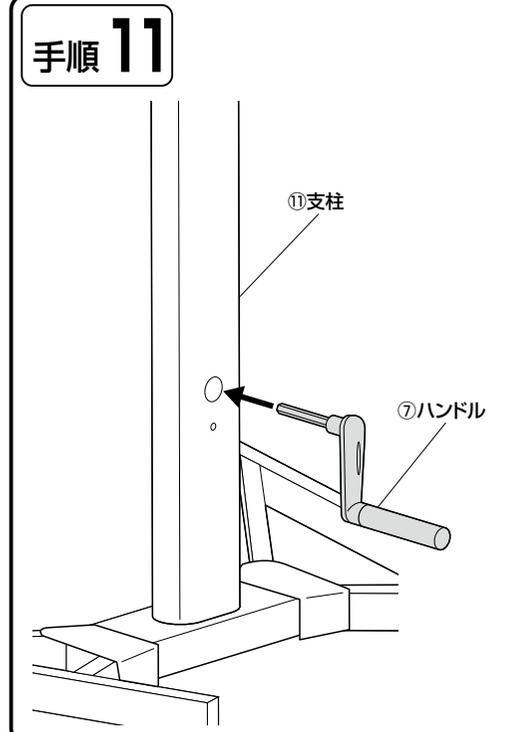


手順 12


※支柱の上側が300mm程度になるまで、
ハンドルを回して支柱を伸ばします。

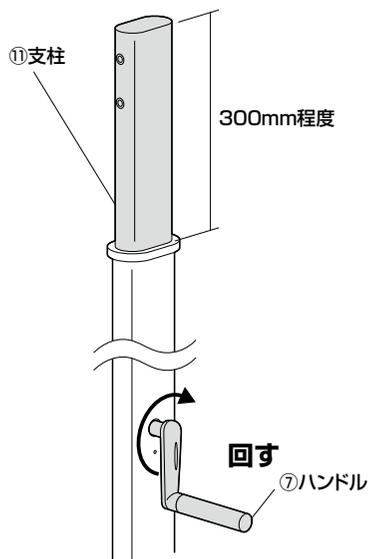

手順 13

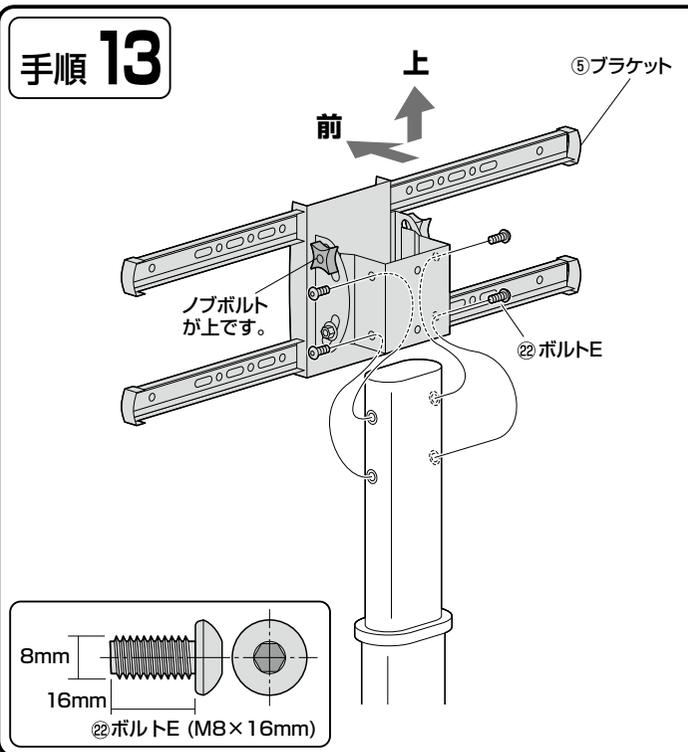


手順 14


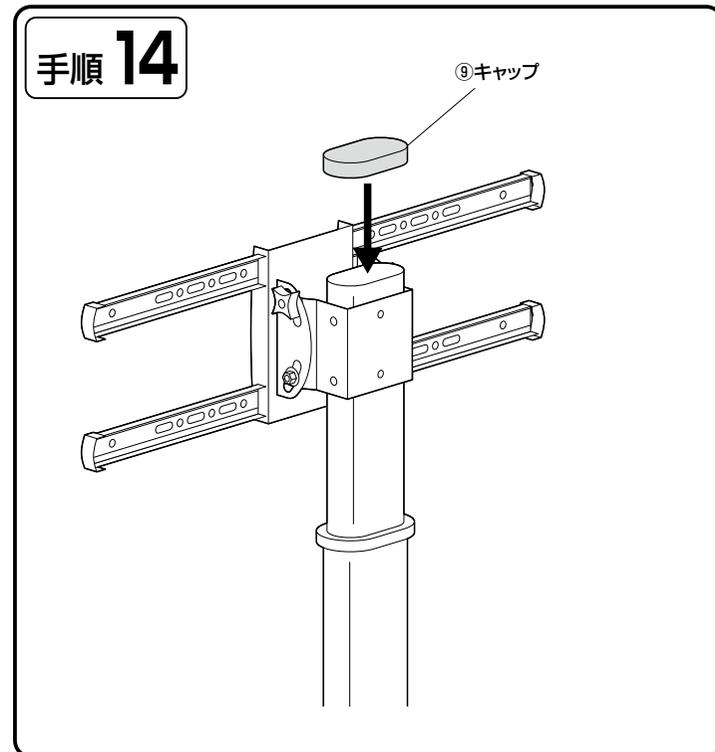


手順 15

<後ろから見た図>

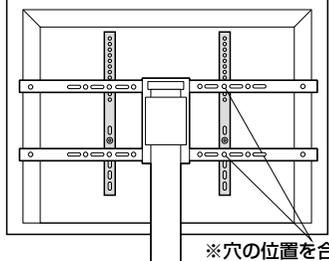


<前から見た図>

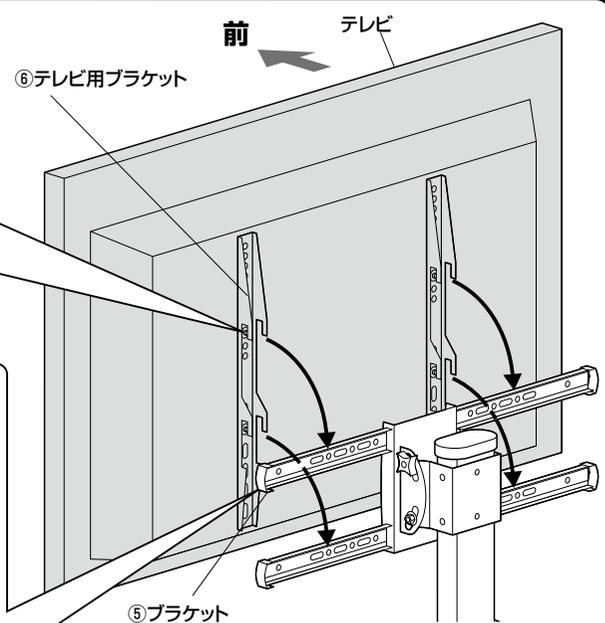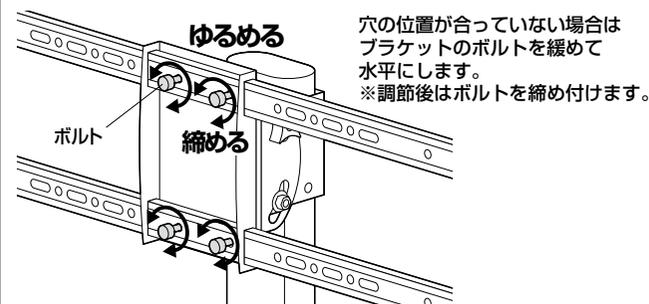


⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

手順 16

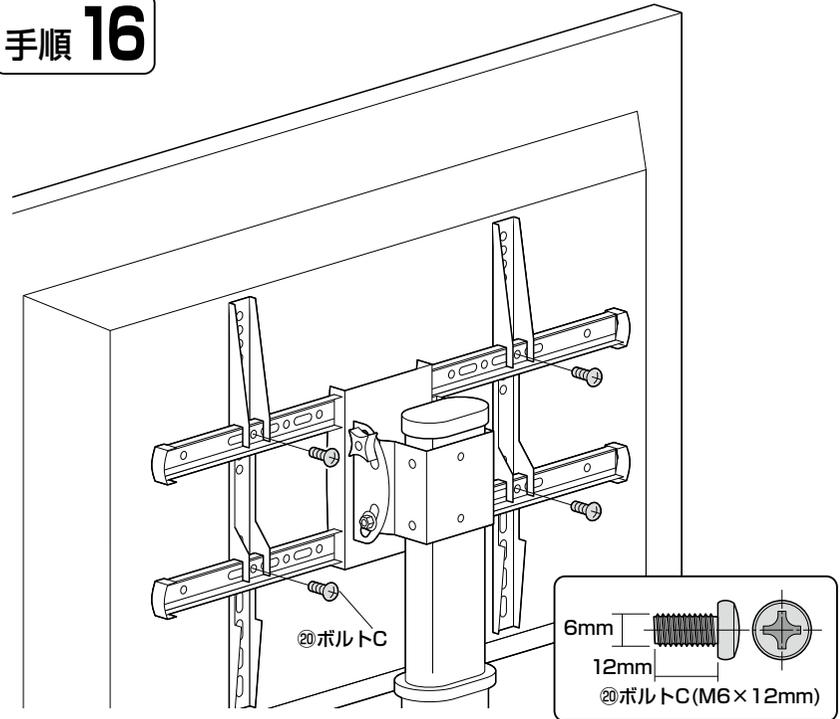


手順 17

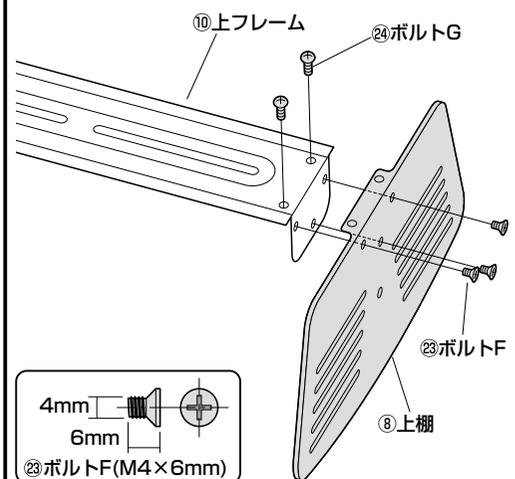


4mm
6mm
㉓ ボルトF (M4×6mm)

4mm
6mm
㉔ ボルトG (M4×6mm)



手順 18

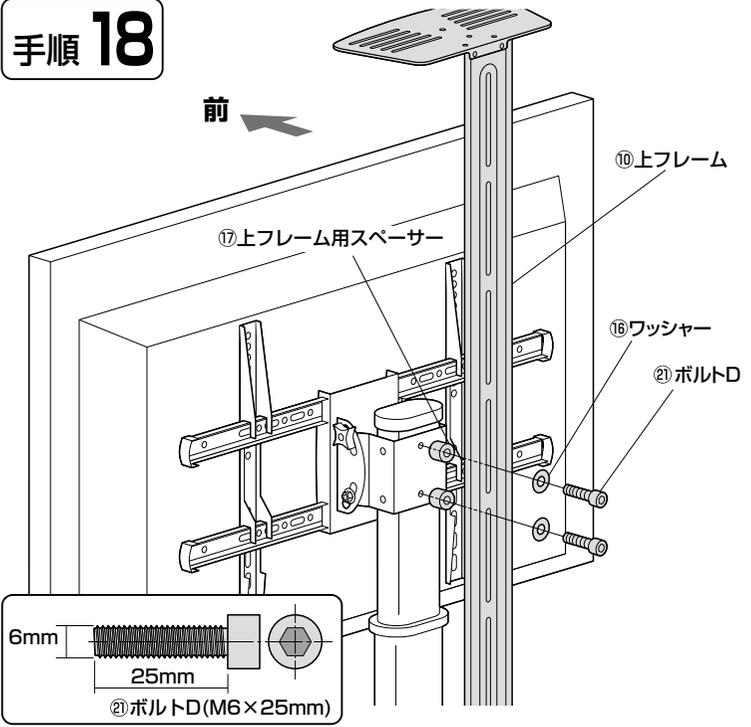



手順 19

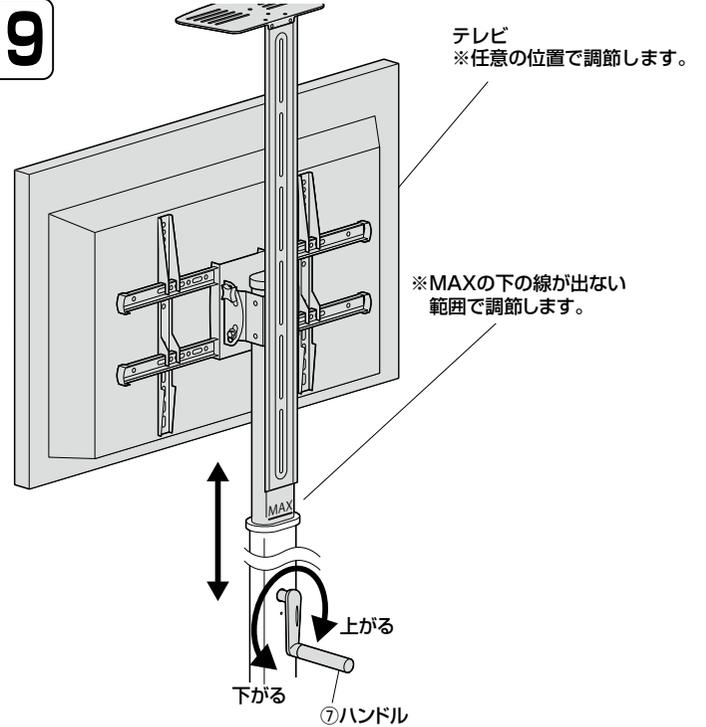


手順 20

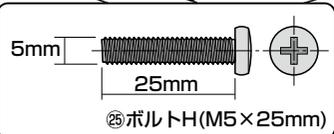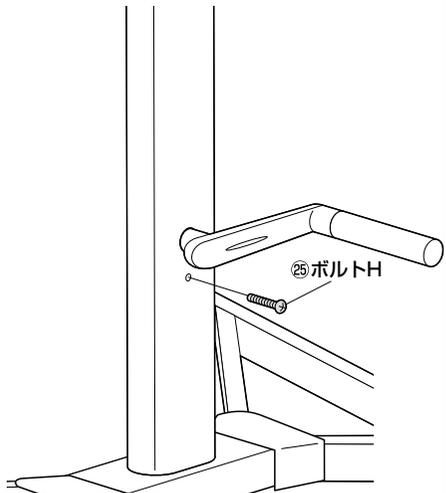


手順 21

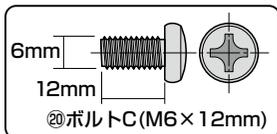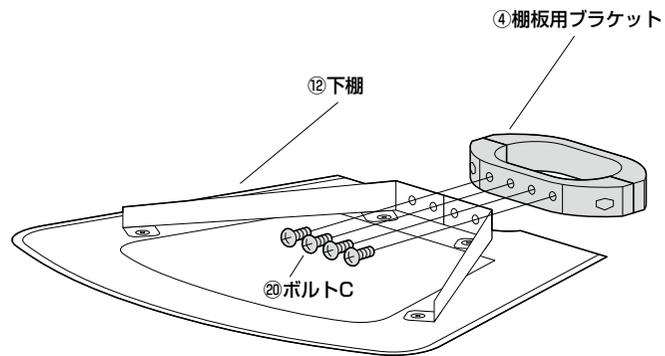


手順 22

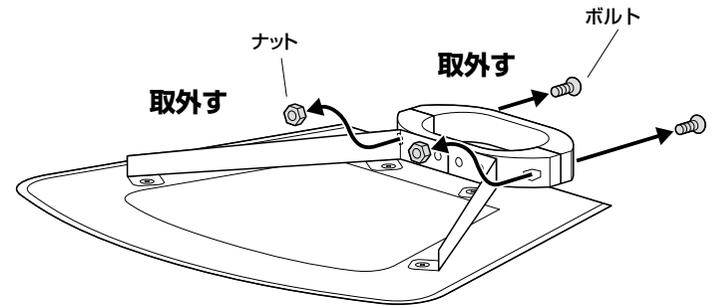


手順 23

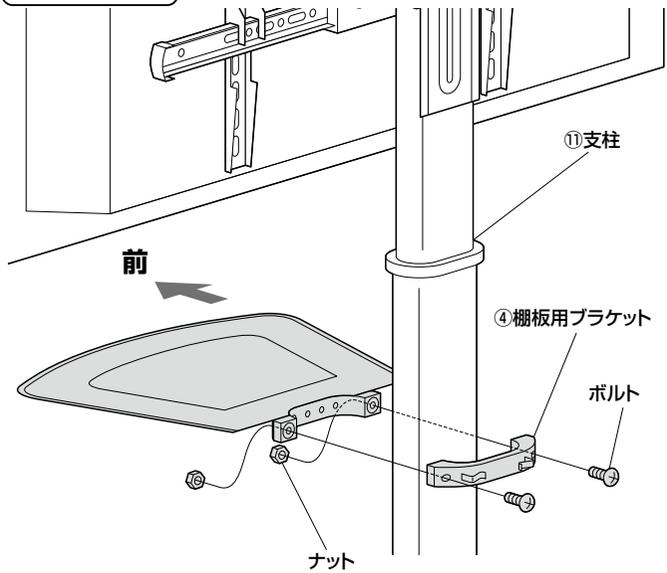

手順 24

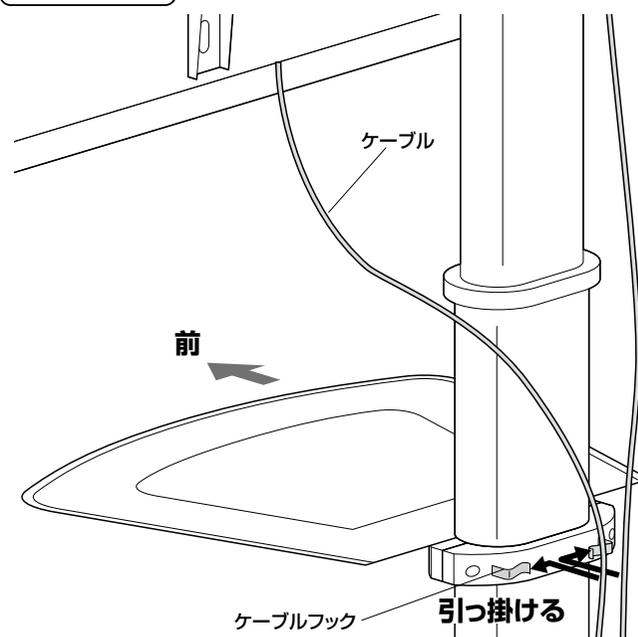

手順 25

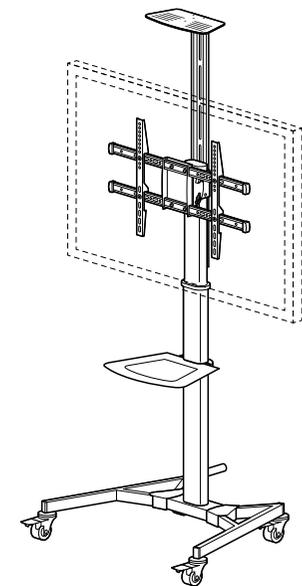


▲ 注意 ▲
最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

角度の調節方法

手順 1




手順 2

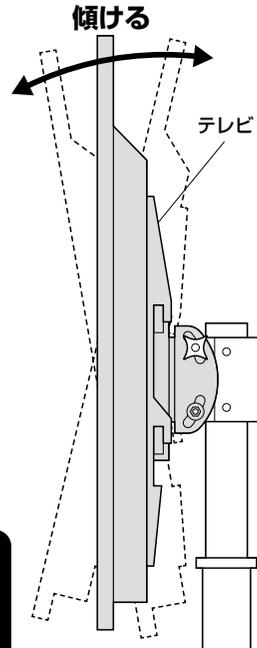


▲ 注意 ▲
可動部分で指などは
はさまないように
十分ご注意ください。

手順 3

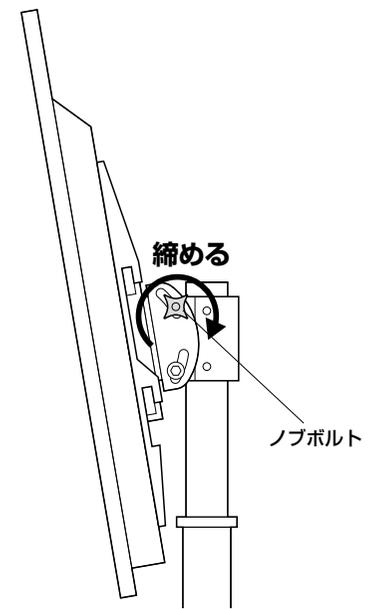


キャスターのメンテナンス方法


手順 1

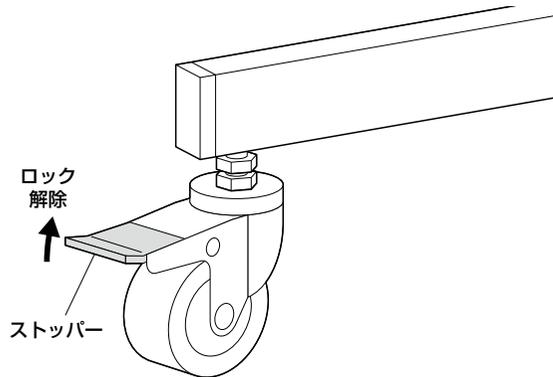


手順 2

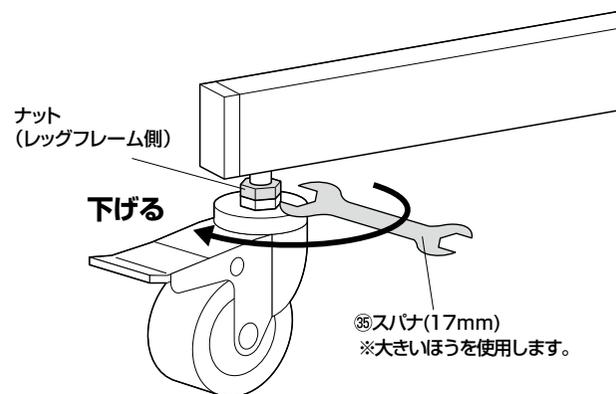

手順 3

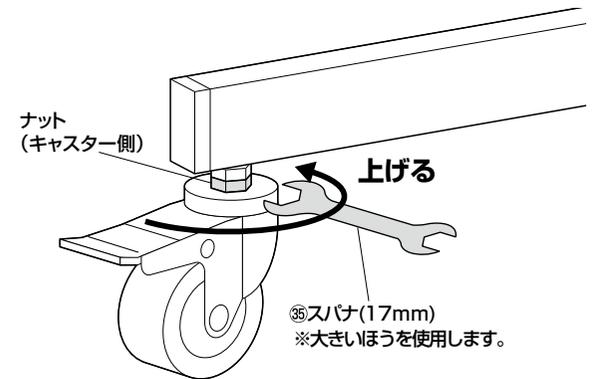

移動時のご注意

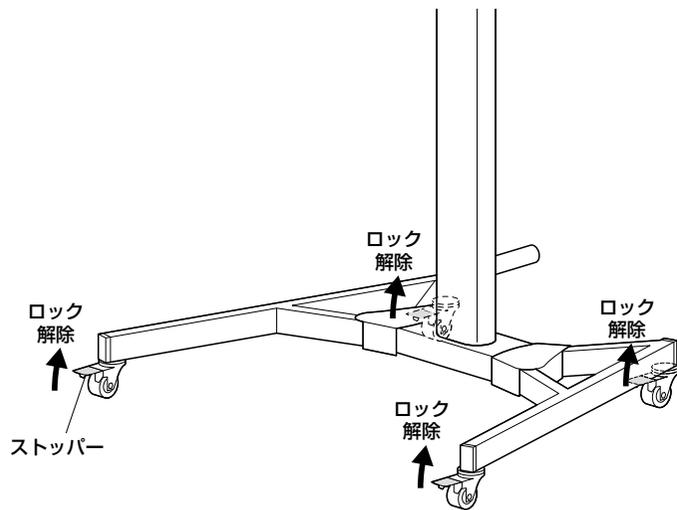

▲ 注意 ▲

ロックを解除しないで移動させようとすると、キャスターが緩んで転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

安全の為に注意していただく点

- ▲ テレビは4本のボルトでしっかりと固定してください。
 - ▲ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
 - ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
 - ▲ 耐荷重を超えるテレビは取付けしないでください。
 - ▲ 室温の元で操作してください。
 - ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- 以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CE/AC/roDac

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報は
こちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>