




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

### 組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

### 完成図

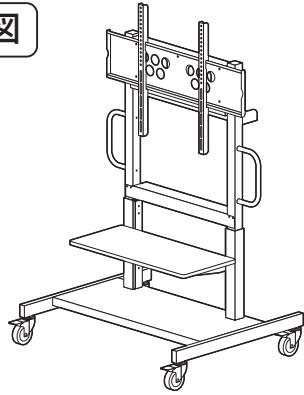


<組立てに必要な人数>  
**大人2人以上**


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

### B梱包

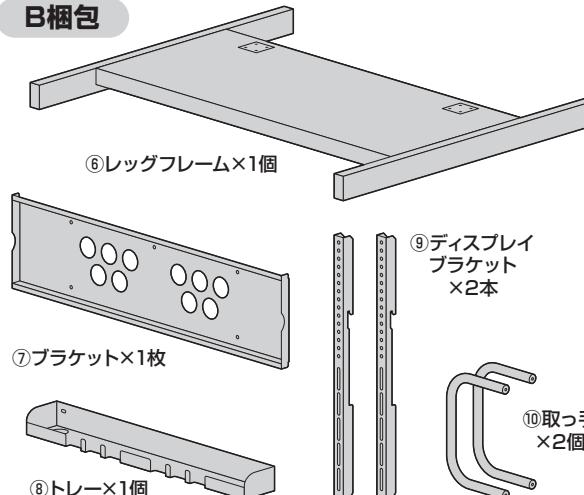


### 使用ボルト類



### 組立部品

#### A梱包

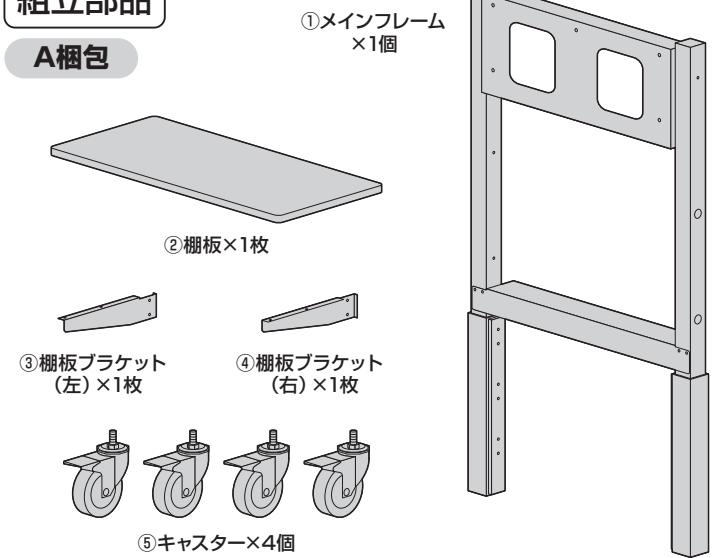


①メインフレーム  
×1個

②棚板  
×1枚


③棚板ブラケット  
(左)  
×1枚

④棚板ブラケット  
(右)  
×1枚


⑤キャスター  
×4個

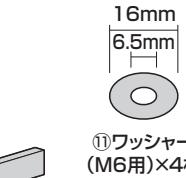


⑪ワッシャー  
(M6用)  
×4枚

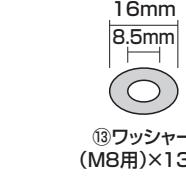

⑬ワッシャー  
(M8用)  
×13枚

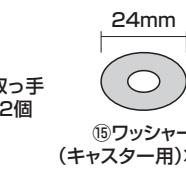

⑮ワッシャー  
(キャスター用)  
×4枚

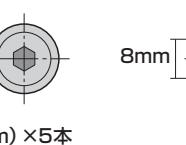

⑯スプリングワッシャー  
(キャスター用)  
×4枚




⑫スプリングワッシャー  
(M6用)  
×4枚



⑭スプリングワッシャー  
(M8用)  
×13枚




⑯スプリングワッシャー  
(キャスター用)  
×4枚



⑰スパナ  
(19mm)  
×1本

### ディスプレイ取付け用ボルト類



⑭ボルトM-A (M4×14mm)  
×4本



⑮ボルトM-B (M4×16mm)  
×4本



⑯ボルトM-C (M4×20mm)  
×4本




⑰ボルトM-D (M4×25mm)  
×4本




⑱ボルトM-E (M4×30mm)  
×4本




⑲ボルトM-F (M6×10mm)  
×4本




⑳ボルトM-G (M6×12mm)  
×4本













㉑ボルトM-H (M6×16mm)  
×4本



㉒ボルトM-I (M6×20mm)  
×4本



㉓ボルトM-J (M6×25mm)  
×4本



※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CR-PL67BKなど)と  
下記の部品番号(①～⑥)と部品名(取っ手など)をお知らせください。

① = 1mm  
② = 1.6mm  
③ = 1.6mm  
④ = 1.6mm  
⑤ = 5mm  
⑥ = 15mm

⑦ = 1mm  
⑧ = 1.6mm  
⑨ = 1.6mm  
⑩ = 5mm  
⑪ = 15mm

⑪ = 1mm  
⑫ = 1.6mm  
⑬ = 1.6mm  
⑭ = 1.6mm  
⑮ = 5mm  
⑯ = 15mm

⑰ = 1mm  
⑱ = 1.6mm  
⑲ = 1.6mm  
⑳ = 5mm  
㉑ = 15mm

㉒ = 1mm  
㉓ = 1.6mm  
㉔ = 1.6mm  
㉕ = 5mm  
㉖ = 15mm


㉗ = 1mm  
㉘ = 1.6mm  
㉙ = 1.6mm  
㉚ = 5mm  
㉛ = 15mm

㉗ = 1mm  
㉘ = 1.6mm  
㉙ = 1.6mm  
㉚ = 5mm  
㉛ = 15mm

㉗ = 1mm  
㉘ = 1.6mm  
㉙ = 1.6mm  
㉚ = 5mm  
㉛ = 15mm

\*ディスプレイの取付けに適した部品を  
ご選定いただき、ご利用ください。

# 手順 1

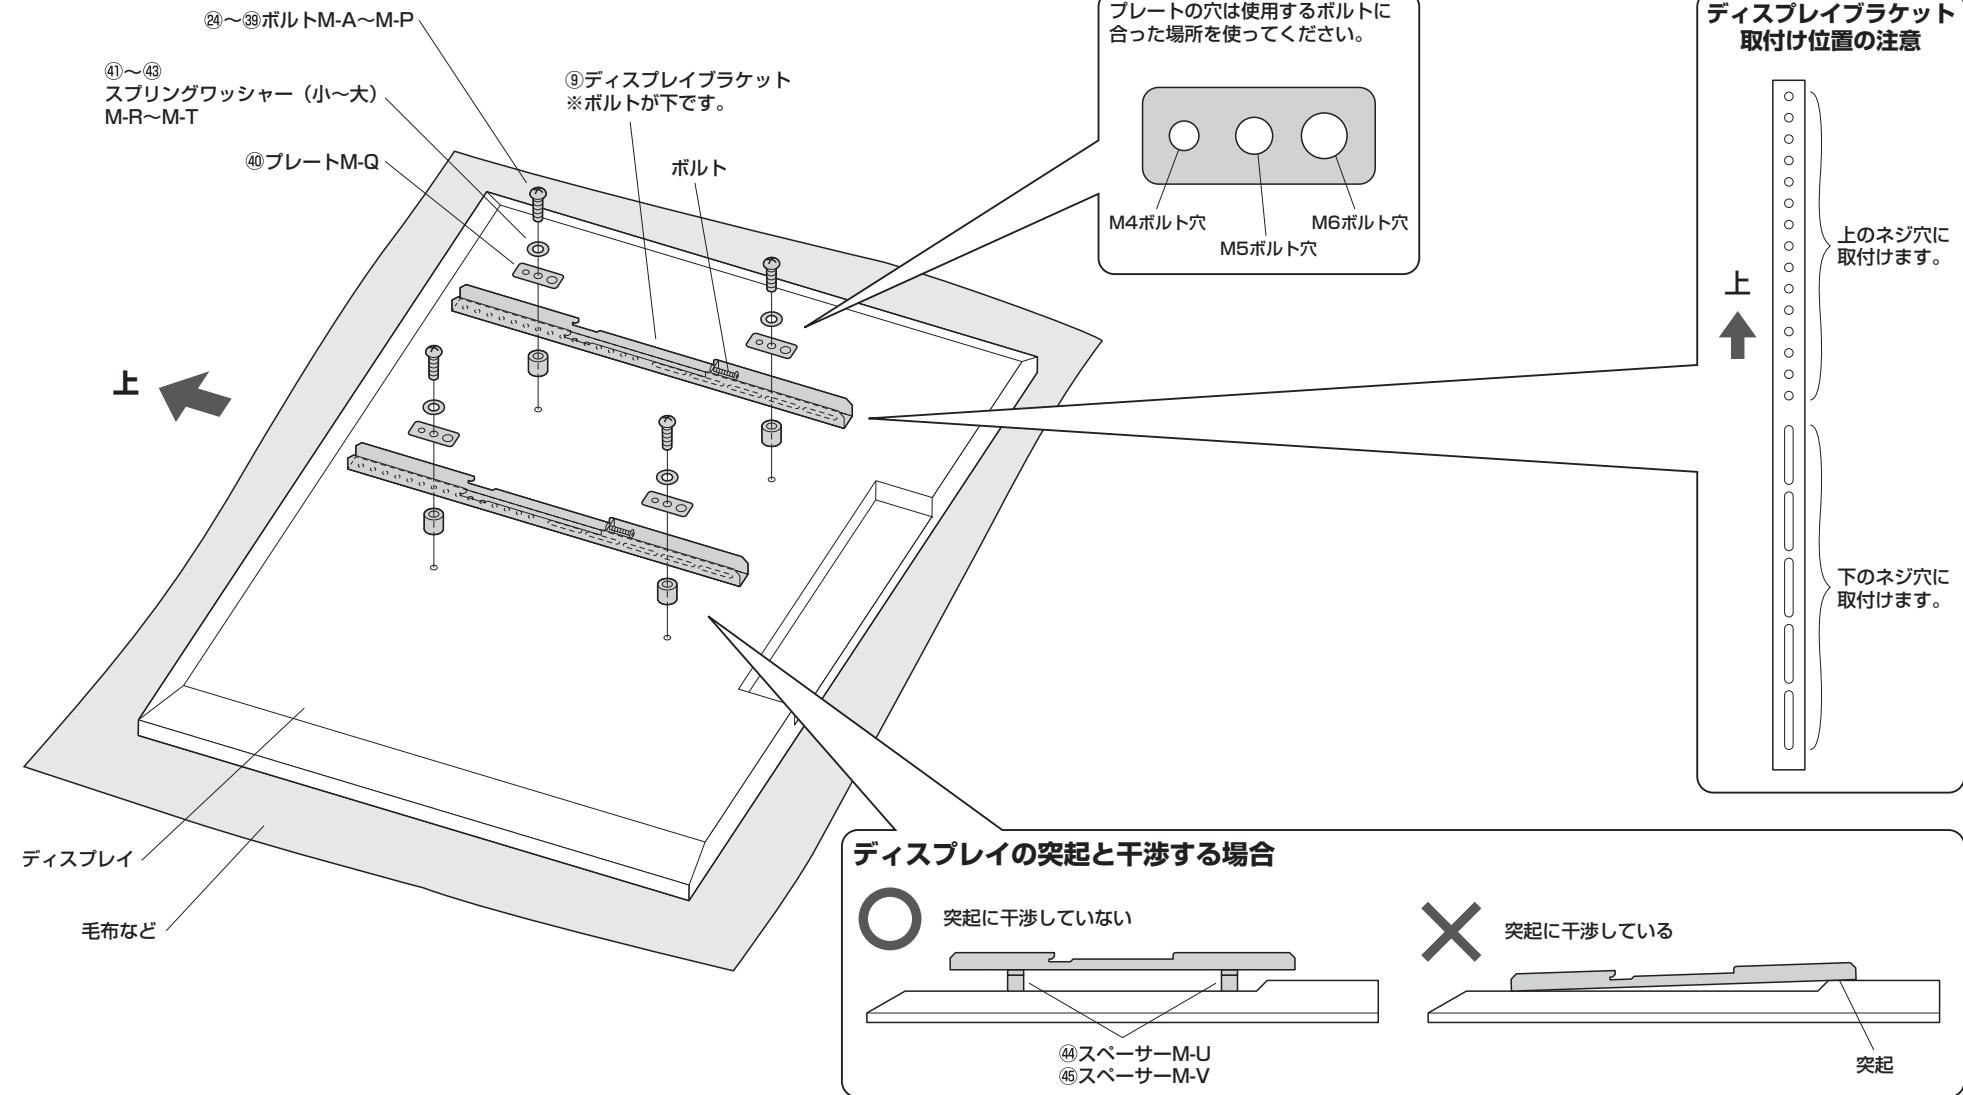

**▲ 注意 ▲**

耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

**▲ 注意 ▲**

毛布などを下に敷いてください。

**▲ 注意 ▲**

ディスプレイに付属している  
スタンド類は取外してください。


**<ボルト選定時の注意>**

**▲ 注意 ▲**



付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。



最後まで締まらない

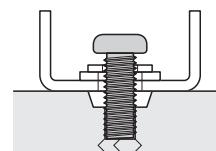

少しきか回っていない

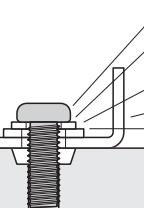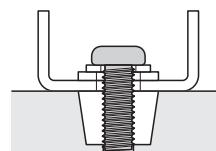

ボルト

④～⑬スプリングワッシャーM-R～M-T  
(厚み約1～1.6mm)


⑩プレート M-Q(厚み約2mm)

⑨ディスプレイブラケット(厚み約2mm)


ボルトの長さを選ぶ際は、ディスプレイブラケットの厚み+スプリングワッシャー、プレート、スペーサーの厚みを加味してご用意ください。



## 手順 2

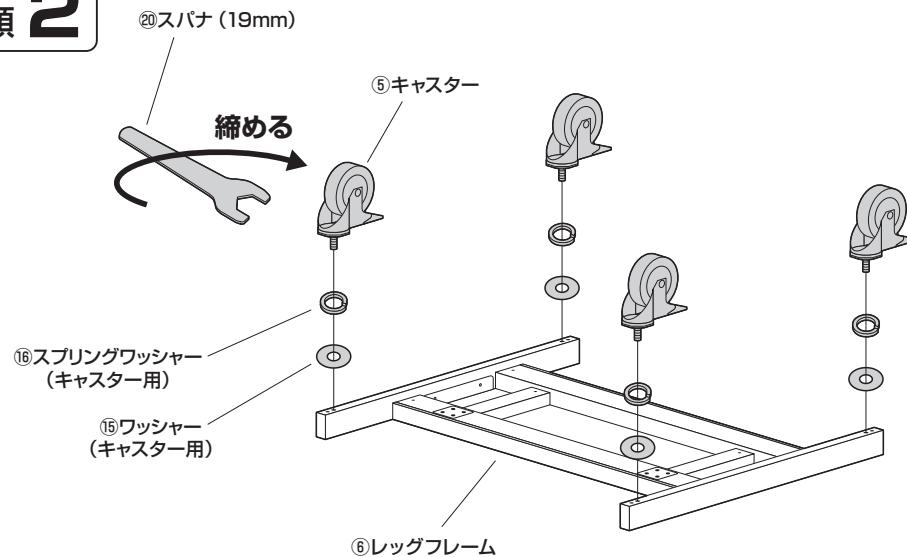


## 手順 3

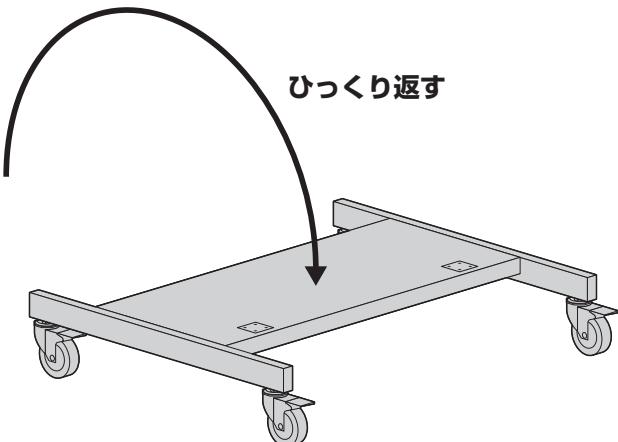


## 手順 4

⚠ 注意 ⚠



大人2人以上で  
行ってください。

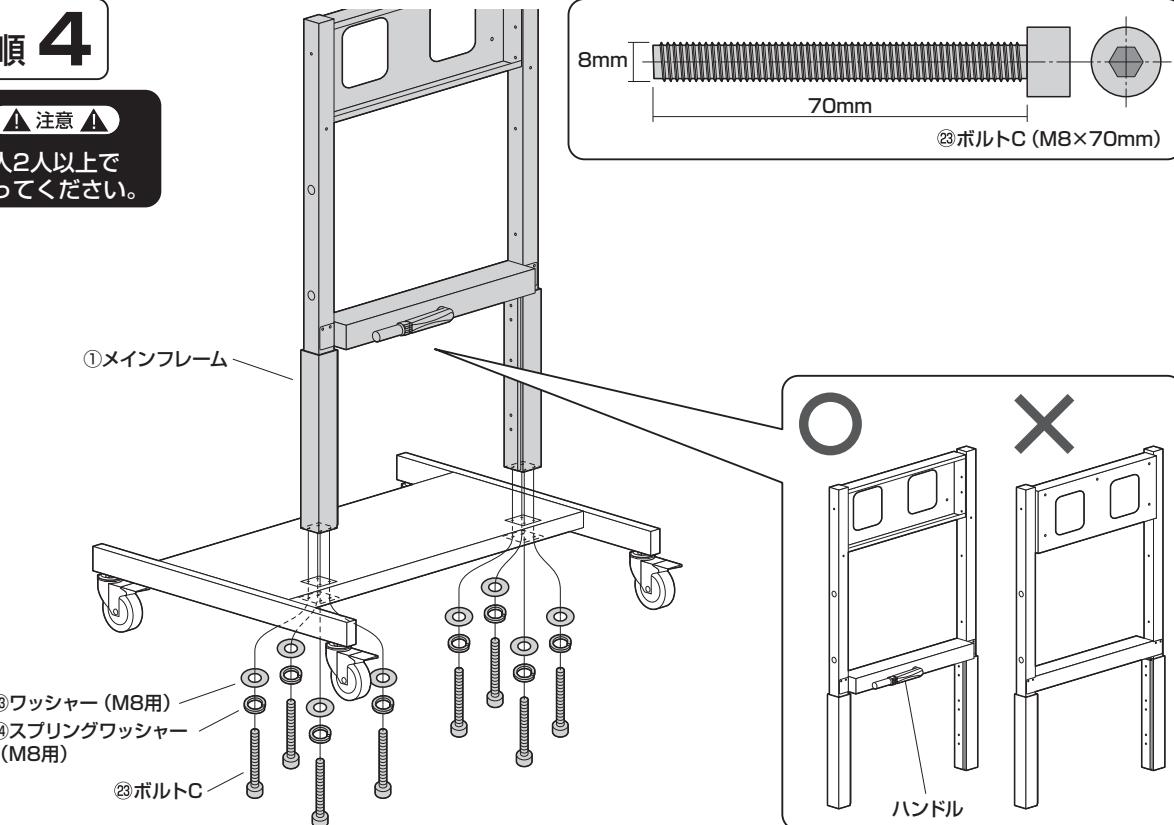




## 手順 5

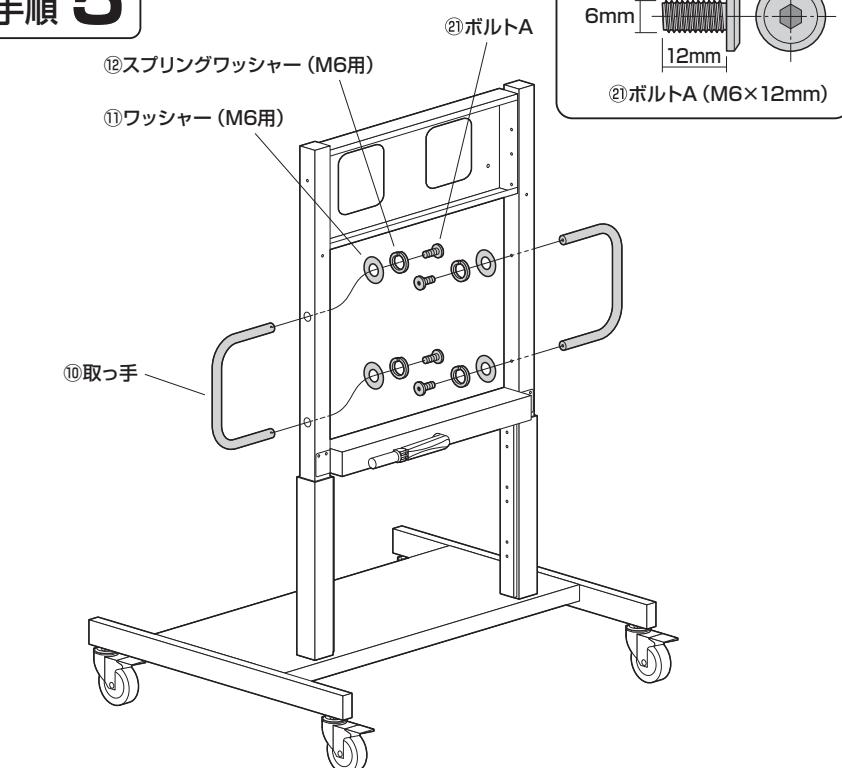



## 手順 6

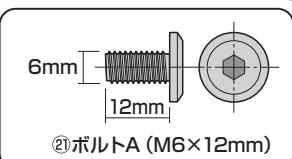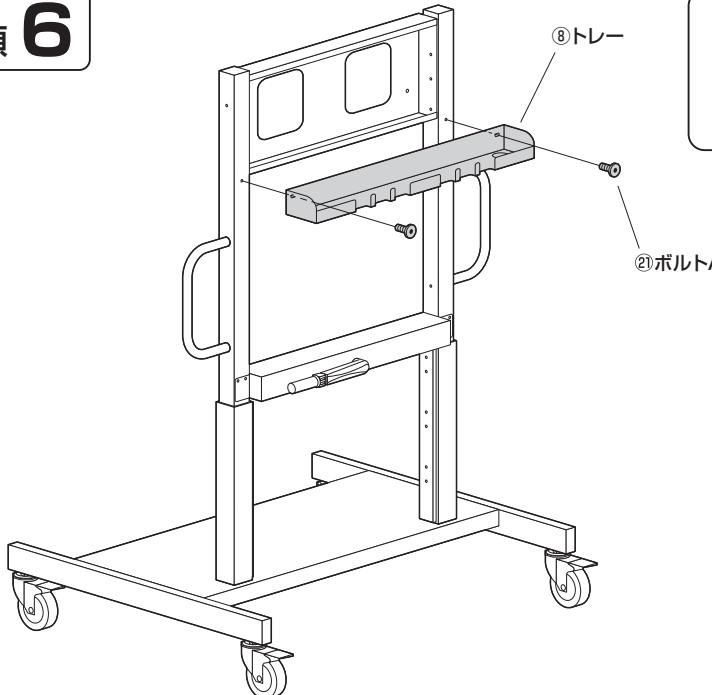



## 手順 7

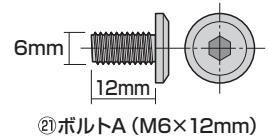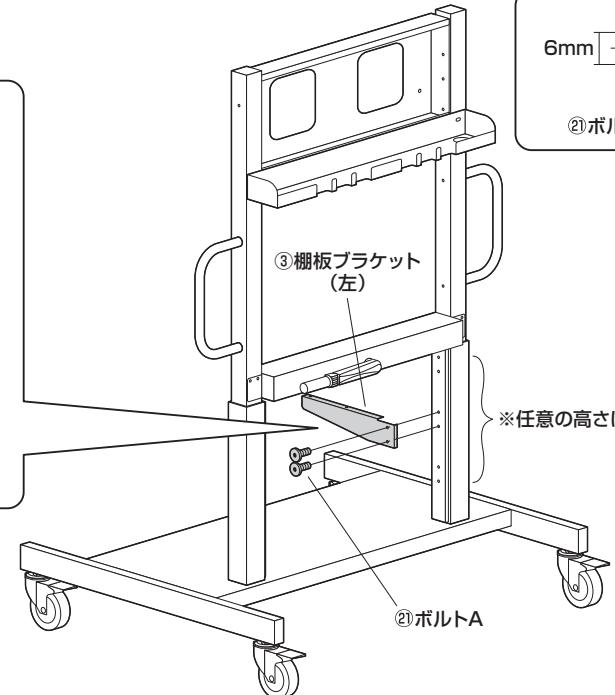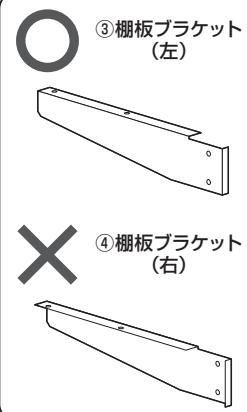


## 手順 8

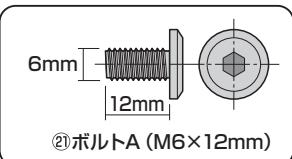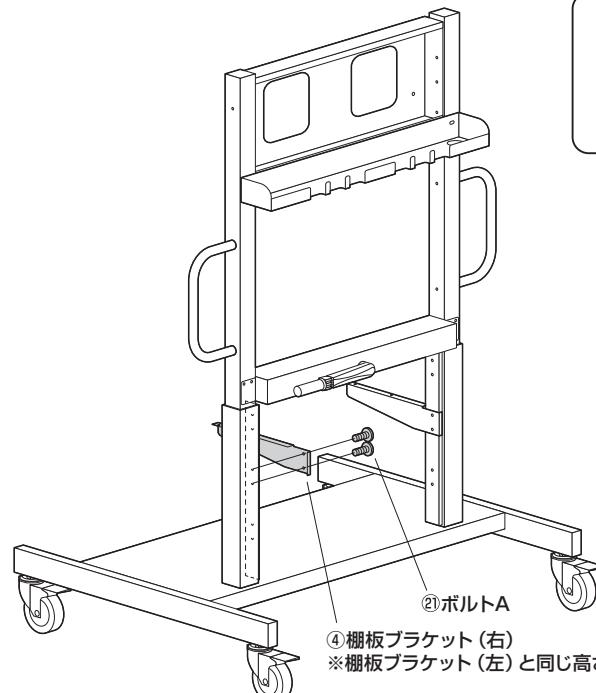


## 手順 9

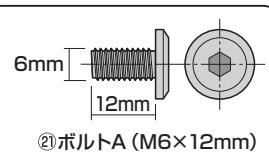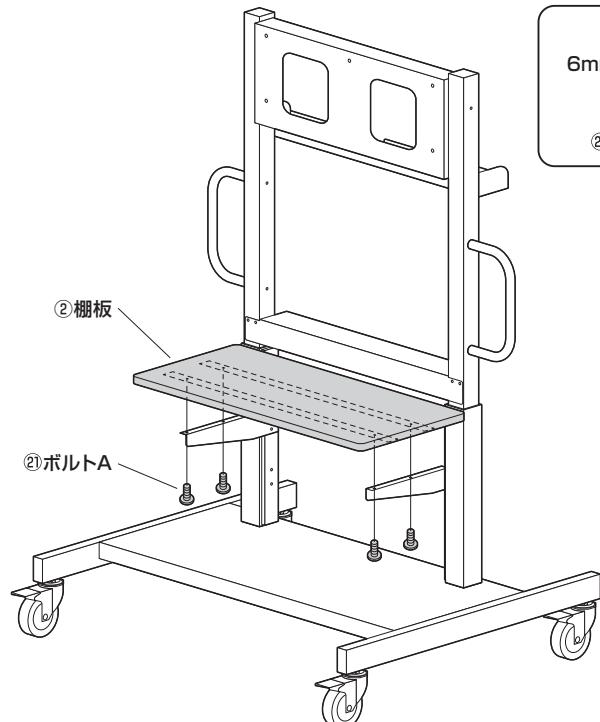

## 手順 10

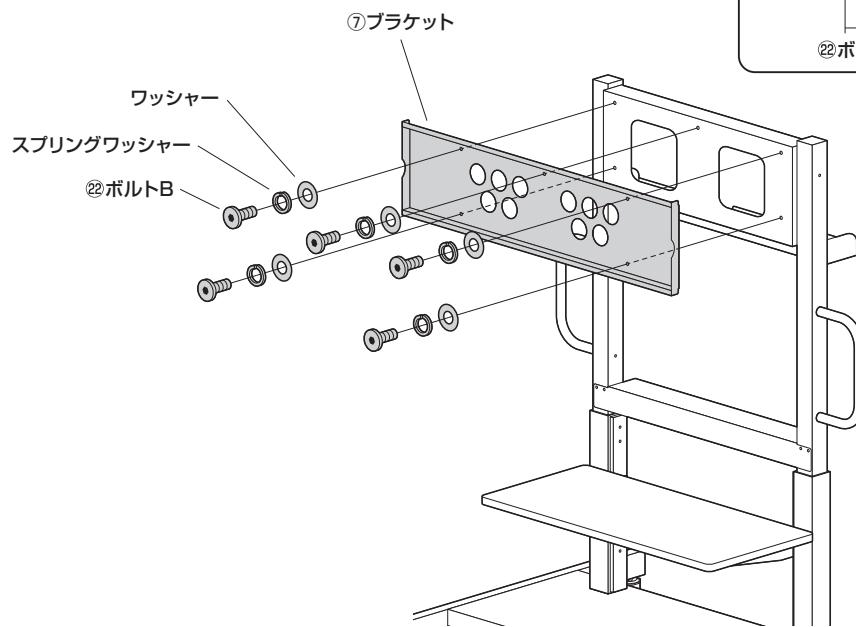


## 手順 11

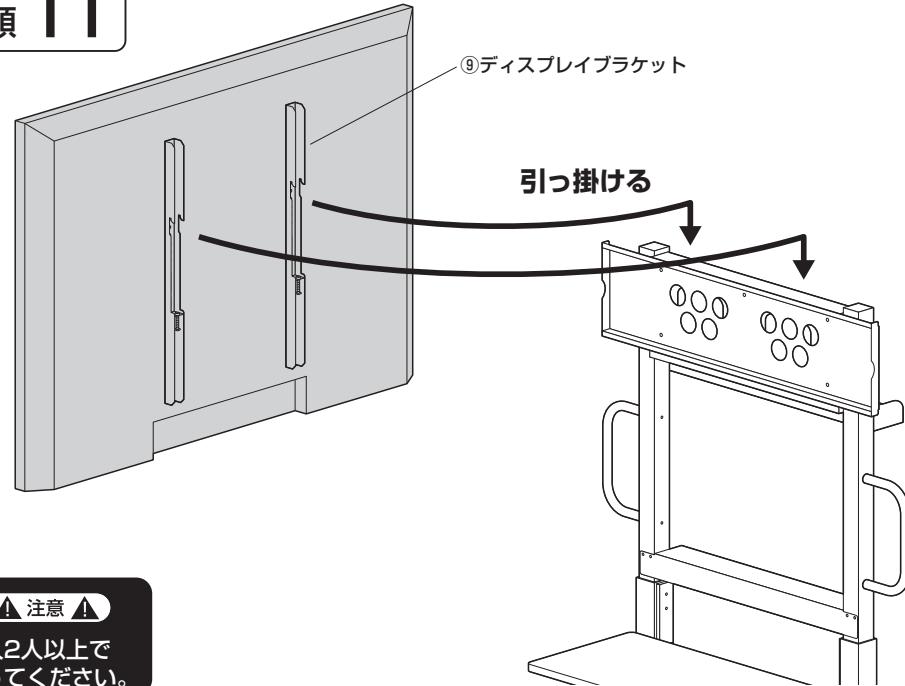


▲ 注意 ▲  
大人2人以上で  
行ってください。

## 手順 12

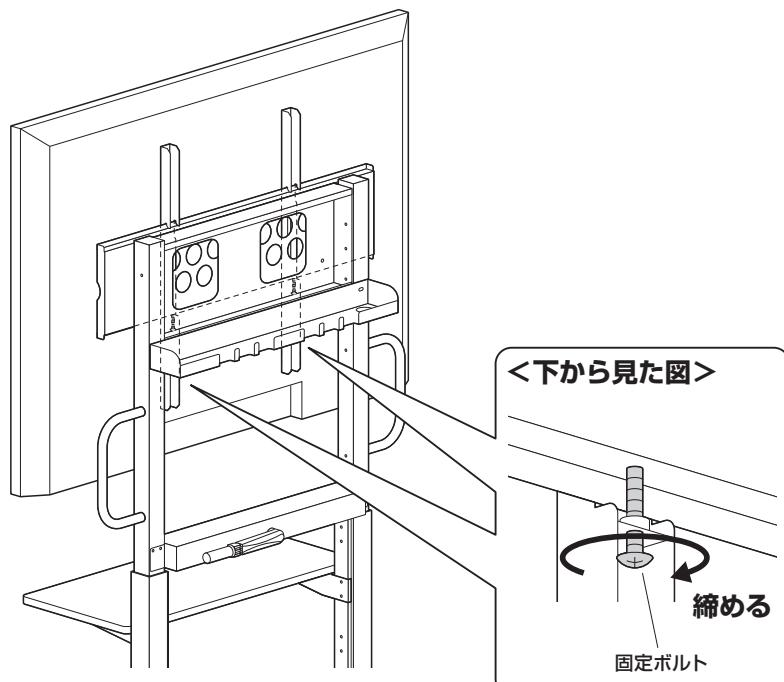


## 手順 13

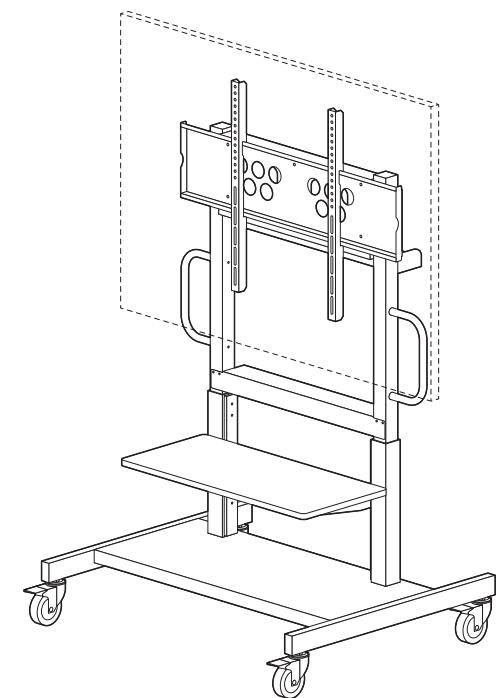


▲ 注意 ▲  
最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。

# 高さの調節方法


手順 1

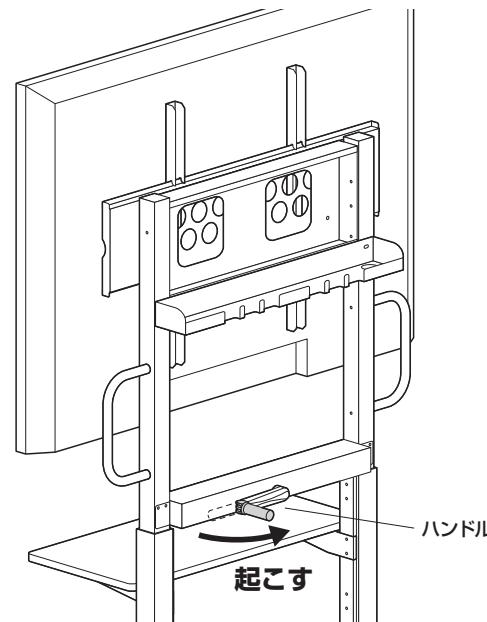

手順 2

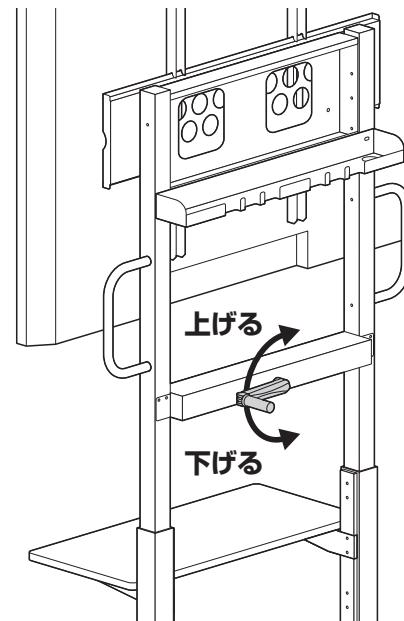


手順 3

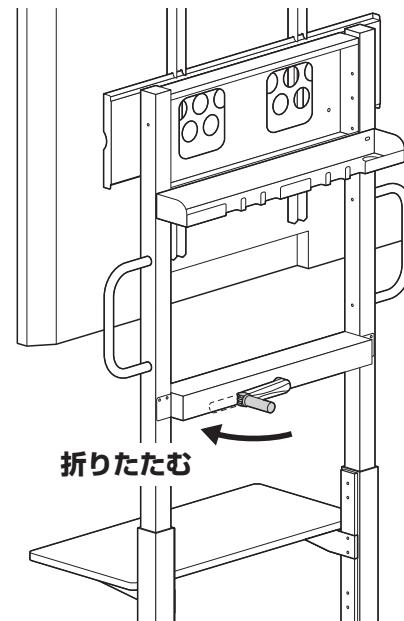


## 移動時のご注意

移動する場合はキャスターのロックを解除してください。  
ロックを解除しないで移動させようすると、キャスターが  
緩んで転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

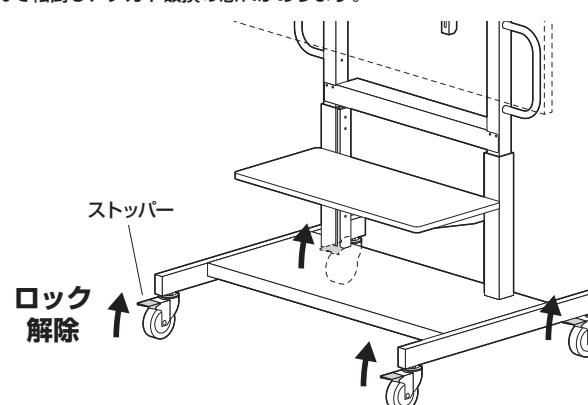

## キャスターのメンテナンス方法

ご使用中にキャスターが緩む場合があります。  
定期的に増し締めを行ってください。

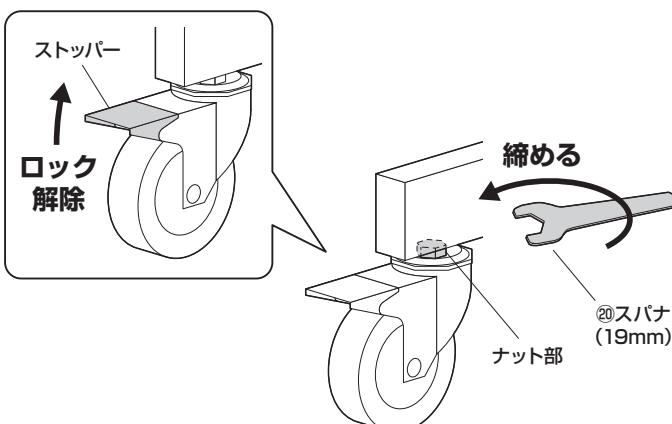

## 安全の為に注意していただく点

- ⚠ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
  - ⚠ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
  - ⚠ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
  - ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
  - ⚠ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
  - ⚠ 室温の元で操作してください。
  - ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- 以上の点に注意して取扱ってください。

