




宅配ボックス(DB-LBOX500W)組立説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存し、正しくお使いください。

★用意していただくもの……10mmスパナ(連結時使用)
手袋
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

完成品

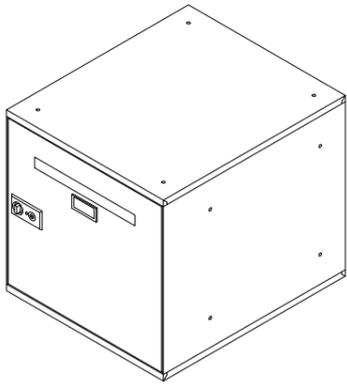


組立部品

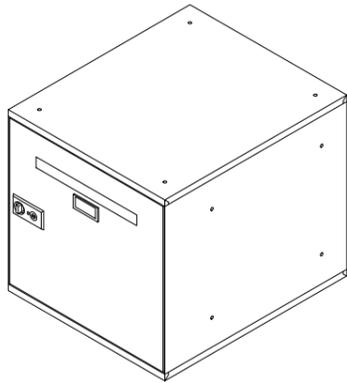

①本体 × 1



②解錠キー × 2
※扉に貼付けて出荷しています。

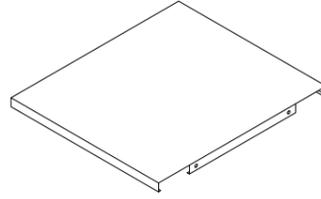

③下段棚板 × 1



④シール × 1
(宅配業者向け使用方法)

使用小部品



⑤アジャスター × 4



⑧ワッシャ × 4



⑥六角レンチ × 1



⑨スプリングワッシャ × 4



⑦連結用ボルト
(M6×16) × 4




⑩ナット × 4

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(DB-LBOX500Wなど)と上記の部品番号(①~⑩)と部品名(本体など)をお知らせください。


1 本体を側面を下にして寝かせて、本体下部にアジャスターを取付けます。

※背面の盗難防止用金具が飛び出しているため、必ず側面を下にして寝かせてください。
※オプションの架台に搭載する場合はアジャスターは取付けず、架台に本体を取付けてください。

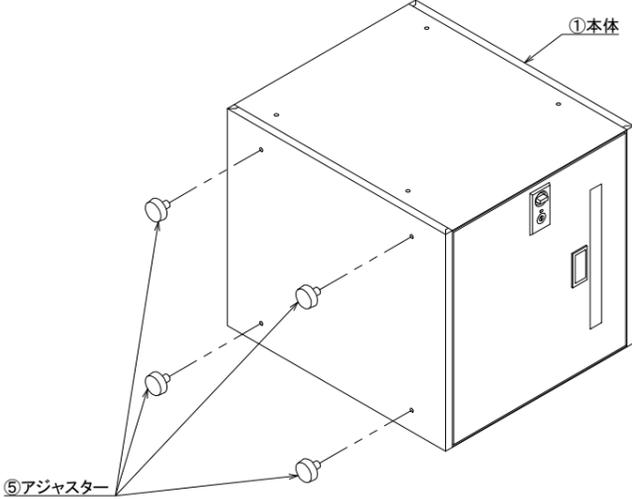


2 本体を起こして、扉を開け、下段棚板を設置します。


※上下左右連結する場合、架台に搭載する場合は、後で下段棚板を設置してください。

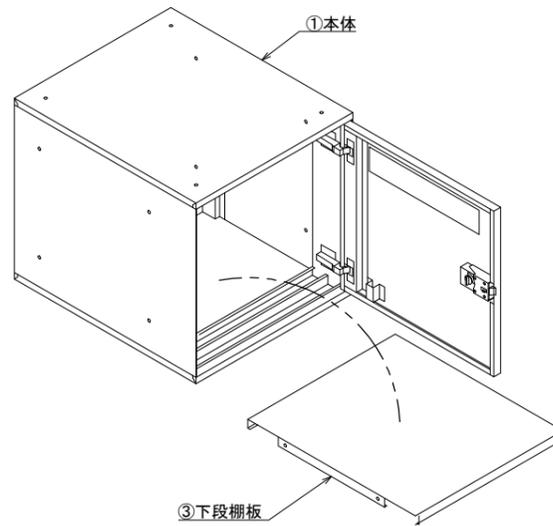

下図のように下段棚板を斜め(右を下)にして入れてください。

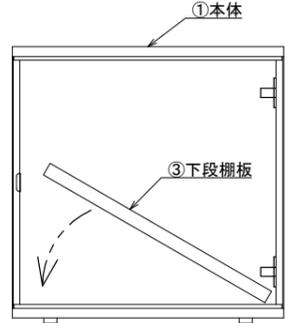


3 宅配業者向けの使用方法を記載したシールを扉の表面に貼付して完成です。

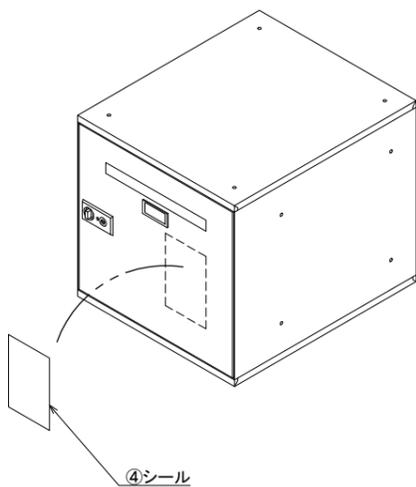

扉の傾き調整方法

扉の傾きは調整してから出荷しておりますが、万一、扉の傾きの調整が必要な場合は本体内側右側面にあるヒンジの調整ネジを回して調整して下さい。

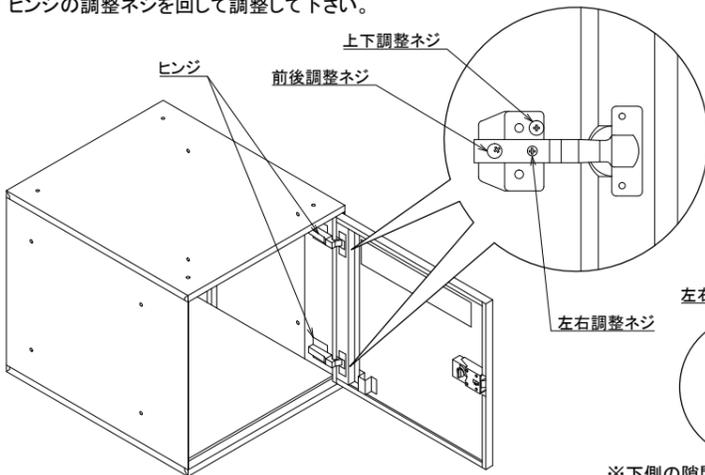


- 前後調整ネジ
扉を閉めた際に横から見て、扉の右側前面が本体よりも中に入っている場合、出ている場合に上下どちらかのヒンジの調整ネジを回して調整します。
- 左右調整ネジ
扉を閉めた際、扉と本体左側面の隙間が上下で異なる場合、上下どちらかのヒンジの調整ネジを回して調整します。
- 上下調整ネジ
扉と本体の隙間が上下で大きく異なるときに上下両方のヒンジの調整ネジを回して調整します。
(上下調整ネジは必ず上下のヒンジを同量回してください。)

隙間が上下で異なるときは左右調整ネジで調整

上下の隙間が大きく異なるときは上下調整ネジで調整

※下側の隙間が大きい極端な例

上下連結方法

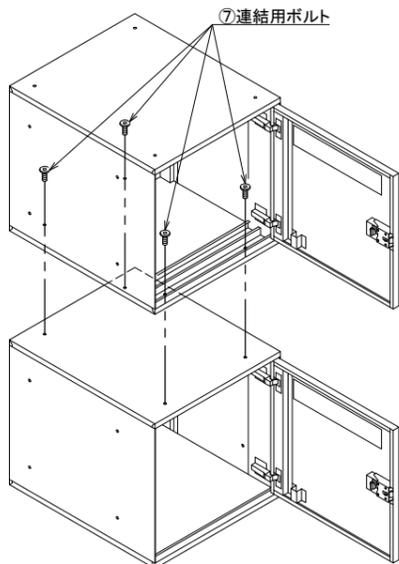


上側の製品の下段棚板を取り外し、上側の製品と下側の製品の角を合わせて、付属のボルトで取付けてください。
※上側の製品にはアジャスターは取付けしないでください。

連結完了後、上側の製品の下段棚板を設置してください。

左右連結方法

接する面の穴埋めキャップを外します。穴埋めキャップは内側からつまみ、外側に抜きます。製品を平坦な場所に並べて置き、付属のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットで取付けてください。

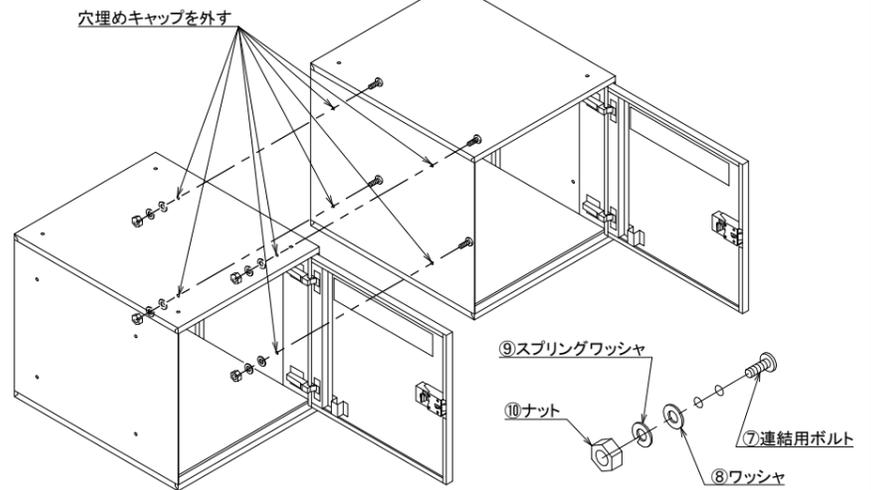

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

http://www.sanwa.co.jp/