


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


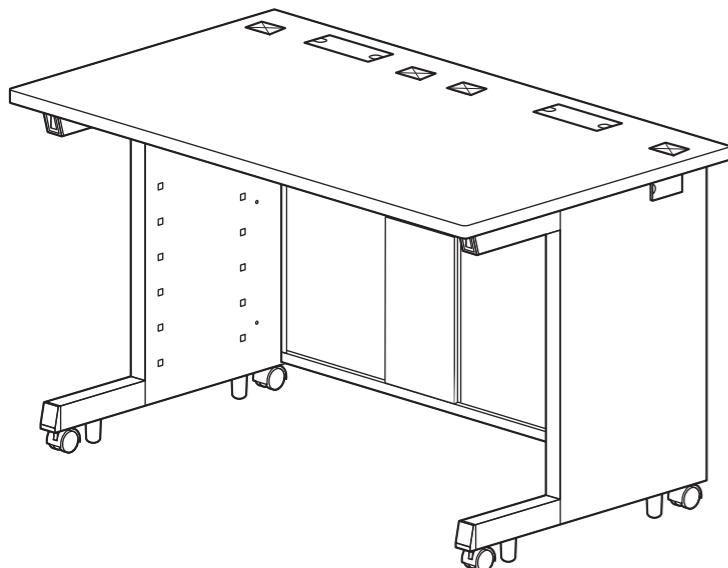


<用意していただくもの>

- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<別売のケーブル収納パネルを購入された場合>


「ケーブル収納パネル」の組立説明書をお読みください。
本組立説明書とは手順が異なります。

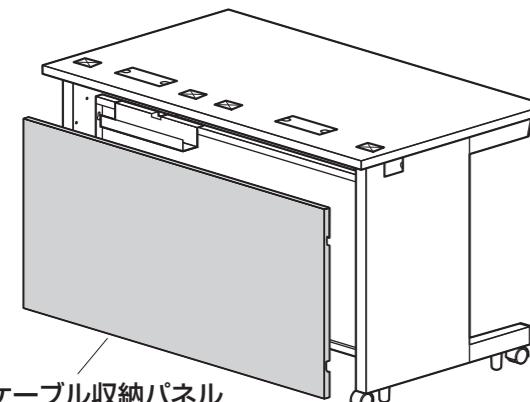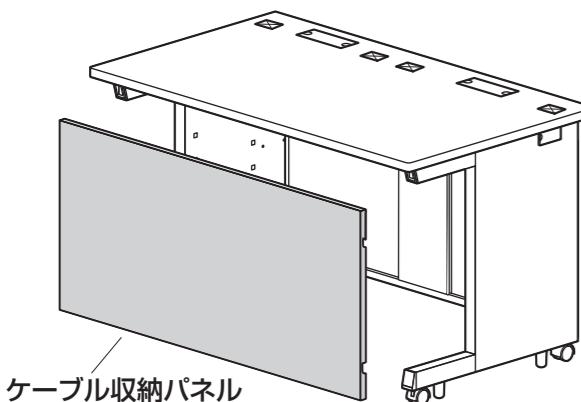


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(ED-SK18065など)と下記の部品番号(①～⑯)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。
※組立説明書はC梱包に梱包されています。


A梱包

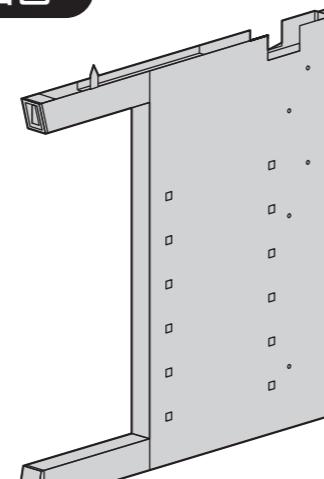


①サイドフレーム(左)×1個

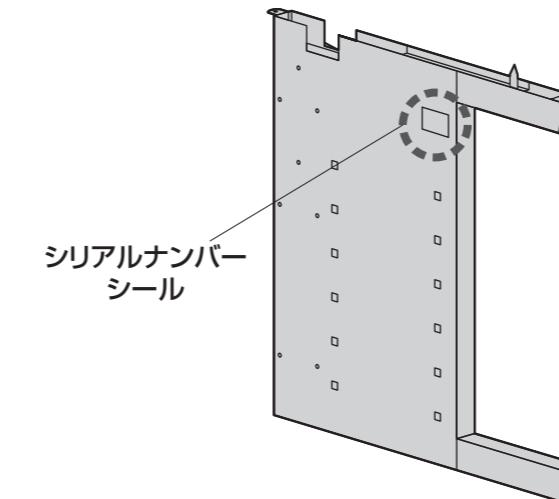


②サイドフレーム(右)×1個

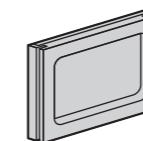


③横配線グロメット(左)
×1個

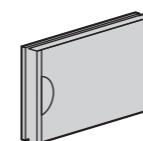

④横配線グロメット(右)
×1個




⑤センター ブラケット
×1個

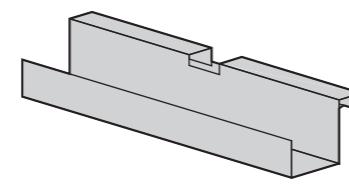

⑥コードカバー×1個




⑦キャップ×4個




⑧ケーブル口×2個



⑨キャスター(ストッパー付き)
×2個



⑩キャスター(ストッパー無し)
×2個




⑪アジャスター
×4個



⑫クリップ
×1本

使用ボルト類

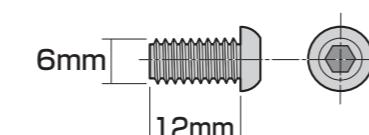

⑬ボルト×6本(M6×12mm)

工具




⑭六角レンチ(4mm)×1本




⑮スパナ(13mm)×1本

B梱包

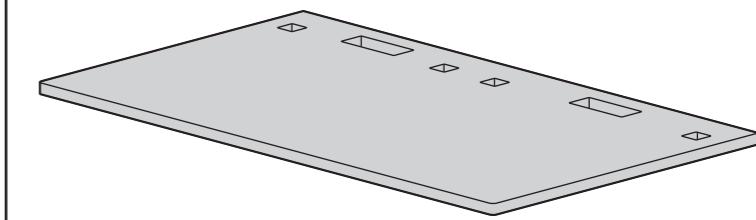


⑯天板×1枚

C梱包

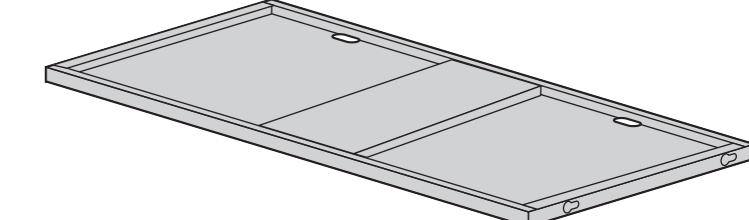


⑰バックパネル×1枚

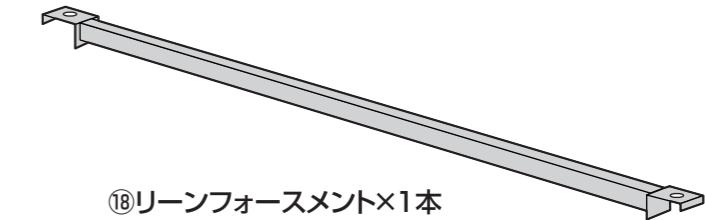

⑱リーンフォースメント×1本

手順 1


キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

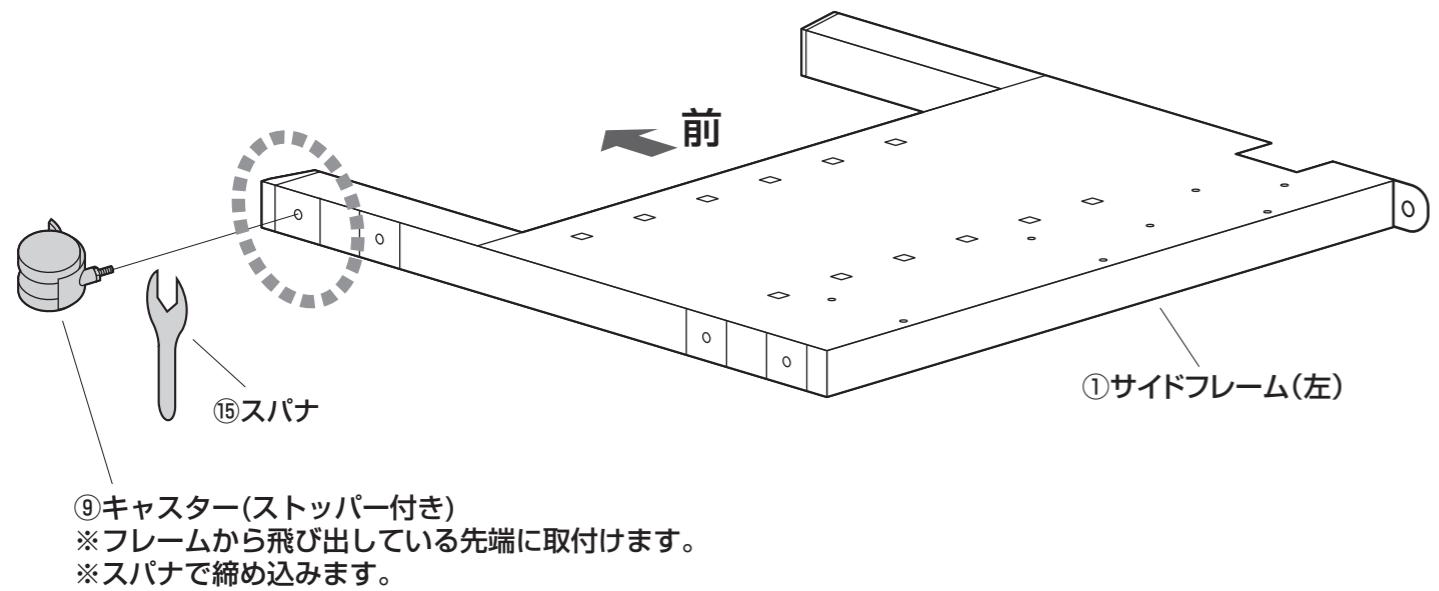

⑨キャスター(ストッパー付き)
※フレームから飛び出している先端に取付けます。
※スパナで締め込みます。


手順 2

キャスター(ストッパー無し)を取付けます。

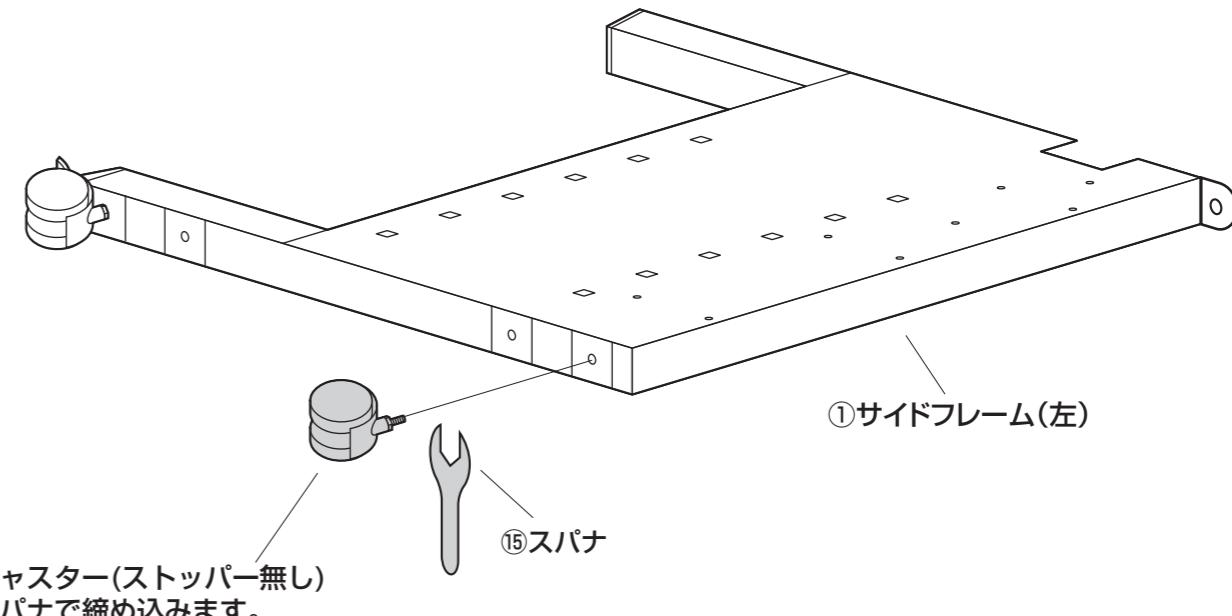


⑩キャスター(ストッパー無し)
※スパナで締め込みます。

手順 3

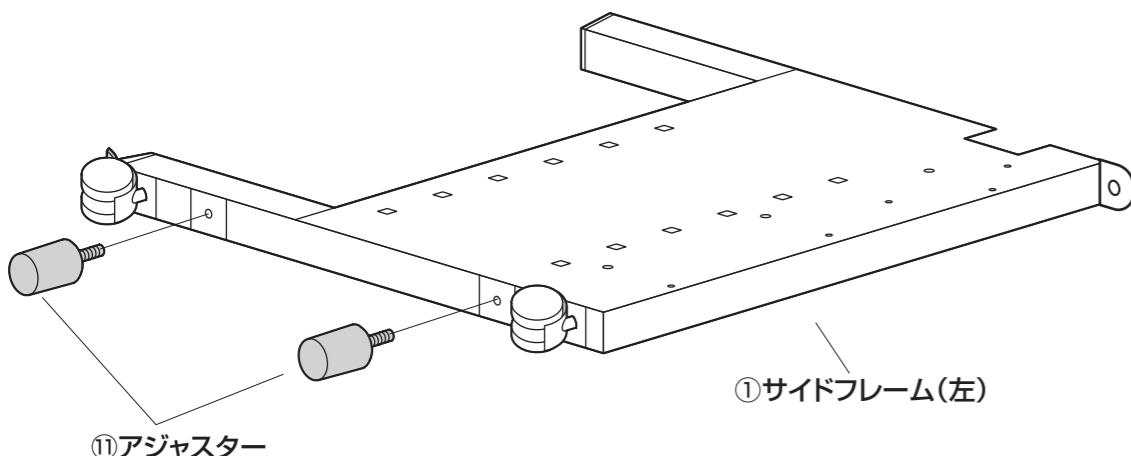


⑪アジャスター


手順 4

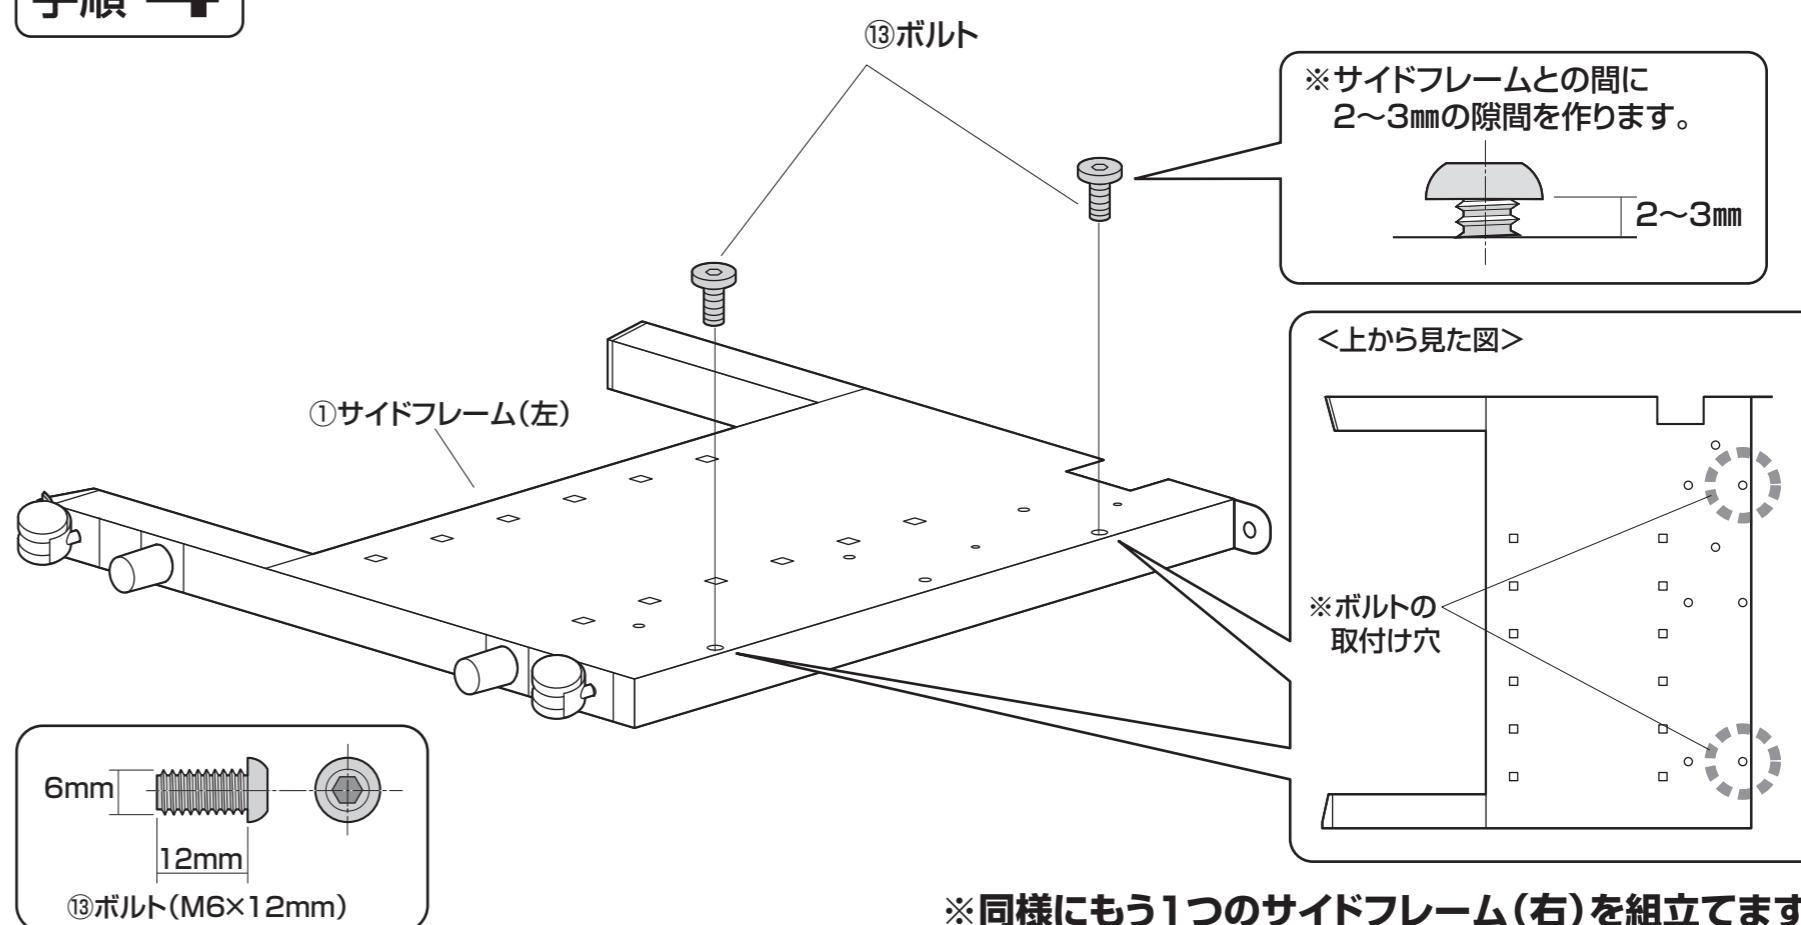

手順 5

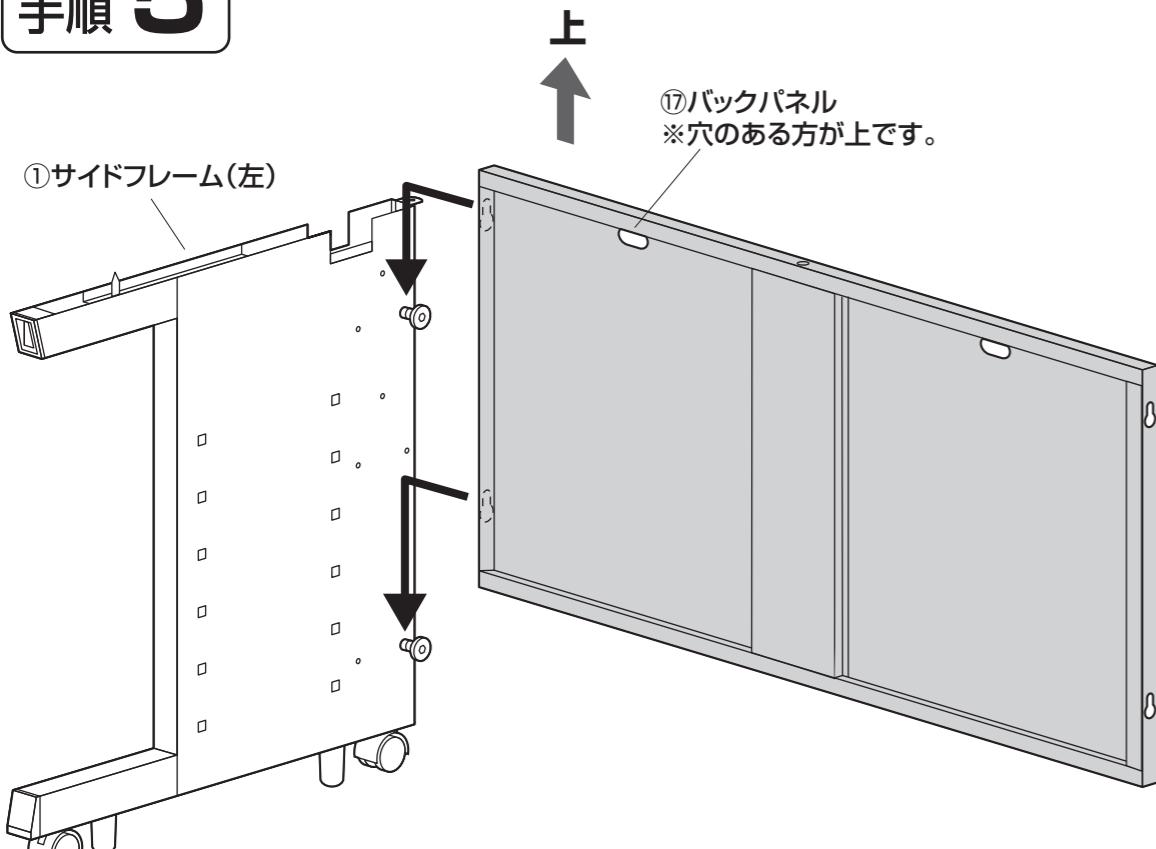


手順 6

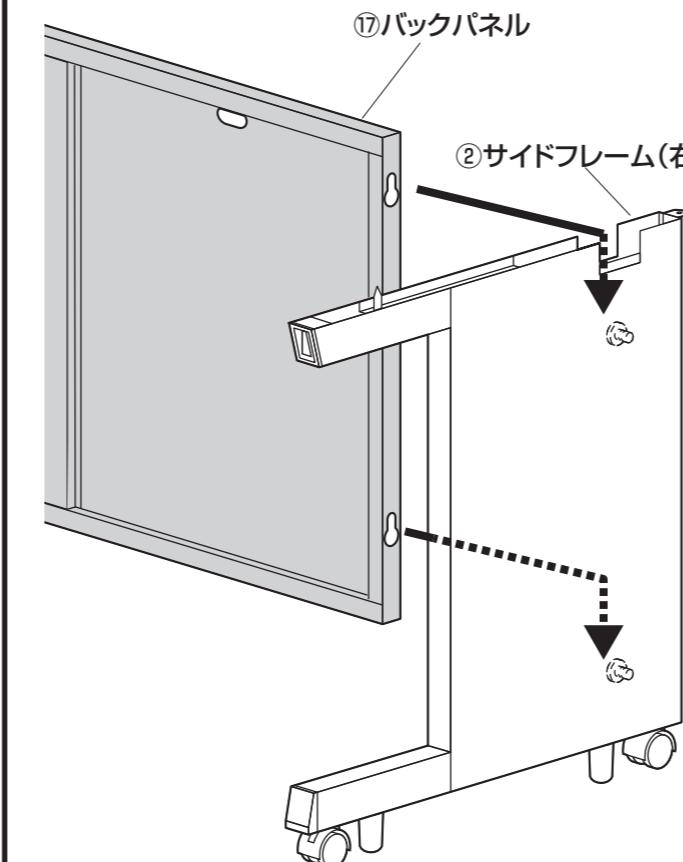


手順 7

全てのボルトを締め込みます。


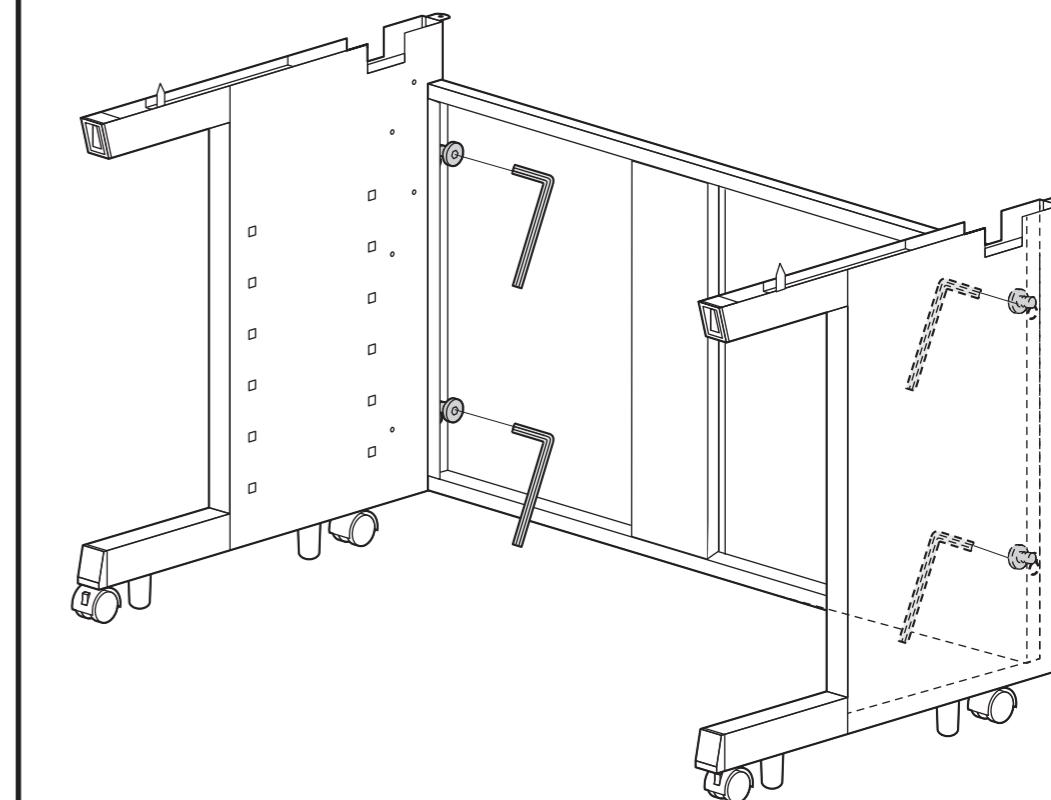


手順 8

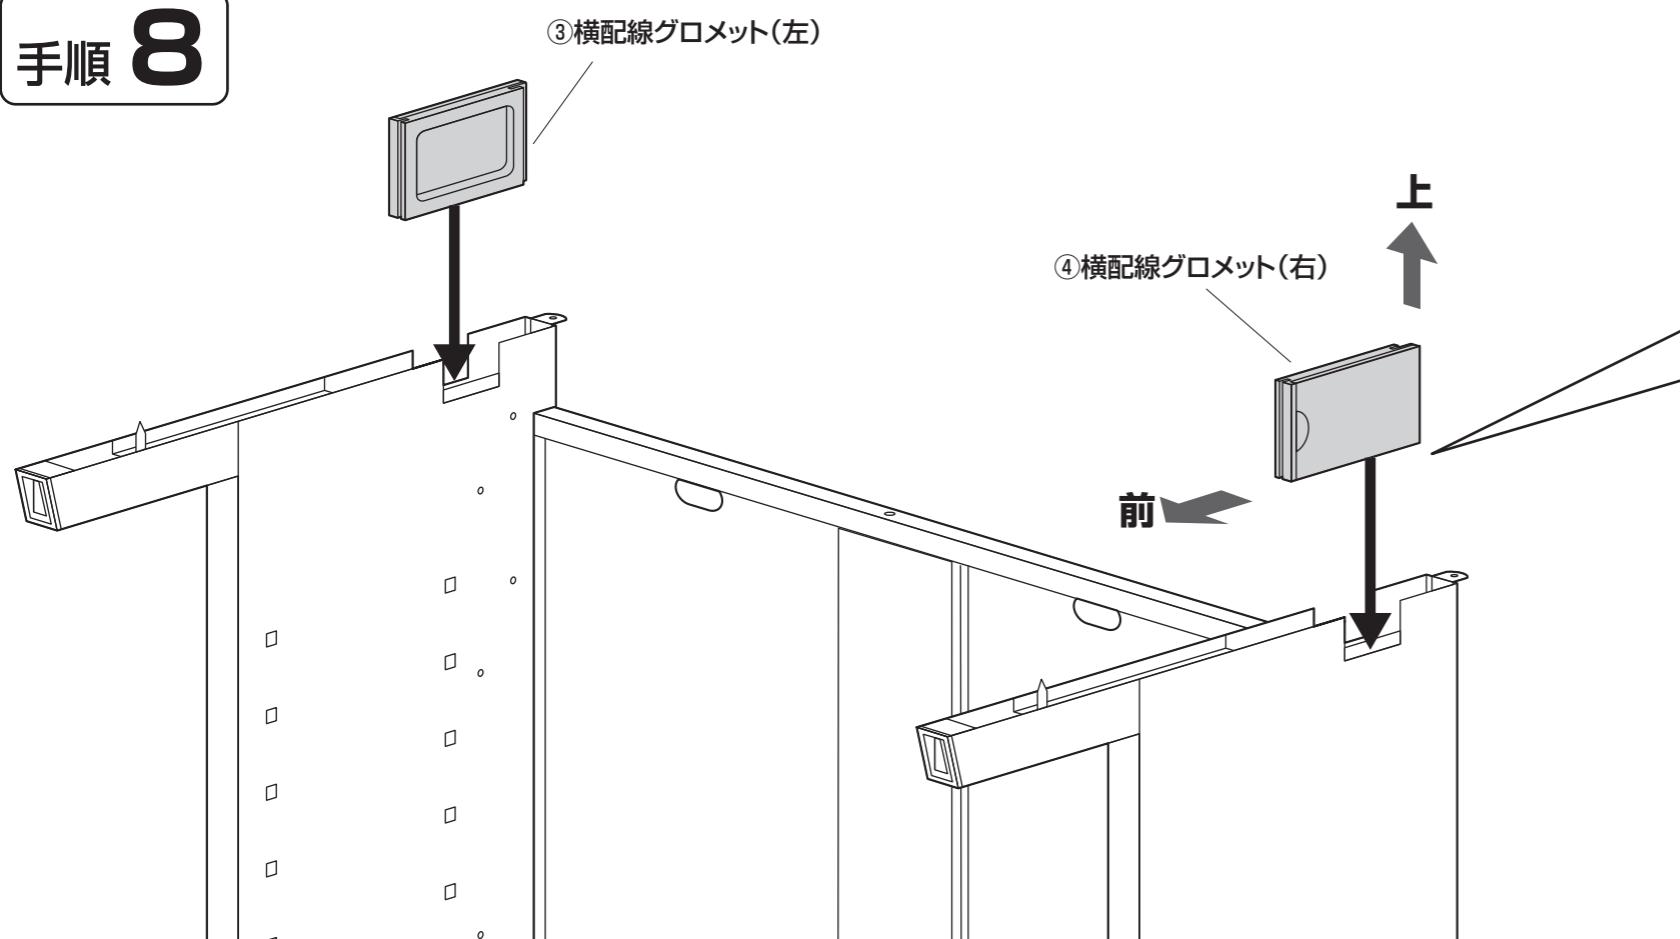


※横配線グロメットの上下を確かめます。溝のない方が上です。


※横配線グロメットをサイドフレームの外側に差し込みます。
(横配線グロメットの指かけを前にし、
サイドフレームの上端と横配線グロメットの上端が合うように取付けます。)

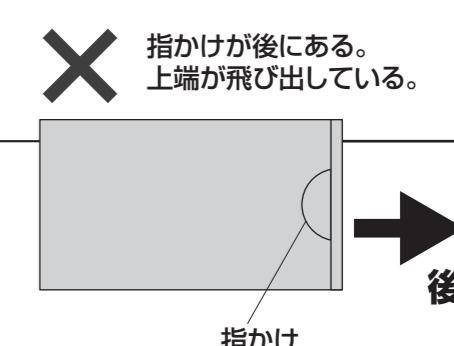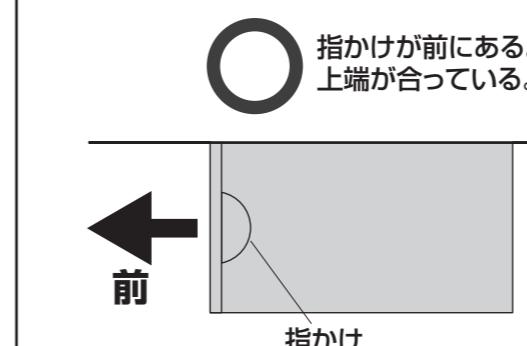


手順 9

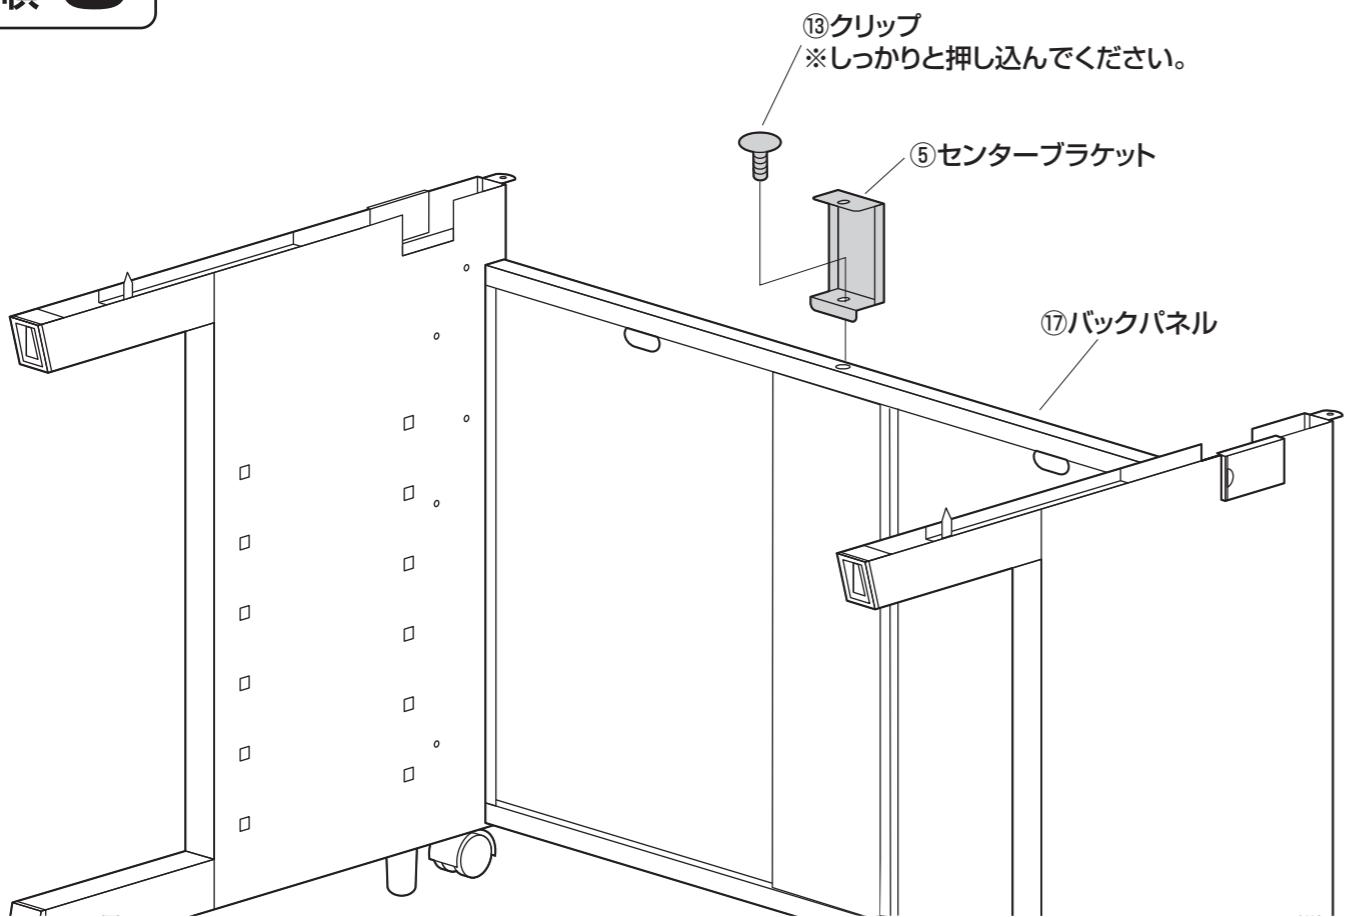

手順 10

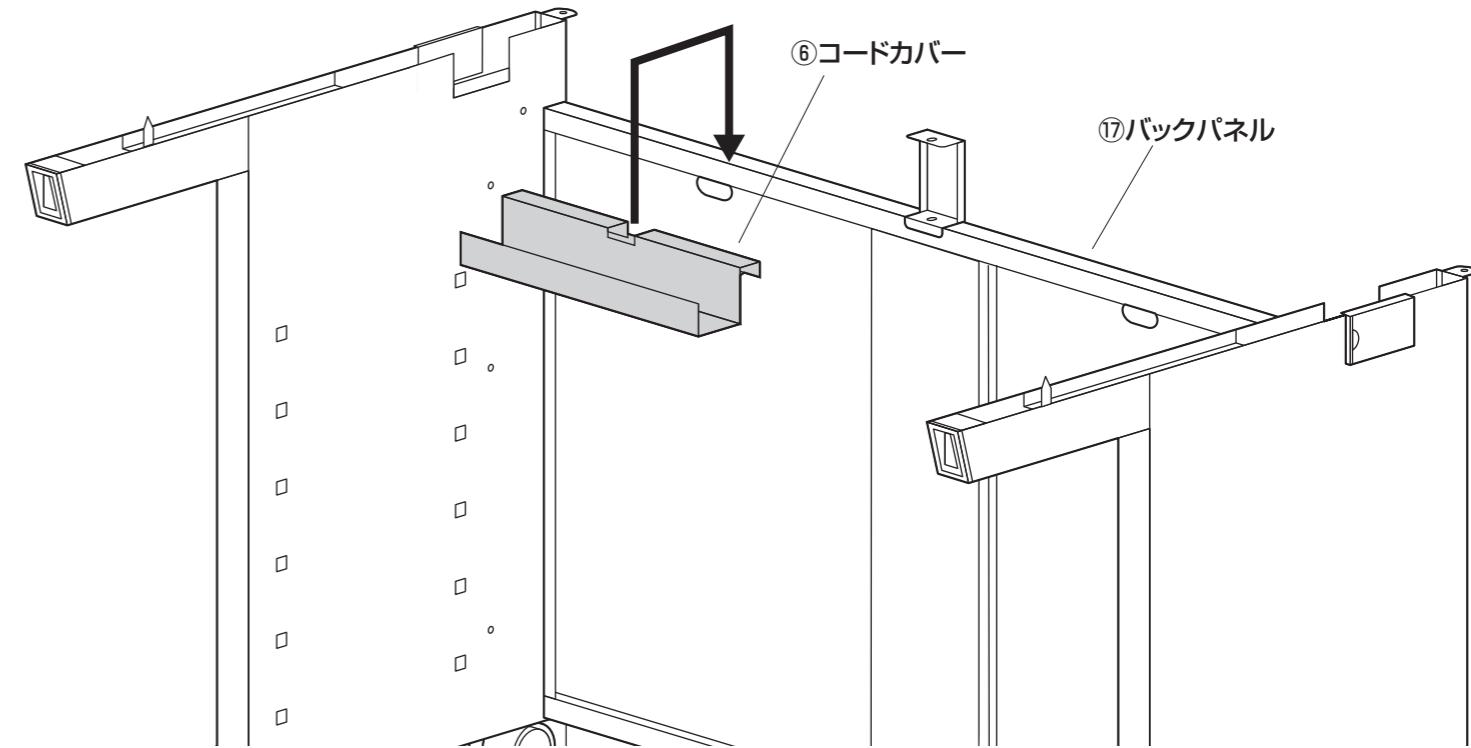


手順 11

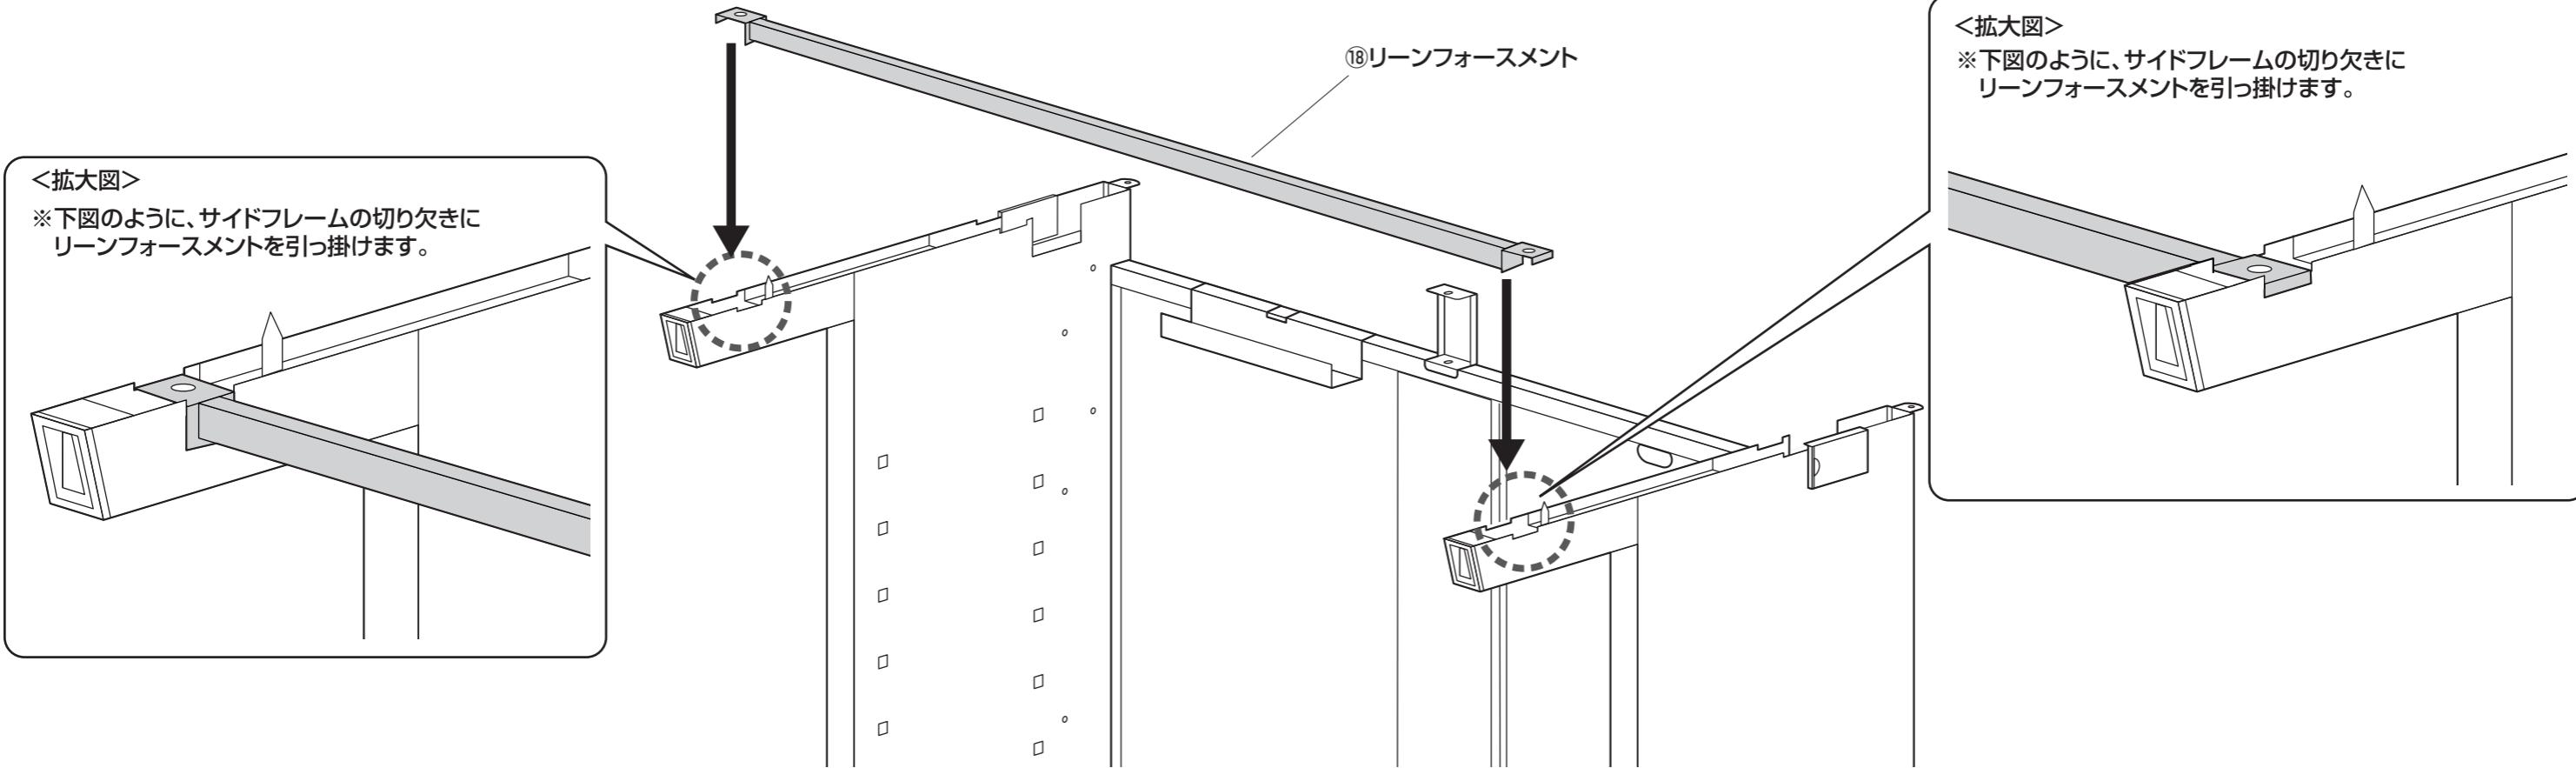


手順 12


天板をサイドフレームの上に乗せ、
【サイドフレームのボルト】と【天板裏の穴】を合わせます。

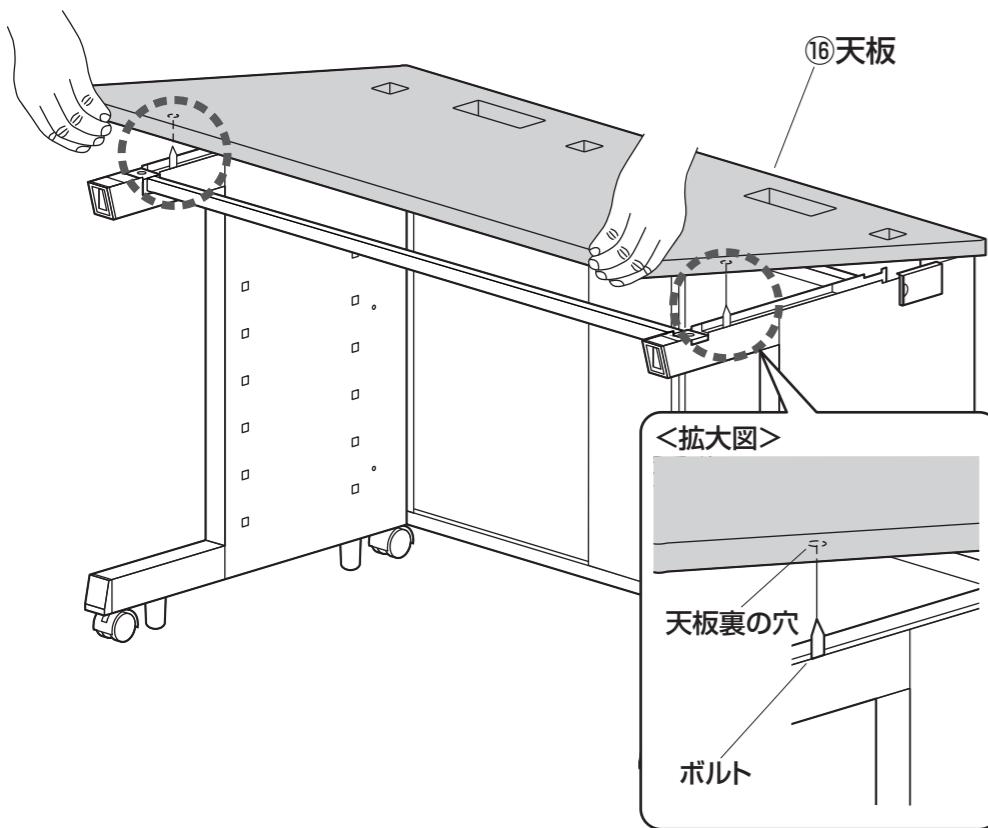


天板との間に隙間を設けて、ボルトを取付けます。

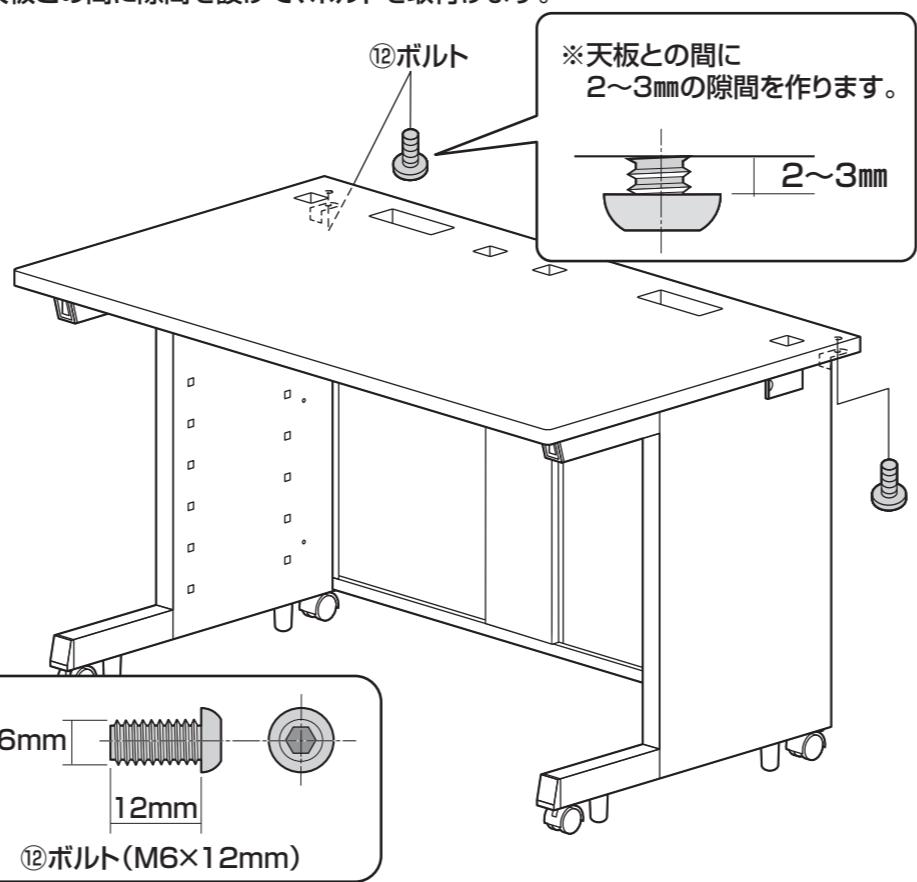

下記の順番で、ボルトを締め込み、天板を固定します。

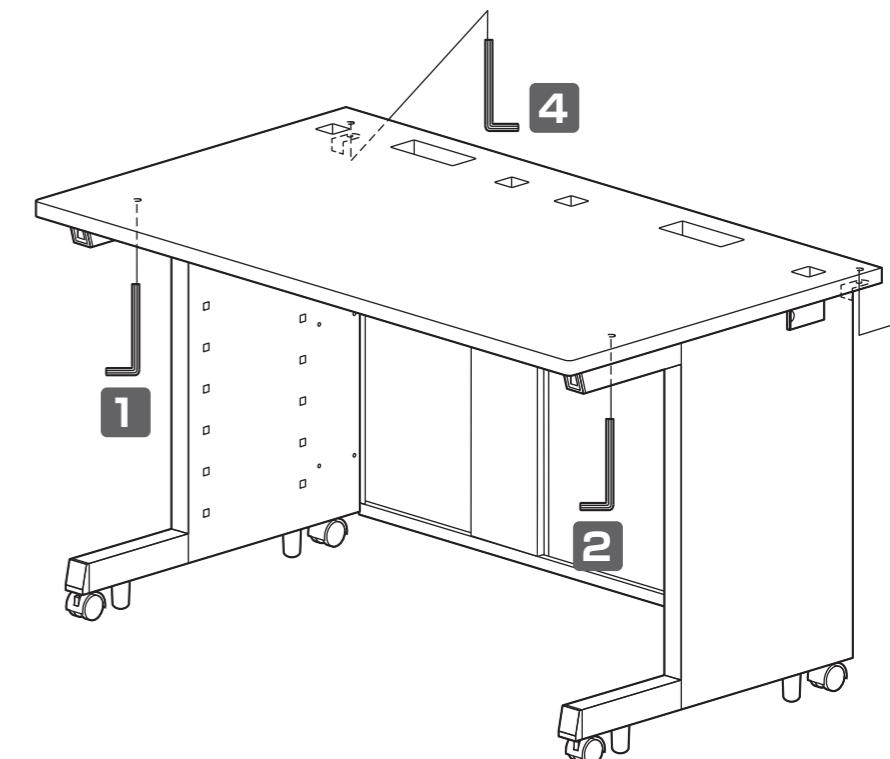

手順 13

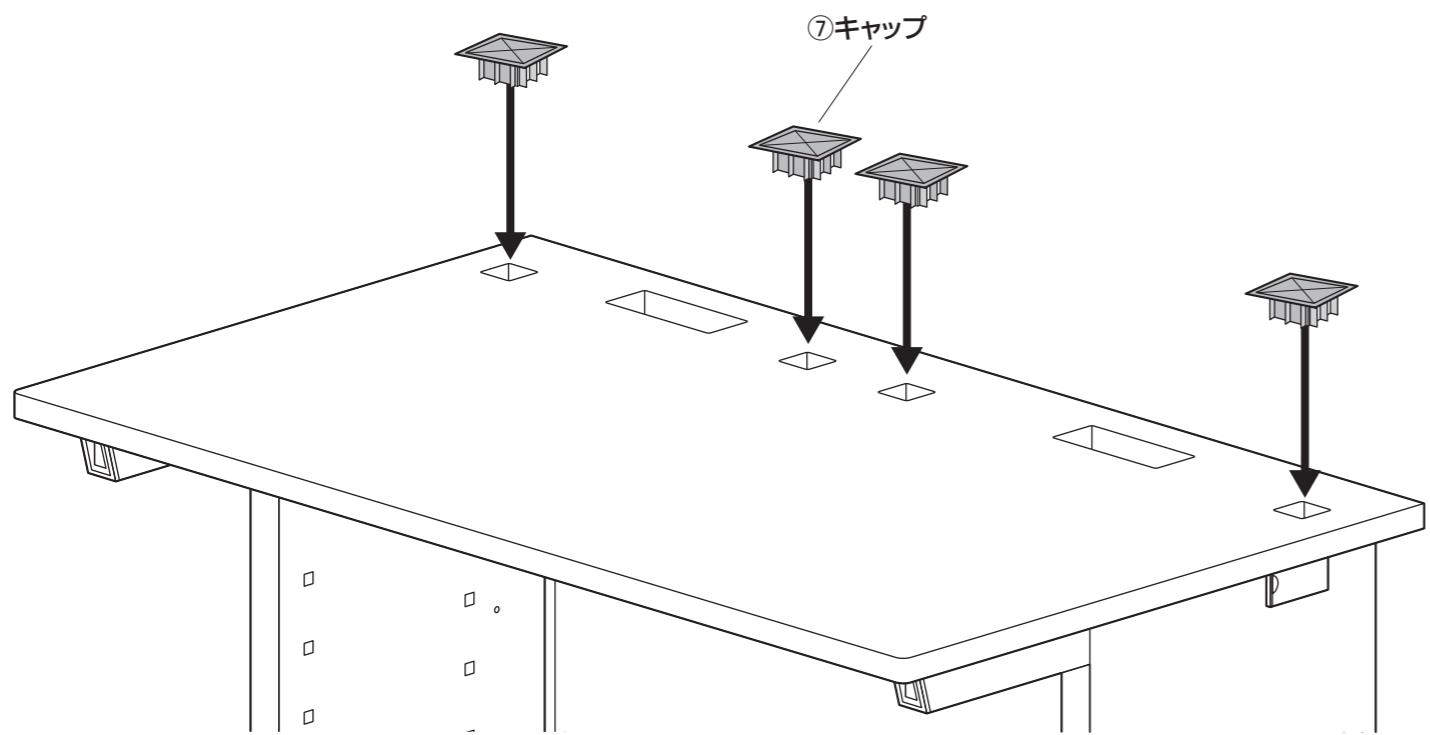

手順 14

