


リセッター名称

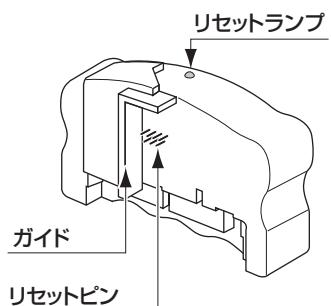

対応インクカートリッジ

エプソン ICBK50 / ICC50 / ICM50 / ICY50 /
ICLC50 / ICLM50 / ICBK46 / ICC46 /
ICM46 / ICY46

準備物

①ドライバー


②LR41(1.5V)電池 3個




電池交換は以下の手順にて行なうことが出来ます。また、ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。
製品上の原因による不具合が認められた場合は、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池交換の手順


1 ネジをドライバーではさします

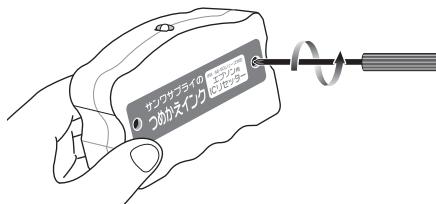


2 裏面を開けて、基盤を取り出します

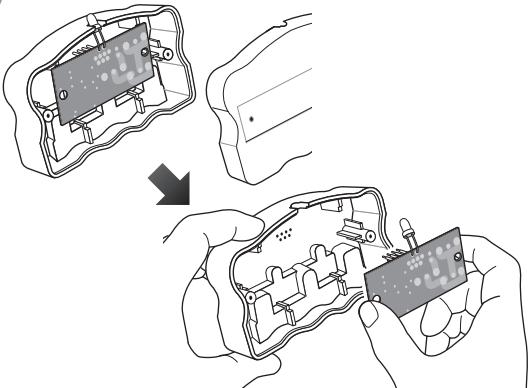


3 取り出した基盤の電池を取り出します

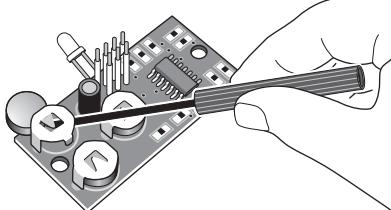

4 新しい電池を取り付けます

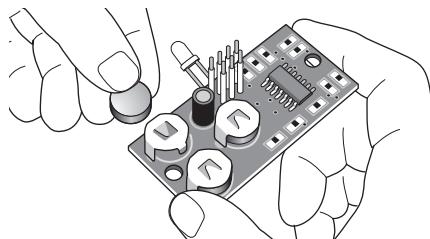

5 基盤を基に戻します

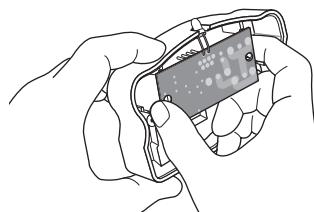

6 フタを閉めて完了です

