


対応インクタンク


キヤノン BCI-320PGBK 321BK 321C 321M 321Y 321GY
※上記以外の再生インクタンクや互換性インクタンクには使用しないでください。

セット内容・各部の名称

①ICチップリセッター(ガイド付き)

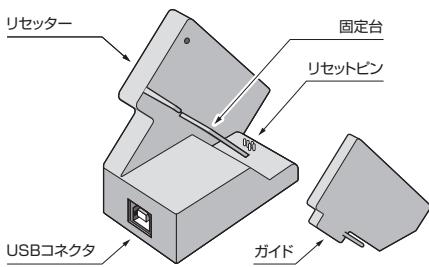

②取扱説明書(本書)

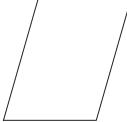

⚠ 注意

本製品にはUSBケーブルは入っておりません。
別途USBケーブルをご用意ください。
(プリンタのUSBケーブルを使用可能です)

○リセットに関する注意事項


- リセットをしてもインクタンクの赤ランプ(ICチップ部)が点滅・点灯しなかった場合
赤ランプが点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動などのため、リセットできない場合があります。
- プリンタのエラーランプ(オレンジ色)が下記の点滅回数となったり、プリンタの液晶画面にエラー番号が表示されたりしたインクタンクは、ICチップ認識エラーのため、リセットされていません。
点滅回数(液晶画面表示):5回点滅(U051)、7回点滅(U071)、14回点滅(U140)、15回点滅(U150)
●本書に記載されていること以外は行わないでください。故障や思わぬ事故の原因となる場合があります。

○使用上の注意と保管について

- 子供の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光や高温多湿の場所を避け、涼しい所で保管してください。


○製品について

- 本製品はキヤノン(株)とは無関係で、承認を受けたものではありません。
- 製品上の原因による品質不具合が認められた場合は、同様の新しい製品と取替えいたします。
それ以外の責はご容赦くださるようお願いします。

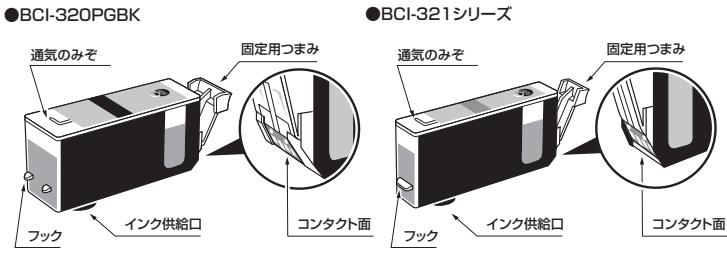インクタンク各部の名称


➡ リセットの手順

1 リセッターのUSB端子に、USBケーブルを接続してください。

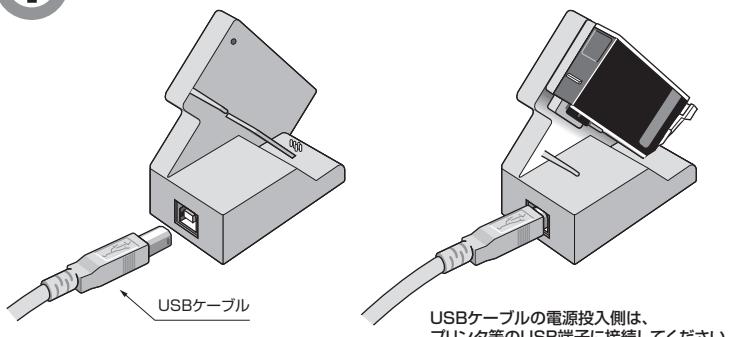


2 インクタンクをリセッターに取付けます。(続き)

3. インクタンクの供給口面を下図のように固定台に上に乗せてください。

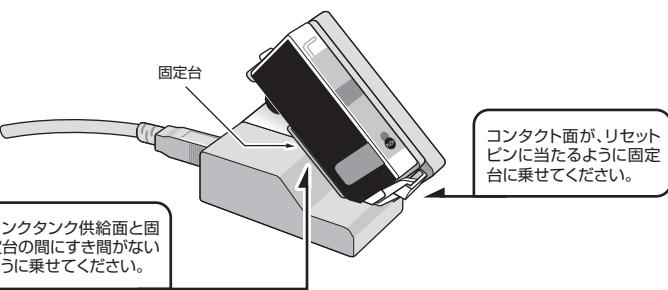


2 インクタンクのリセットを行います。

1.BCI-320PGBKを
リセットする場合

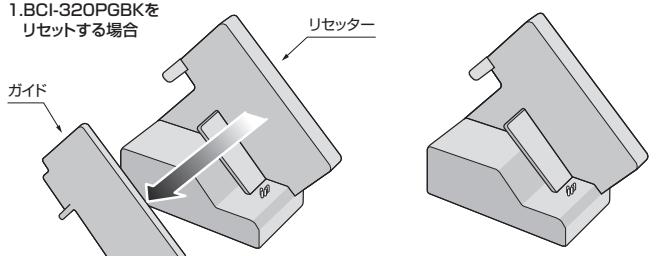


2.BCI-321シリーズを
リセットする場合

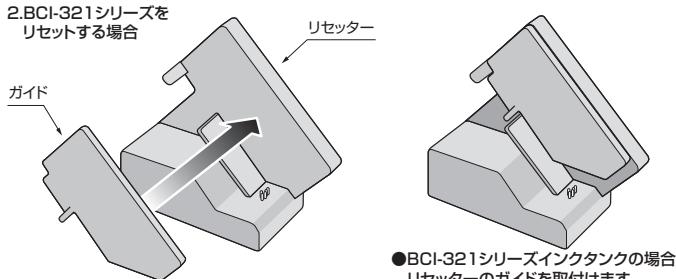

3 インクタンクの供給口面をガイドに押し当てながら、下方へスライドさせます。

インクタンクをス
ライドさせ、コン
タクト面をリセッタ
ーpinに押し当てるよ
うにしてください。

ICチップ端子と
リセッターピンが接
触すると、インクタン
クのランプが赤く光
ってから点灯し
ます。

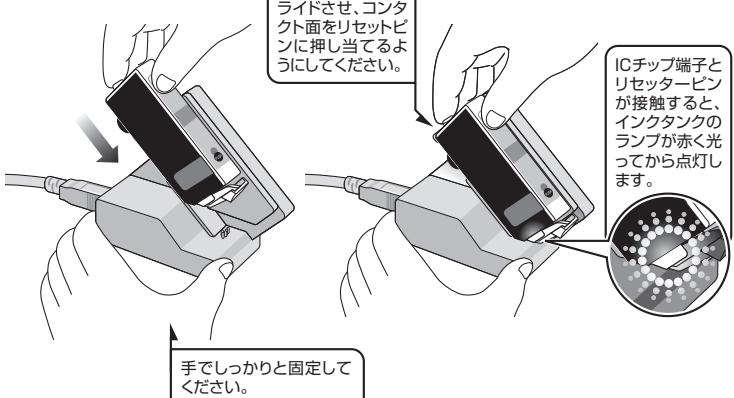

赤点灯するまでインクタンクをしっかりと保持し、リセッターピンに接触させたままにしてください。

インクタンクのランプが点灯しなかった場合

再度インクタンクをリセッターに取付けてリセットをやり直してください。
2~3回やり直しても点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動もしくは破損などのためリセットできない場合があります。