



**ご使用前に必ずお読み下さい。**  
**つめかえインク取扱説明書**  
 つめかえインク INK-CAN01・BJ10N共通




**INK-CAN01・BJ10Nの場合**

対応カートリッジ		対応プリンタ
キャノン	BC-01 BC-02	BJ F100 BJC-210J・240J・250J BJ-10・10V・15・15V・note BJ-220J・JS・JC
	CW-BC01	キャノワードJ-5・J-7 キャノワード7S・40・45・50・60・65B・65W・70・75・ 80H・85H・85HG・85HL キャノワードシステムCW-BJ15
	BX-1,2,3	キャノファクスB-200・B405 INK-CAN01は対応していません。
アップル	M8041G/C/G/A M8052G/A	カラースタイルライタ1500・1200 スタイルライタ、スタイルライタ
スター	SC-10	JJ-100・100A
NTT	FAX-IJ H-I	NTT FAX J-300・700

**注意** インクカートリッジの種類により適するインクが異なります。  
 対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。  
 インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意下さい。  
 ご使用前に注意事項を必ずお読み下さい。

**セット内容**

このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、  
 損傷などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

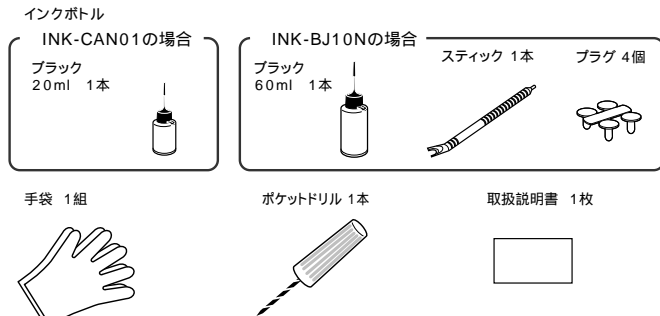

サンワサプライ株式会社

**インク成分**

ブラック...〔蒸留水/その他〕85～95%・〔溶剤(イソプロピルアルコールなど)〕1～10%

**安全上の注意**

次の注意事項は、つめかえる時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめかえインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。  
 つめかえは新聞紙などを敷いて、そのうえで行って下さい。  
 つめかえる時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。  
 本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他は、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。  
 インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。

**注意**

子供の手の届く所に置かないで下さい。  
 飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、すみやかに医者診断を受けて下さい。  
 目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い、専門医の診察を受けて下さい。  
 カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。  
 当社以外のインクとの併用はしないで下さい。  
 インクは開封後1年以内にご使用下さい。

**保管**

つめかえした後の残ったインクは、キャップをしっかり閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所で保管して下さい。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。

本製品のカラーインクは当社オリジナルインクを使用しています。  
 本製品はキャノン(株)・Apple inc.・スター精密(株)・NTTとは無関係で承認を受けたものではありません。  
 商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。  
 万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。  
 改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

**トラブルシューティング**

症状	確認事項	処置
商品が足りない	取扱説明書にあるセット内容をご確認ください	足りない場合は弊社までご連絡ください。早急に対応させていただきます。
インクボトルから漏れている	傷はついていませんか	運送上の可能性がります。お買い求めになった販売店にご相談ください。
印字がかすれる	ヘッドクリーニングを行いましたか	印字が安定するまでクリーニングを繰り返してください。
	つめかえ回数の確認	つめかえ回数を超えまると印字の状態が悪くなります。新しいカートリッジをご使用ください。
印字出力した色が異なる	ノズルチェックを実行して、出力した色を確認	印字されない色がある。クリーニングを実行してください。改善されない場合は印字されない色をつめかえてください。 純正インクは使用しておりませんので同等の品質を実現させておりますが、若干の色の違いが発生する場合があります。セルフテストを繰り返して印字を安定させてください。
		印字された色が異なる。数回のセルフテストを繰り返しても改善されない場合は、異なる色をつめかえたか、入れすぎのため色が混色しています。復旧は困難です。新しいカートリッジを購入してください。
印字ができない	カートリッジからインクが供給されているか確認してください	プリンタのヘッドクリーニングを実施してください。長期間プリンタを使用しないとインクが中で固まっている可能性があります。つめかえインクが瞬間的にインクを凝固させることはありません。
	カートリッジを確認してください	互換カートリッジを使って使用していませんか。純製品以外には対応していません。 カートリッジを長期間はずしたまま放置していると、ヘッドにインクが付着したまま固まっている可能性があります。つめかえる前に必ず印字できるか確認してください。
印刷時インクの出方にムラがある	カートリッジからインクが漏れていませんか	インクのいれすぎの可能性がります。ティッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください。
注入後のカートリッジからインクが漏れている	他社のカートリッジを使用していませんか	純正互換のインクなので必ず純正カートリッジを使用後お使いください。
	インクを入れすぎではありませんか	ティッシュペーパーの上にカートリッジの供給口を下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください。
インクが手(衣服)に付着した	手袋は着用していただけていますか	人体への影響はありませんがつめかえを行うときは必ず手袋を着用してください。万が一付着した場合はぬるま湯でゆっくりと汚れを落としてください。
	新聞、ペーパータオルをご使用していただけていますか	インクが衣服に付着した場合洗浄するのは困難です。必ず取扱説明書を読んでいただき付着しないように気をつけてつめかえをしてください。

\*つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合まず弊社にご連絡ください。


# つめかえの前に必ずお読みください

## 1 つめかえのポイント

長期間プリンタをお使いになっていない場合、つめかえを行う前に必ず印字できるかどうかご確認ください。  
乾燥しやすい場所では、作業しないでください。印刷ヘッドやインクが凝固し故障の原因となる恐れがあります。  
カートリッジ内のインクがなくなってしまううちにつめかえを行って下さい。つめかえてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、しばらく印字しない場合があります。


### 準備1 汚れ防止のための準備

つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙またはペーパータオルなどを用意し、その上でつめかえを行ってください。  
手順2以降は、手袋( )を着用してください。

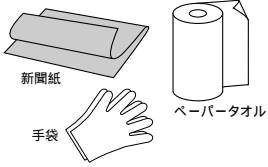


### 準備2 カートリッジの確認(タイプによってつめかえ方法が異なります)

#### Aタイプ

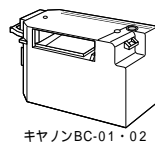

キヤノンBC-01・02

#### Bタイプ (INK-BJ10Nのみ)

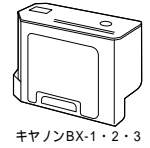


キヤノンBX-1・2・3

## つめかえの手順

### Aタイプ(INK-CAN01・BJ10N共通)

#### 1 インクカートリッジをセットする


カートリッジをプリンタから取り外します。ペーパータオルなどの上にパッケージ裏面をミシン目にそって穴をあけ、そこにカートリッジのプリントヘッドを上にして、図のようにセットします。

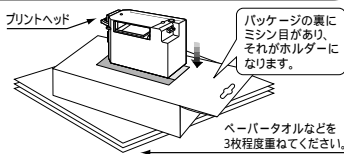

### Bタイプ(INK-BJ10Nのみ)


#### 1 インクカートリッジをセットする

カートリッジをプリンタから取り外します。カートリッジのボール栓を上に向け、ティッシュペーパーもしくはペーパータオルの上そのまま置きます。

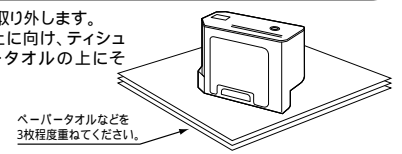


#### 2 カートリッジの空気穴の栓をあける

カートリッジ側面に空気穴の栓があります。ポケットドリル( )を垂直に立て、少し力を加えながら時計方向に回し込み、そのまま引き抜くようにして栓を抜きます。

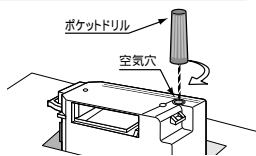


#### 2 カートリッジにインク注入口をあける

インク注入口にはボール栓があります。スティック( )を銀色のボール栓にあてて押し込み、カートリッジの中に落とし込みます。

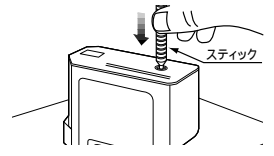

#### 3 フェルトにノズルの入る穴をあける

ポケットドリルの先を注入口の中に入れて、中に収納されている、インク吸収用のフェルトに当たります。②と同じ要領でポケットドリルでこのフェルトに穴をあけてください。穴の深さは最初にフェルトにあたった所から約2cmほどを目安にしてください。

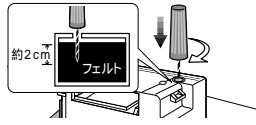

#### 3 インクボトルのゴムキャップをはずす


左記のつめかえ手順のAタイプ④を参照。

#### 4 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋( )を着用します。インクボトルのノズルキャップを取り外したり開めたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。

##### 注意

インクボトル部分は絶対に押さえしないでください。インクが飛び出すことがあります。(ノズルキャップを開める際はノズル先端から1cm程差し込んでください。)

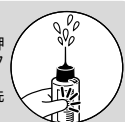

#### 4 インクを注入する

最大注入量・・・2.5 ml

スティックで開けた穴にインクボトルのノズルを深く差し込み、インクを注入します。ボトルを手の前で握り、ゆっくりと絞りながら注入します。穴とインクボトルの間にすき間ができるようにしてください。(1回の最大注入量は2.5 ml)

##### 注意

カートリッジ内部にはスポンジが入っており、インクが浸透するには時間がかかりますので注入は数回に分けて行ってください。



#### 5 インクを注入する

最大注入量・・・2.0 ml

ノズルを注入口からフェルト穴に差し込み、インクを注入します。ボトルを手の前で握り、ゆっくりと絞りながら注入し、絞りきったらそのままノズルを注入口から抜けないように少し持ち上げ、握りを戻します。(1回の最大注入量は2.0 ml)



##### 注意


カートリッジ内部にはスポンジが入っており、インクが浸透するには時間がかかりますので注入は数回に分けて行ってください。

#### 5 インク注入口をプラグでとめる

注入が終わったら、ゆっくりとノズルを抜き取ります。注入口からこぼれたインクを拭き取り、プラグ( )を注入口に押し込みます。


##### 注意

インクが漏れないように完全にプラグを押し込んでください。完全にないと、プラグ、カートリッジの空気穴から漏れることがあります。

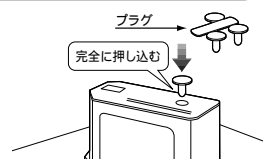

#### 6 空気穴の栓をもとに戻す

注入が終わったらゆっくりとノズルを抜き取ります。注入口からこぼれたインクを拭き取り、つめかえ手順②であけた栓を再び注入口に戻します。その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめてからプリンタにセットしてください。

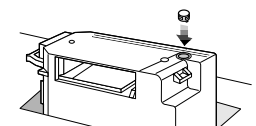

##### 注意

インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないで下さい。

#### 6 クリーニング・印字テスト

#### 7 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

#### 【A・Bタイプ共通】

#### つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

#### つめかえ回数

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、3～4回までが適当です。それ以上のつめかえは、インク供給に不具合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求め下さい。

サンワサプライ株式会社

www.sanwa.co.jp/

086-223-3311

02/11JGK1