

本製品は、印字不良やインクが固まって詰まってしまったヘッドや、不具合となったヘッドの機能を回復するためのものではありません。印刷中にかすれやドット抜けが発生した時に使用して、その症状を緩和し、回復を促すためのものです。また、効果が表れない場合もあり、その時は使用を中止してください。

セット内容

ヘッドクリーニング液のセットの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

クリーニング液
ボトル 1本




チューブ(標準) 1本



チューブ(大)^(注1) 1本




手袋 1組

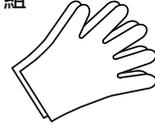

注入器^(注2) 1本



取扱説明書 1枚

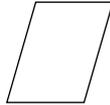

(注1)チューブ(大)はINK-3eBK/INK-9BK対応の大容量つめ替えセットとヘッドクリーニング液キットにのみ付属。

(注2)注入器はヘッドクリーニング液キットにのみ付属。大容量つめ替えインクセットシリーズの場合は、つめ替えセット付属の注入器をご使用ください。

使用できるプリントヘッド

・パッケージに記載されている対応プリンタのプリントヘッド。

使用できないプリントヘッド

・プリントヘッドがプリンタ本体から取り外せないタイプのものや、インクタンクと一体構造のタイプのもの。



保管

・直射日光の当たる所、および高温多湿の場所を避けて、涼しい所で保管してください。

安全と使用上の注意

- ・子供の手の届く所には置かないでください。
- ・誤って飲み込んだ場合は、医師の診察を受けてください。
- ・目に入った場合は、すぐに水で洗い流してから医師の診察を受けてください。
- ・開封後1年以内にご使用ください。




プリントヘッド各部の名称

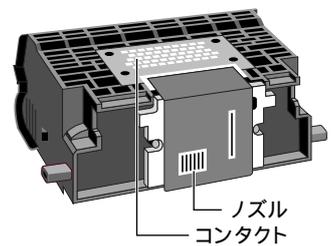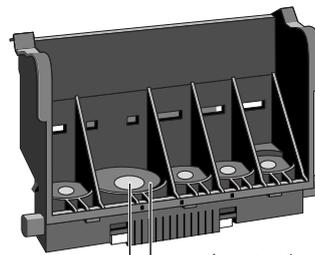

注意
コンタクト面に触れたり、汚したりしないでください。故障の原因となります。

1 準備



ヘッドをプリンタから取り外し、新聞紙とティッシュペーパーの上に置きます。
ゴムリングをボールペンなどの先で取り外し、円筒形のインク供給口部分を確認してください。インク供給口にチューブ(標準)の先端を回し込みながら、底に当たるまで差し込んでください。(放しても倒れないくらいまで)
BCI-3eBKとBCI-9BKの大きいインク供給口は、チューブ(標準)にチューブ(大)を接続して使用してください。

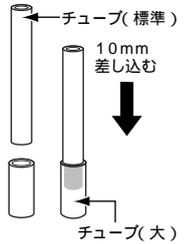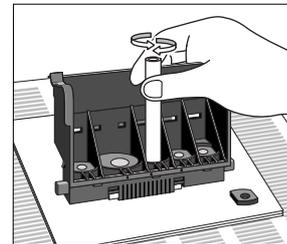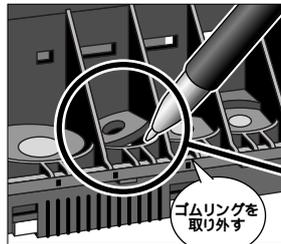


注意 汚れますので、新聞紙とティッシュペーパーなどを必ず敷いてください。

2 クリーニング液を入れ、注入器で注入する

クリーニング液をチューブに1/3ほどの高さまで入れます。
ピストンをゆっくり押し下げてください。圧力で液がインク供給口から中に入り、下のノズルから液とインクが一緒に出てきます。
ピストンを押し下げてもらえず液が入らない場合は、クリーニングができませんので作業を中止してください。
液の出方を確認してください。

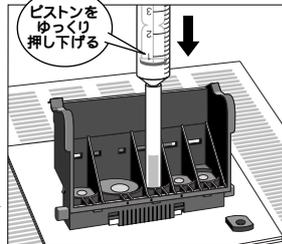
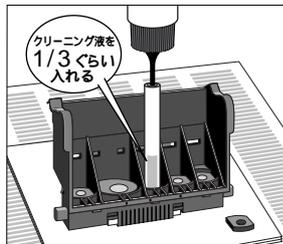


注意
チューブが外れそうな場合は、指で押さえてください。
外れた所があると噴出して来ますので注意してください。
ピストンを押し下げてもらえず液が入らない場合は、クリーニングができませんので作業を中止してください。

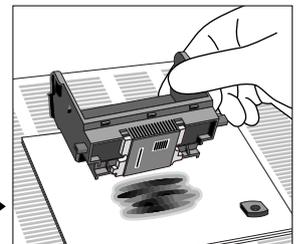


3 終了確認とテスト印字

作業が終了したらヘッドの内外に着いた汚れを拭き取り、**ゴムリングを取り付けてから**プリンタに取り付けてください。
プリンタのクリーニング機能でクリーニングをしてからテスト印字を行ってください。

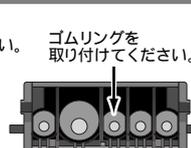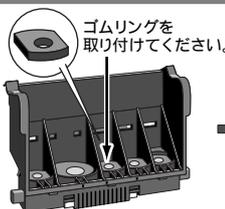

クリーニング

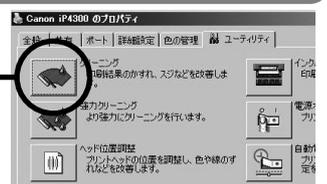

注意 本製品で3回作業を行っても効果がない場合は、使用を中止してください。

キヤノンMP600(iP4300)のプリントヘッドでイエローのクリーニング作業例です。