



つめかえインク専用 工具セット取扱説明書 INK-CKITH

ご使用前に必ずお読みください。

サンワサプライ製のつめかえインク（INK-C320・C321シリーズ専用注入口シール）と（INK-C9・Cシリーズ専用注入口プラグ）が、シリコンプラグになってさらに使いやすくなりました。

INK-C320-321シリーズ
専用注入口シール

INK-C9-Cシリーズ
専用注入口プラグ




使い方は同じです。
それぞれ注入口に
このシリコンプラグ
を差し込むだけ!!

*旧シリーズINK-3-6シリーズ・INK-7-9シリーズには対応していません。

セット内容

このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

- ①ボール栓フレート 1個
- ②カラー用ガイド 1個
- ③つめかえホルダー 1個
- ④シリコンプラグ 1個



サンワサプライ株式会社


2010.8現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストアマンション札幌 TEL011-611-3450 FAX011-716-9990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジヤマビル TEL052-453-2031 FAX052-453-2033
大阪営業所 / 〒552-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL06-6395-5310 FAX06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街6-20第2博多相互ビル TEL092-471-6721 FAX092-471-8078


10/08/NSDakI

1 インクタンクをつめかえホルダーに固定する


1. インクタンクの図で示すところにフックがあります。
フックをつめかえホルダーのツメAの下に差し込む様にいれます。

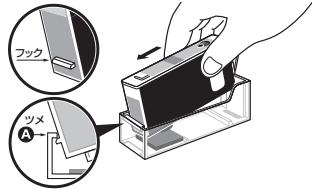

2. インクタンクの^(a)部分を押して、固定用つまみがツメBに「カチッ」という音がするまで押し込んで固定してください。

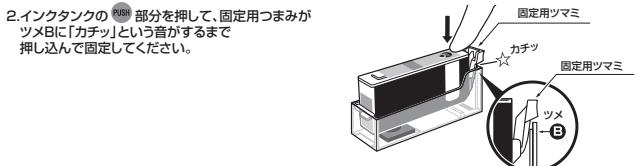

3. インクタンクがA・Bのツメに固定されて、ホルダーが外れないことを確認してください。



2 インクタンクのボール栓を落とし、インク注入口を開ける(続き)

1. カッターでボール栓のある丸い輪郭の中に線状の切れ目を入れてください。
(フィルムラベルの強力抵抗を除きます)

*ボール栓の位置は、イラストの矢印で示す丸い輪郭の内側にあります。BCI-7シリーズマークと重なっています。




カッターで1・2ヵ所
切れ目をいれてください。
ボール栓部分を丸く
切り取らないでください。

インクタンクのラベルは、はがさないでください。

2. ボール栓フレートの突起をボール栓の位置に合わせて、インクタンクにセットしてください。

*ボール栓フレートについて
BCI-9BK、320PGBKの場合
ボール栓フレートだけで作業します。

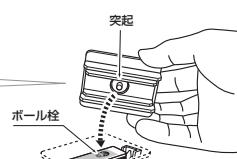


BCI-7シリーズ、321シリーズの場合
カラー用ガイドを
ボール栓フレートに
取付けて作業します。
(右図参照)



2 インクタンクのボール栓を落とし、インク注入口を開ける(続き)

3. 手のひらの手首に近い所をフレートに乗せて、体重を瞬間にかけて押し込みます。その力でボール栓が中に落ちます。


*ボール栓はインクタンクの中に残りますが、インクの流れなどに支障はありません。

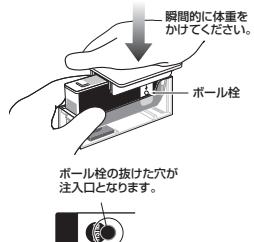

ボール栓の抜けた穴が
注入口となります。

3 注入口にシリコンプラグを差し込む

注入口からこぼれて付着したインクをティッシュペーパーなどで拭き取ります。付属のシリコンプラグを注入口に差し込み、インクが漏れないようにしっかりと栓をします。

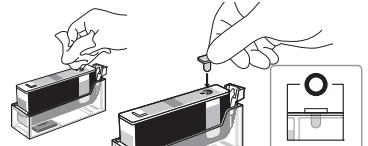

△注意
注入口にシリコンプラグがしっかり差込まれていないと、インクが供給口から流れ出して止まらない場合があります。しっかりとプラグを差し込んでください。

以後の作業はインクに付属の取扱説明書をご覧ください。