



ご使用前に必ずお読み下さい。

つめかえインク取扱説明書

つめかえインク INK-HP694K, HP680K, HP100K

この取扱説明書はヒューレットパッカード(HP)及びNEC製インクカートリッジ用のつめかえインクの共通取扱説明書です。

HP51649A・PR101/J180-11 つめ替え手順

取扱説明書を全部読んでからつめ替えてください。

つめ替えのタイミング


カートリッジ内の3色のインクは減り方が同じではありません。プリントされた状態を見ながら、なくなった色のインクをつめ替えてください。(図A参照)

つめ替えの前に

あらかじめティッシュペーパー、ペーパータオル等を必ずご用意ください。


つめ替えの準備

カートリッジのプリントヘッドを下に向けて、ドリルガイドホルダーに差し込みます。カートリッジは一方のみしか入りません。

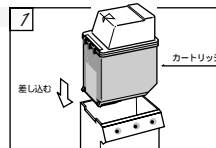

カートリッジに注入口をあけます


付属のポケットドリルをドリルガイドホルダーのドリル挿入孔に差し込み、力を加え、時計方向に回転させながらカートリッジの側面に注入口を開けます。完全に穴があいたら、ポケットドリルを反時計方向に回しながら引き抜きます。カートリッジをドリルガイドホルダーから取り出しインクボットのノズルが注入口に深く差し込めるか確認してください。

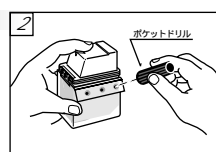

P.2

インクを注入します

カートリッジを付属のペーパーホルダーに差し込みます。付属の手袋を着用し、ノズルのフを外します。ノズルを注入口に浅く差し込み、ボトルを手の平で握りゆっくりと絞りながらインクを静かに注入します。絞り切ったらノズルを注入口付近まで持ち上げ、握りを戻します。

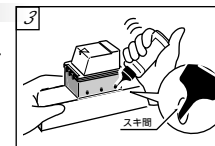

ノズルの根元で注入口をふさがないように、空気逃げのすき間をあけてください。


3色のインクはカートリッジ内部で3つのブロックに分かれており、内部にはスポンジが入っております。

インク注入量

1回約5mlのインクを注入してください。注入量はボトルラベルの目盛を目安としてください。(1目盛約5ml)ただし、注入口からインクがあふれそうになったら、5mlまで入らなくても注入を終了してください。

回数シールを貼ります

注入が終わったらノズルをゆっくり抜き取ってこぼれたインクを拭き取り、注入口に付属のつめ替え回数シールを貼ります。つめ替えごとに1から順に貼るとつめ替え回数を目安になります。

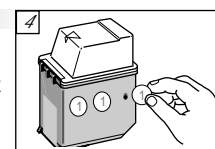

P.3


クリーニング・印字テスト

最初にプリントヘッドのクリーニングを行い、次にプリンタをセルフモードにして印字テストを行ってください。プリントヘッドのクリーニングとセルフモードの方法は、プリンタの取扱説明書をご参照ください。

つめ替え回数

つめ替えによるカートリッジの再使用は5~6回が適当です。それ以上のつめ替えはインクの供給に不都合が生じ、正常なプリントが出来ない場合があります。その際は新しいカートリッジをお買い求めください。

図A

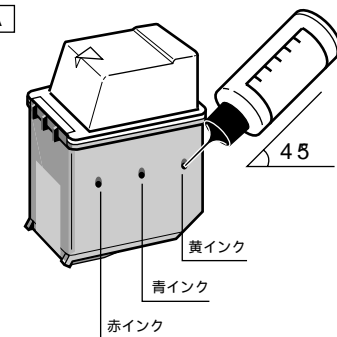

P.4

注意

インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。ご使用前にご確認下さい。インクは皮膚、衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意下さい。ご使用前に注意事項を必ずお読み下さい。

セット内容

インクボット

INK-HP694K

INK-HP680K, INK-HP100K

ブラック(黒) 30ml . . . 1本
ライトシアン(青) 30ml . . . 1本

イエロー(黄) 30ml . . . 1本
シアン(青) 30ml . . . 1本

つめ替えセット

ドリルガイドホルダー . . . 1個
ポケットドリル . . . 1本
ペーパーホルダー . . . 1個

つめ替え回数シール . . . 3枚
手袋 . . . 1組
取扱説明書 . . . 1式

P.1

クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを2回行い、次にプリンタをセルフテストモードにして印字テストを行って下さい。印字が安定するまでこの作業をくり返し続けて下さい。クリーニングとセルフテストモードの方法は、プリンタの取扱説明書をご参照下さい。

つめ替え回数



つめ替えによるカートリッジの再使用は3～4回が適当です。それ以上のつめ替えはインク供給に不具合を生じ、正常なプリントができない場合があります。その際は新しいカートリッジをお求め下さい。

つめ替えたあとの残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと押し、次のつめ替えまで涼しくて乾燥した所に立てて保管して下さい。

インク成分表

	種別	蒸留水	溶剤 (アルコール)	染料
	色別			
MJ810K	シアン	45～55%	1～20%	20～30%
	マゼンタ	65～75%	10～20%	10～20%
	イエロー	65～75%	10～20%	10～20%


P.5

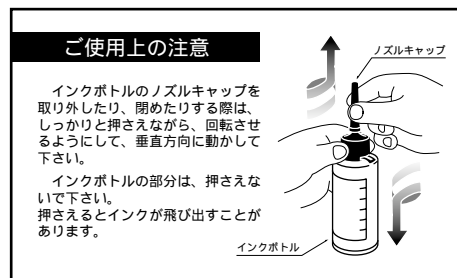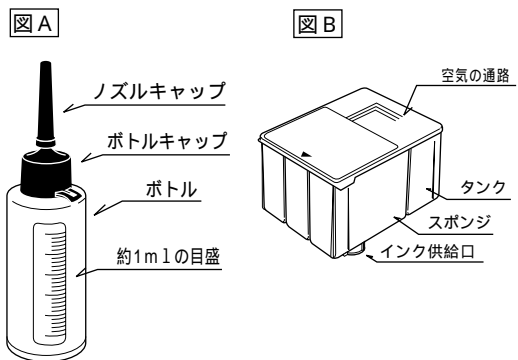

トラブルシューティング

症状	原因	対処
テストプリントしても印字しない。またはかすれる。	クリーニングが十分でない。	クリーニングを行う。
クリーニングしても印字がかすれる。	インク供給口へのインクの流れが安定していない。	カートリッジをプリンタに装着したまま、しばらく吸収を待つ。(約1～2時間)

P.6

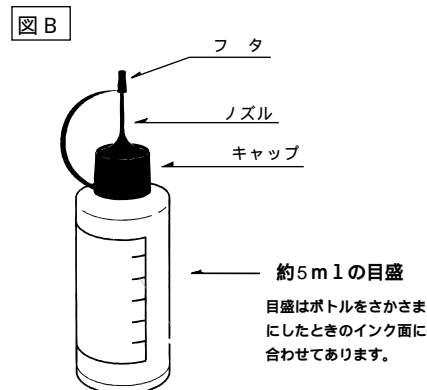

トラブルシューティング

症状	原因	対処
プリントしても印字しない	プリントヘッドのクリーニングが十分でない。プリントヘッドの表面にインクが付着し、印字の邪魔をしている。	プリントヘッドのクリーニングを繰り返し行う。綿棒かティッシュペーパーでプリントヘッドの余分なインクを取り除く。
スジやかスレがある	プリントヘッドが乾燥している。使用後、一定期間放置されたカートリッジに発生する可能性がある。	温水を含ませたペーパータオルにプリントヘッドを約30秒間押し当て、インクがにじむようにする。

P.7

トラブルシューティング

症状	原因	対処
テストプリントしても印字しない。	プリントヘッドのクリーニングが十分でない。	プリントヘッドのクリーニングを繰り返し行う。
テストプリントしても印字しない。	プリントヘッドの表面にインクが付着し、印字の邪魔をしている。インクの入れすぎにより発生する可能性がある。	綿棒かティッシュペーパーでプリントヘッドのインクの滲みがなくなるまで吸い取る。
テストプリントしても一色だけ印字しない。	プリントヘッドのノズルにインクが供給されていない。	プリントヘッドのクリーニングを繰り返し行う。

安全上の注意

次の注意事項は、つめ替える時の危害や損害を未然に防ぎ、つめ替えインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。

つめ替えは新聞紙などを敷いて、そのうえで行って下さい。つめ替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他は不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。ポケットドリルは金属製です。ご使用の際は、手・指などがをしないように取扱説明書に従って注意して穴をあけて下さい。使用しないときは、インクボトルと共にボトル袋に入れ、パッケージ(外箱)に入れて保管して下さい。また、つめかえインク以外の用途には使用しないで下さい。

注意

子供の手の届く所に置かないで下さい。飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医者への診断を受けて下さい。目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流して下さい。ボトルキャップをゆるめないで下さい。ボトルキャップはインク漏れを防止する特別の設計になっています。一旦ゆるめると、ボトルからインクが漏れることがあります。カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。インクは開封後1年以内にご使用下さい。

保管

つめかえた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと押し、直射日光の当たるところ及び、高温多湿の場所は避け、涼しくて乾燥した所で保管して下さい。インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。

サンワサプライ株式会社

086-223-3311

記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。改良のため予告なく外觀、仕様を変更する場合があります。

P.8