

インクジェット用

手作りバッグキット(大)

インクジェットプリンタでカンタン・キレイに作れる 世界でひとつのオリジナルバッグ。

特長

インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って簡単に転写できる転写紙とコットン製バッグのセットです。バッグはA4サイズファイルなどたっぷり収納できる、大きめタイプです。

家族やペットの写真など好きな画像や、オリジナルイラストやマークなどを転写してあなただけのオリジナルバッグを手作り。買い物袋に、またクラスやクラブ、サークルなどで作るおそろいのバッグなどに最適。また、販促品として展示会などで配布するバッグなどとしてもおすすめです。

光沢感があり、転写後の仕上がりがきれい。さらに、仕上げ紙を使って転写した画像を安定させるので、よりきれいな仕上がります。転写後、洗濯機で洗濯することができます。洗濯耐久性を持たせていますが、場合によっては、洗濯後転写した画像の一部がはがれることがあります。その際は、仕上げ紙を使って再度アイロンをかけると、もう一度画像を貼り付けることができます。

転写後、アイロンの熱が冷めてから転写画像をはがすタイプなので、取扱いもカンタン。

使用方法

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

パチリ

デジタルカメラやスキャナーで元になる画像を入力します。

パソコンでデザインしてください。

左右反転

インクジェットプリンタで印刷します。

最高温度で念入りに。

アイロンでバッグに貼り付けます。仕上げ紙でさらにキレイに！

世界で1枚のオリジナルバッグのできあがり！

対応プリンタ

エプソン — フォト・マッシュジェットプリンタ (PMシリーズ)
マッシュジェットプリンタ (MJシリーズ)

キヤノン — バブルジェットプリンタ
(フォトBJカートリッジに対応していません。)

アップル — カラースタイルライタ

NEC — カラーインクジェットプリンタ
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)

ヒューレット・パッカート — デスクライタ、デスクジェットプリンタ
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)

富士通 — カラーインクジェットプリンタ

レックス — カラーインクジェットプリンタ
(フォトプリントカートリッジに対応していません。)

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	PMシリーズ アイロンプリントペーパー/ 普通紙	ファイン
	MJシリーズ 普通紙	スーパーファイン
キヤノン アップル	標準インク Tシャツ転写紙/ バックプリントフィルム/ 普通紙	ファイン
HP・NEC・富士通・レックスマーク	普通紙	ベスト/ノーマル/ 高品位/標準

※各社フォトインクカートリッジではにじみが大きく、きれいな印字ができません。

転写できる布

キットに入っているコットン製バッグなど、綿および綿ポリエステル素材。(白または、淡い色のものがおすすめ) ただし、防水加工のものは避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の費はご容赦いただけます。
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただけます。
商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

<使用例>

イベントの
販促品として...

家族のお気
入りの写真を...

JP-BAGSET10

JP-BAGSET11 (別売)

手作りバッグキットには小さいサイズのバッグのキットもあります。また、Tシャツと転写紙のセット、Tシャツ転写用プリント紙のみもあります。

手作りバッグキット(小) JP-BAGSET11 ¥1,500

手作りTシャツキット(フリー) JP-TPRSET8 ¥1,450

手作りTシャツキット(S) JP-TPRSET9 ¥1,450

転写紙のみ A3×3シート JP-TPR3 ¥1,490

転写紙のみ A4×3シート JP-TPR4 ¥790

転写紙のみ A5×5シート JP-TPR5 ¥680

別売のJP-BAGSET11のバッグ(小)はマチ付・厚手タイプです。

バッグ(大):W355×H405mm

品番 JP-BAGSET10

インクジェット用

品名 手作りバッグキット(大)

価格 ¥1,500

入数 — バッグ1枚+転写紙2シート

(仕上げ紙1シート付)

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

インクジェット用 JP-BAGSET10/11 手作りバッグキット(大)/(小)

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りバッグキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。このキットひとつで、手作りバッグがカンタンに、しかも美しく作れます。キットの中に入っている用紙は、インクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使ってバッグに転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠️ 安全上のご注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。

特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。


ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

使用方法

準備するもの




セット内容

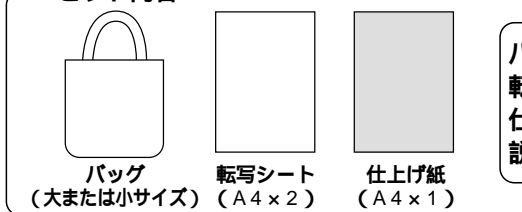

バッグ(大)または(小)・1枚
転写シート(A4)・・・2枚
仕上げ紙(A4)・・・1枚
説明書・・・・・・・1部

1

左右反転の画像を作成する
又はプリンタで左右反転
印刷をする 1

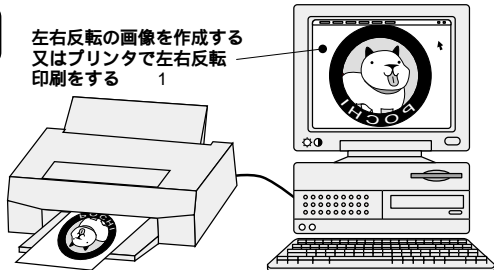

反転プリント


インクジェットプリンタで転写シートの表面に反転プリントします。用紙設定では用紙の種類を「Tシャツ転写紙」または普通紙にしてください。 1

ご注意

- ・転写シートの裏面には文字が入っています。文字が入っていない面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。
- ・用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
- ・用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- 1.用紙設定で「Tシャツ転写紙」「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されるプリンタがあります。(キャノン、エプソンなど)詳しくは、各プリンタの取り扱い説明書をご参照ください。

2

5mm程度あける

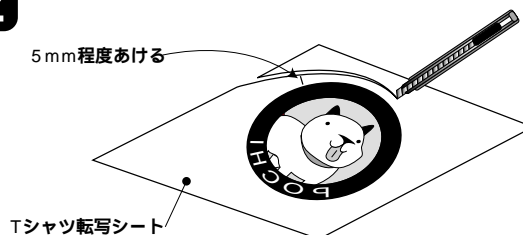


転写シートの余白部分を切り取ります
イラストにそって切ると、転写の際にきれいに仕上がります。

ご注意

- ・画像から5mm程度の余白をとってください。
- ・カットするときは角を丸く、単純な形に切ってください。又、切り込みを入れると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。
- ・印刷後は、10～20分以上乾燥させてから速やかに転写してください。
- ・印刷後は長時間放置しないでください。

3

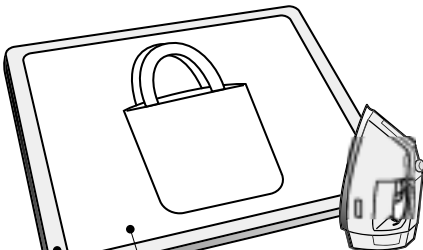

堅めの丈夫な台

厚紙または布

アイロン台とアイロン、バッグを用意します

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、バッグを用意します。


ご注意

- ・バッグにしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。

裏面へ

4

4

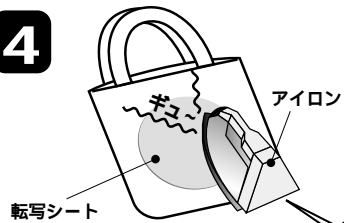


アイロンは両手を使って、全体重をかけて念入りにかけてください。温度は180~190(最高温)、ドライにしてください。

アイロンをかけます

プリントする位置に転写シートを置き、転写シートの裏面(文字がある面)から両手で体重をかけて、上から強く押さえるようにしっかりアイロンをかけます。

- ご注意**
- アイロンは約5分間、予熱してください。
 - 必ず1カ所「3~5秒ずつ押さえつける」作業を5~6回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。
 - 転写する画像の大きさによって、押さえつける時間を変えてください。アイロンからはみ出す大きさのものを転写するときは、「3秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返してください。アイロンの跡がつきにくくキレイに仕上がります。
 - 均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに転写できません。
 - スチームの使用はしないでください。
 - 家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使って転写してください。
 - コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。
 - 加熱中に臭気が発生することがありますので、換気のよい所で作業してください。
 - アイロンの熱や作業によっては、アイロン時間が長いと素材を焦がす恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
 - 慣れるまではいろいろな布で試してからご利用されることをおすすめします。

5

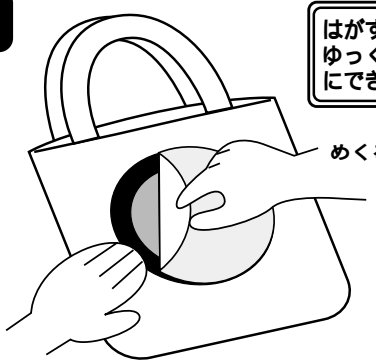


はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にできます。

転写シートをゆっくりとはがします

アイロンをかけた布が完全に冷めるまで待ってから、転写シートの紙をはがします。

- ご注意**
- めくりにくい時は、まだ完全に転写できていません。もう一度アイロンで軽く熱をかけてください。
 - アイロン直後は用紙がとても熱くなっていますので、2~3分間は触らないでください。
 - 転写紙が冷えた後は、放置せず速やかにシートをはがしてください。
 - 転写シートをはがすときは、片手でバッグを押さえながら、ゆっくりとはがしてください。勢いをつけたり、引っばったりすると画像にひび割れが入ることがあります。
 - バッグ両面(前後)に転写する場合は両方の面を転写してから、シートをはがしてください。

6

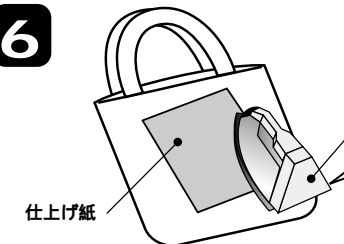

少し力を入れて両手でかけるのがコツです。

仕上げ紙でもう1度アイロンをかけます

布の転写部分に仕上げ紙の表面をあて、もう1度アイロンをかけます。

- ご注意**
- 仕上げ紙の表面はつるつるしています。つるつるした面を下にしてください。
 - 4と同じように1ヶ所「3~5秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全体に均等に熱と力をつけてください。
 - この処理を急ぐと、洗濯時に転写紙がはがれやすくなります。
 - アイロンの温度は180~190℃で。
 - 仕上げ紙なしで、直接転写部分にアイロンをかけないでください。

7



世界にひとつ! オリジナルバッグの出来上がり!!

色々なアイデアであなただけのオリジナルプリントを作ろう!

完成!!

アイロンをかけた布が完全に冷めてから、仕上げ紙をはがします。完成したプリントは洗濯しても色落ちなどの心配はありません。

洗濯について



下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)

バッグを裏返してください。まれに色落ちすることがありますので、白い衣類とは分けて洗濯してください。冷水、または30 程度の水で洗ってください。市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)

洗濯後は直ちに取り出し、形を整えて自然乾燥させてください。乾燥機はなるべく使わないでください。

- 洗濯する際のご注意**
- ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないでください。
 - 漂白剤に浸しておく、転写部分が変色することがありますので使わないでください。
 - 洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをお勧めします。
 - 洗濯にはかならず水をお使いください。又手洗いはしないでください。

洗濯後のアイロンがけについて

洗濯堅牢性に優れていますが、万一転写物の一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度仕上げ紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンをかけると、転写紙は元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、4 6 参照。

転写した部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に仕上げ紙を置いて行ってください。