

一眼レフで撮った写真を飾るなら、この用紙

キラキラしない光沢感に仕上がる、半光沢タイプ

特長

- 一眼レフで撮った風景写真など特別な一枚を出力するなら、色の再現性の高いこの用紙がオススメです。まるで印刷紙で印刷したような風合いのプロ並みの仕上がりです。
- 金属の鋭いイメージや光沢感、陰影をメリハリをつけて美しく表現します。
- キラキラしない光沢感が、より写真のグレードをあげてくれる半光沢タイプです。
- パネルや額縁に入れて飾りやすい、すこし薄手の用紙です。

※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-Gシリーズなどの顔料系インクにも対応します。但し、インクの特性上、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。(PM-4000PXでは、フォトブラックインクを使用してください。)

※光や空気中のガスなどにより、色あせ・変色の可能性があります。額縁、フレームなど外気・空気が遮断できるものに入れて保存・展示してください。

使用方法

- 1)この用紙には裏表があります。光沢のある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面にはキレイに印刷することはできません。)
- 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていいいに取り扱ってください。
- 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万が一2〜3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。
- 6)この商品は速乾性に大変優れておりますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

印刷

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1※2	EPSONスーパーファイン紙	きれい/高精細/推奨
キヤノン	プロフォトペーパー/ 高品位専用紙	きれい/高精細/フォト
hp他※3	プレミアムプラスフォト用紙/ プレミアム用紙	高画質

※1:PM-4000PX、PX-5500、PX-Gシリーズなどの顔料系インクにも対応します。染料系インクを使用するPMシリーズなどと異なり、インクの乾燥に時間が少しかかりますので、ご注意ください。また、インクの特性上、色の出方が染料系インク使用のプリンタと異なることがあります。あらかじめご了承ください。

※2:PM-4000PXでは、「PX/MC写真用紙<半光沢>/高精細」、PX-5500ではカラー画像のとき「PXブルー用紙<微光沢>/高精細」、または「EPSONスーパーファイン紙/推奨」、モノクロ画像のときは「EPSON写真用紙」設定をおすすめします。

※3:顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロ文字のみの印刷はおすすめしません。)

※四辺フチなし印刷の場合、用紙に反りがあると用紙の端に汚れがでることがありますので、ご注意ください。また、キヤノンプリンタで「高品位専用紙設定」のときは、四辺フチなし印刷は選択できません。


●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつくことがあります。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くのにしむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかららないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開け切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

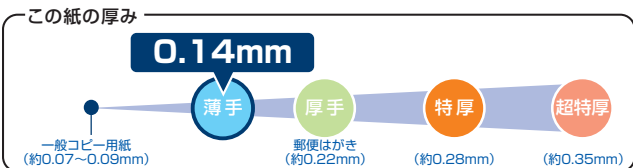

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン PM・PXシリーズ※PM-4000PX、PX-5500、PX-Gシリーズなどの顔料系インクにも対応!
MJシリーズ
キヤノン PIXUS・BJC・BJシリーズ
hp Photosmartシリーズ

注意 エプソンプリンタで印刷される際、ご注意ください。

黒や青など濃色が多く印刷濃度が高い場合、印刷時に擦れや紙詰りを起こす場合があります。症状が発生した場合はそのままご使用になりますとプリンタ故障の原因となりますので、印刷設定を変えるなどで濃度を下げると、ドライバ設定により擦れ防止設定をしてください。擦れや紙詰りが軽減されます。

素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>

品番 JP-DEC1A3

品名 インクジェット用
飾るための用紙
(半光沢)

サイズ A3 (297x420mm)

入り数 10枚

重量 120g/m²

厚み 0.14mm

白色度 81%

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただけます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

表面の写真データ /

撮影場所: 内モンゴル自治区 (中国)
カメラ: ニコン F100・17-35 ミリ F2.8D(IF)
フィルム: プロビア 100F
撮影: Jin Wei

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-9 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

紙 袋: PP
MADE IN JAPAN



143