

インクジェット用

紙ベース

超光沢

厚手:0.22mm

綺麗な両面写真用紙・厚手

強い光沢感のある写真入りパンフレット、広告に

特長

両面印刷可能な厚手の写真用紙。強い光沢感が、写真やグラフィックスをより美しく表現。紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がり。

印刷した文字や画像が裏抜けしにくいので、両面印刷をしても安心。

0.22mmと、コシのあるしっかりした厚みがあるので、両面を使ったポスターやチラシ、カタログ、パンフレットなどにすすめ。

印刷直後の画像は傷が付きやすいので、片側に印刷した後は10分程おいて反対側に印刷してください。

エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500・G5100・G930・A720・A620・V630などの顔料系インクにも対応します。但し、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感がでることがあります。また、色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。

用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じるおそれがありますので、半日～1日以上用紙を十分に乾燥させ、保管してください。

使用方法

- この用紙は裏表に印刷できます。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。片面を印刷後、もう片面を印刷する際は上下方向にご注意ください。
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしていねいに取り扱いください。
- オートシートフィーダーでの給紙中、万々2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種にに応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

注意

一度に連続して大量に印刷を行う用途には向きません。大量に印刷を行う際は、以下の点にご注意の上ご使用ください。

用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。

一度に給紙トレイにセットする枚数は10枚程度にしてください。

用紙が正常に給紙できなくなった場合、クリーニングを用いてください。

印字品質が低下した場合、プリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

使用上の注意

両面に印刷される時は、画像が裏表で上下逆にならないよう、用紙を差し込む方向に注意して印刷してください。

用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。強く引き出すと、光沢面にキズがつかことがあります。

印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。

万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

用紙が丸くカールしないよう取り扱いください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。

開封切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の質はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。



印刷
印刷の際には下記の設定モードでご利用いただくことで良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙 / EPSON光沢紙	きれい / 高精細 / フォト
キャノン	プロフォトペーパー / 光沢紙	きれい / 超高品位 / 高品位
hp・NEC他 2	その他のフォト用紙 / 専用光沢紙	ベスト / 高品位 / 高精細

1:顔料系インク使用プリンタPX-A720・G930などでは「EPSONフォトアルバム」、PM-4000PXでは「フォトブラックインク使用でMC画材用紙」(マットブラックインク対応)、PX-V630などでは、「フォト光沢紙」設定を選んでください。

2:hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロのみの印刷はおすすめしません。)

テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用をおすすめします。

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン PM・PX・CCシリーズ
PM-4000PX、PX-G930などの顔料系インクにも対応!
MJシリーズ


キャノン PIXUSシリーズ・BJCシリーズ・BJシリーズ

hp デスクジェット・デスクライタシリーズ

NEC ビクティシリーズ

レックスマーク カラーインクジェットプリンタ

この紙の厚み

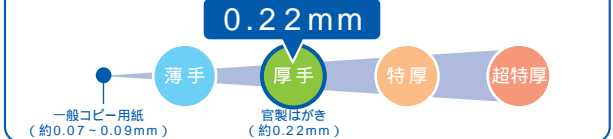

品番 **JP-EK3RVA4**

品名 **インクジェット 両面写真用紙・厚手**

サイズ **A4(210x297mm)**

入り数 **20枚**

重量 **180g/m²**

厚み **0.22mm**

白色度 **89% 4**

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311

東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp



MADE IN JAPAN



素材をダウンロードでGET!!

かわいいイラスト、使える素材のダウンロード他、用紙に関するお役立ち情報満載!

<http://paperm.jp/>