

2つ折りインデックスカード・薄手 半光沢

使用方法

- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-INDGK8」または「JP-INDGK2」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。
「LB-CDRSET28」などに添付されている「らくちんCDラベルメーカー Light2.2」では、ソフトを立ち上げ、「ヘルプ」「用紙情報の更新」、で用紙情報を追加してください。「ラベルマイティ」シリーズについての用紙情報は「ペーパーミュージアム」の「ソフト&サポート」コーナーよりダウンロードできます。特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは「テンプレートBANK」サイトをご覧ください。
- 2) インデックスカードに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じる事があります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、カードの端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします。)
- 3) この用紙は両面に印刷できます。それぞれの印刷面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。
- 4) この用紙は、手差しで1枚1枚補給してください。(プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください。)また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 5) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 7) 十分にインクが乾いたのを確認した上で、用紙のミシン目に沿って、山折り・谷折りを2~3回繰り返してカードを切ってください。(左右にちぎるように引き裂かないでください。)
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙/フォトプリント紙/光沢紙 2	きれい/高精細/フォト
キヤノン	スーパーフォトペーパー/光沢紙	きれい/スーパーフォト/超高品位/高品位
hp・NEC 他	専用光沢紙/hpプレミアムフォト用紙	ベスト/高品位/高精細

- 1: PM-4000X、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズ、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、顔料系インクの仕様上、ページを閉じている間に色移りやインクはがれなどで汚れが出る可能性があります。汚れ防止のためにページ間に一枚余分な紙を挟むことをおすすめします。
- 2: 顔料系インク使用プリンタPX-A・Gシリーズでは「EPSONフォトアルバム」、PM-4000Xでは「MC画材用紙」、PX-Vシリーズでは「フォト光沢紙」設定を選んでください。(PM-4000PXではフォトブラックインクに対応します。マットブラックインクには対応しません。)

使用上の注意

プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

Wordテンプレートの使い方

- Step 1** 「ペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)」あるいは、「テンプレートBANK(<http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>)」より、ご使用の用紙のテンプレートを無償でダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください。)

ペーパーミュージアム



ダウンロードできるテンプレート
Win Word 97用、2000用
テンプレート(枠のみ)と
イラスト付テンプレート

テンプレートBANK



ダウンロードできるテンプレート
Win Word 2000、2002 (Office XP)、2003
— 太郎 8・9・10・11・12・13
Illustrator 8.0 for Windows
Mac クラリスワークス 4.0
Illustrator 8.0 for Macintosh

- Step 2** Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。



- Step 3** 文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(予め、イラスト付のモノなど、画像配置が行えないモノもあります。)

- Step 4** 印刷してできあがり!

最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://paperm.jp/> または、<http://www.sanwa.co.jp/>へgo!


ページの作り方

この2つ折りインデックスカードは薄手なので、複数枚重ねて冊子のように使うことができます。その際、下記のような順番でデザインするとキレイにページ割ができます。(数字はページ数を表します)

プラケースの厚みにより、重ねる用紙の枚数は変えてください。通常の厚さのプラケースであれば2シートまでは問題なく差し込むことができますが、ご確認ください。


2シート重ねるときの8ページ

3シート重ねるときの12ページ





←の方向でプリンタに挿入してください。

<1シート目>




<2シート目>

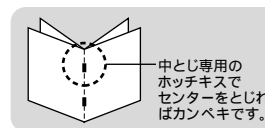


中とし専用の
ホッチキスで
センターをとし
ればカンベキです。



<1シート目>



<2シート目>



<3シート目>

