

# インクジェットプリンタ用 おもしろラベルセット

## 特長

- インクジェット用の特長のあるおもしろラベルが5種類も入った、お手軽な「おためしセット」です。使い切りやすいA6(ハガキ)サイズ。
- 写真やグラフィックスを様々な風合いに仕上げるゴールド、シルバー、パール調のラベルなど、おもしろタイプのラベルが入っています。  
全面ノーカットラベルなので好きな形にカットして楽しめます。

## 仕様

セット内容:5枚(5種類×各1枚) サイズ:A6(ハガキ 105×148.5mm)

### ゴールドラベル



品番: **JP-TA05GLD**  
(A4サイズ×5枚)  
価格: ¥1,200  
特長: 写真やグラフィックスをより美しく仕上げる、ゴージャスなゴールドラベル。

### シルバーラベル



品番: **JP-TA05SV**  
(A4サイズ×5枚)  
価格: ¥1,200  
特長: 写真やグラフィックスをより美しく仕上げる、クールなシルバーラベル。

### パールラベル



品番: **JP-TA07PR**  
(A4サイズ×5枚)  
価格: ¥980  
特長: 写真などを独特の風合いに仕上げるパール調ラベル。

### ホワイトフィルムラベル



品番: **JP-TA04FN**  
(A4サイズ×5枚)  
価格: ¥1,000  
特長: 美しく仕上げるホワイトフィルムラベル。超速乾、超耐水で取り扱いカンタン。

### ぼこぼこシール



品番: **LB-BOKOJP**  
(ハガキサイズ×5枚)  
価格: ¥500  
特長: アイロンで加熱すると印刷した絵や文字がボコボコ膨らむ不思議なシール。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

MADE IN JAPAN

品番 **JP-TASET7**  
品名 おもしろラベルお試しセット  
価格 **¥350**

サンワサプライ株式会社  
www.sanwa.co.jp

上から順に、ゴールドラベル、シルバーラベル、パールラベル、ホワイトフィルムラベル、ぼこぼこシールが各1枚ずつ入っています。バラバラにならないよう気を付けてお取り扱いください。印刷の際の諸設定については、下記を参照ください。

## 使用方法

### 用紙の微調整

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリントを行って、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。

### 印刷について

#### 1)用紙サイズについて

用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。

#### 2)印刷面について

印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。

- ・ ホワイトフィルムラベル：コーナーカット部が右上になるように置いた時の上面が表面です。 1
- ・ ぼこぼこシール：光沢のない面が表面です。


#### 3)これらの用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。

#### 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。


#### 5)その他注意

### ぼこぼこシール


#### 印刷する

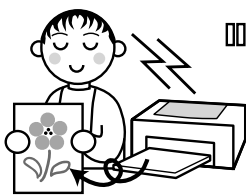


#### 低温で加熱する

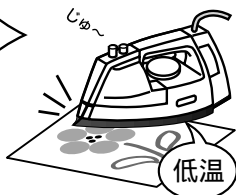

#### 出来上がり

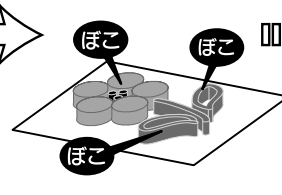

#### 簡単にハガキに貼れる

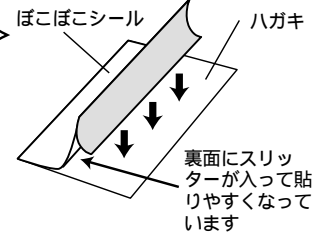

ハガキに貼っても普通郵便料金 ¥ 50 で送れる厚み・重さです。(H11.6月現在)




## 発泡のさせ方

印刷後10分以上乾燥させてから、1時間以内にアイロンで発泡させてください。長時間経過後に加熱した場合は、膨らまないことがあります。アイロンは市販の家庭用アイロンを使ってください。また、アイロンのスチームは絶対に使用しないでください。加熱作業はアイロン台の上で行ってください。

#### 1)印刷した側が上になるように保護シートで用紙を挟んでください。

#### 2)保護シートの上からアイロンで加熱してください。

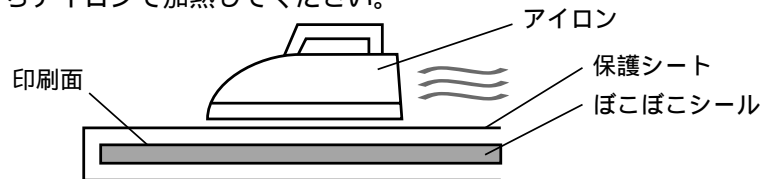

#### 3)アイロンの温度設定は低温(化繊1などが適温)をご使用ください。それ以上の高温では過剰発泡したり白紙部分が発泡したりします。

#### 4)最初にアイロンを軽く押し当て2往復程度、素早くアイロンをかけて、膨らみ具合を確認してください。

ポイント：アイロンをかける場合、1ヶ所に静止させずに短い時間(1～3秒程度)で移動させながら、数回に分けて加熱すると、きれいに仕上がります。膨らみ具合を確認したら、再度保護シートに挟み込み、シート全体に均一に熱をかけてください。

5)印刷部分が軽く膨らんできたら完成です。(膨らむと印刷した濃度が薄くなります。)未印刷部分も発泡してしまう場合は、加熱のしすぎです。温度設定や押し当てる時間を少なめに調節するようにしてください。

6)発泡直後は、発泡した部分が剥がれ易くなっていますので、十分に冷えるまでは触らないでください。  
 使用条件：室温(20 ~ 30 )、湿度70%以下の室内でご使用ください。  
 印刷後急いで発泡させたい時や、湿度が高い時に発泡作業を行う場合は、家庭用ドライヤーで20cmくらいの距離から用紙全体を10~20秒程度乾かしてください。

#### その他使用上の注意

- ・印刷直後に発泡させると融着することがあります。印刷後10分以上乾燥させてから加熱してください。
- ・保護シートなしで加熱すると、用紙がアイロンに融着する恐れがあります。
- ・印刷後発泡させない状態で長時間放置しないでください。膨らみが弱くなったり、きれいに発泡しなくなることがあります。やむを得ず放置する場合でも1時間以内には発泡させてください。
- ・湿気の多い場所での加熱発泡は、過剰発泡の原因となりますので行わないでください。
- ・発泡後、用紙が十分に冷えるまでは触らないでください。発泡した部分が削れ易くなっています。
- ・印刷面・発泡面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。印刷後、発泡後の用紙どうしを直接重ね合わさないでください。もし重ねる場合は間に普通紙をはさんでください。

#### 印刷

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

#### 用紙設定・モード設定(例)

プリンタ		~ :ゴールド・シルバー・パールラベル		:ホワイトフィルムラベル		:ぼこぼこシール	
		用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	PMシリーズ	専用光沢フィルム	スーパーファイン/ よりきれい	光沢フィルム	スーパーファイン	光沢フィルム	スーパーファイン
	MJシリーズ	専用光沢紙					
キヤノン・アップル	BJC-700J	光沢フィルム	高品位	光沢フィルム	スーパーフォト/ 超高品位/ 高品位	写真or写真フィルム (上記設定にない場合は光沢紙)	
	その他の機種	OHPフィルム					
HP・NEC		OHPフィルム	ベスト/高精細	光沢紙/専用紙 1	高精細/ ベスト/ 高品位	光沢紙	ベスト/高品位
	フォトスマート					フォトグラフィック ペーパー	フォトスマート デラックス
富士通・レックスマーク		OHPフィルム	ベスト/高精細	光沢紙/専用紙 1	高精細/ ベスト/ 高品位	光沢紙	プレゼンテーション

1)HP(NEC)製の顔料系黒インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定してください。

)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(EPSON)などではご使用にならないでください。  
 テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用されることをおすすめいたします。

#### おすすめプリンタ

EPSON フォト・マッハジェットプリンタ( PMシリーズ ) マッハ・ジェットプリンタ( MJシリーズ )  
 キヤノン バブルジェットプリンタ・ワープロ( BJCシリーズ・BJシリーズ )  
 アップル スタイルライタ  
 HP カラーインクジェットプリンタ( デスクジェット・デスクライタシリーズ )  
 NEC カラーインクジェットプリンタ( ピクティシリーズ )  
 レックスマーク カラージェットプリンタ  
 富士通 カラーインクジェットプリンタ( プリンティアジェットシリーズ )  
 沖データ マイクロラインジェットプリンタ

## ⚠ 安全上の注意

アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。  
ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

## 使用上の注意

印刷後はインクが完全に乾くまで、印刷面には触れないようにしてください。  
用紙の特性上、ラベル同士がはりつくおそれがありますので、印刷後は用紙が重ならないよう、一枚ずつ取り出してください。  
プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書でご確認ください。  
印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。  
ラベル面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。  
印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。  
用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。またこの時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。  
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。  
水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。  
プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
用紙は必要なだけ取り出し開封後はなるべく早めにお使いください。

## 保管上の注意

印刷後の用紙を保存する際は、間に普通紙をはさんでください。  
使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。  
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。