



# ゲームパッド取扱説明書

TOP SHOT DIGITAL JOYPAD Gaming Center

JY-DV15



この度は、ゲームパッド（TOP SHOT DIGITAL JOYPAD "Gaming Center"）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


サンワサプライ株式会社

## 特長


スロットルコントロール機能搭載  
フライトシミュレーターなどのゲームでスピードを調整できます。  
手になじむエルゴノミックデザイン  
モードセレクトボタン搭載

Windows95・98（デジタル）モード（LED点灯時）  
モードセレクトボタンを押した状態にすると、デジタルモードになります。  
この時ランプが点灯します。  
8種類のボタン、8方向コントロール、スロットルコントロールが使用できます。  
（Direct X互換）

MS-DOS（アナログ）モード（LED消灯時）  
モードセレクトボタンが押されていない状態だと、アナログモードになります。  
この時ランプは消灯します。  
4種類のボタン、8方向コントロール、連射が使用できます。

コネクタ形状	ケーブル長	仕様
 D-sub 15 pin オス	約 1.8m	8ボタン・8方向コントロール スロットルコントロール ドライバソフト「TOP SHOT JOYPAD」 3.5"FD×1枚

## 名称

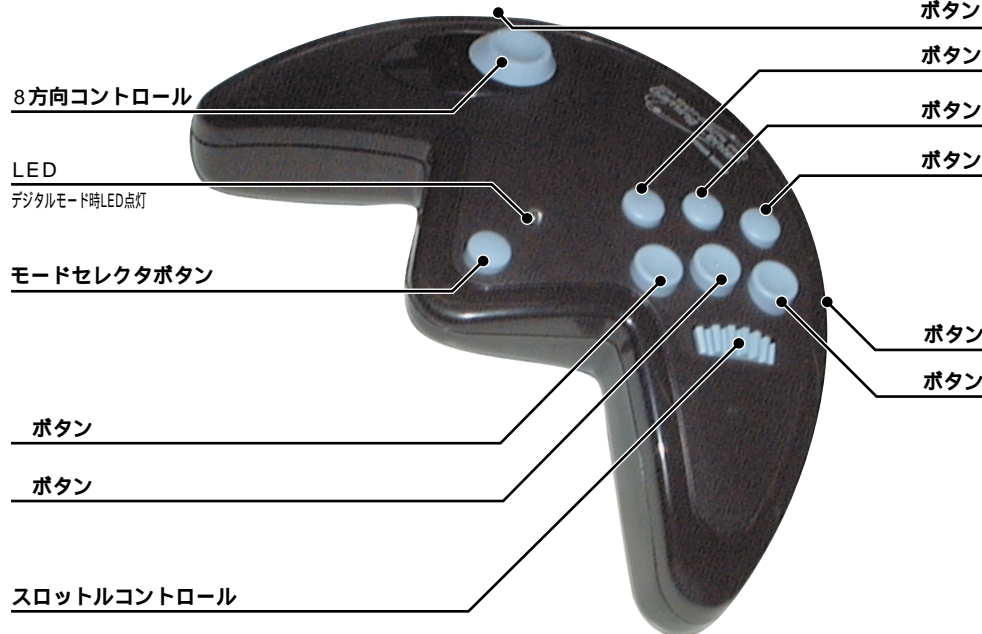

## パソコンとの接続

パソコンの電源を切ります。  
本製品をパソコンのゲームポート（D-sub15pin）に接続します。  
パソコンの電源を入れれば準備完了です。

## ドライバソフトのインストール（Windows98・95の場合）

TOP SHOT DIGITAL PAD(3.5"フロッピーディスク)のインストールについて

パソコンの電源を入れ、Windows98・95を起動させてください。  
添付の3.5"フロッピーディスクをフロッピードライブに入れます。  
スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。  
「参照...」をクリックしてフロッピーディスクの中のセットアッププログラムを選択します。  
後は画面の指示に従ってセットアップしてください。  
インストールが完了しましたらモードセレクトボタンを押して（LED点灯）ゲームパッドの調整をします。

## ゲームパッドの調整について

「スタート」をクリックして「設定」からコントロールパネルを開きます。  
コントロールパネル内のゲームコントローラーをクリックし、「TOP SHOT JOYPAD」を選択します。  
「プロパティ」をクリックして、画面の指示に従って調節を行ってください。  
モードセレクトボタンで切り替えてしまった場合は、再度調節を行ってください。  
ゲームソフト側でも調節を行ってください。

## MS-DOSで使用する場合

MS-DOSでのモードではボタンは4ボタンの仕様になります。（LED消灯時）  
MS-DOSモードでは1～4のボタンを連射にすることができます。  
連射を設定するには5のボタンを1回押します。  
連射を解除するには7・8のボタンを同時に押してください。  
これでボタンが元の機能に戻ります。