

JY-P55US USBゲームパッド (シルバー/クリアブラック)

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。
Windows[®]XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されません。
次へ>をクリックします。

設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
Windows 2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。


動作環境

Windows[®]98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。
Windows 95では動作いたしません。

注意

- 1 エミュレーターでは正常に動作しない場合があります。
- 2 パスパワー動作するUSBハブに接続してのご使用はできません。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

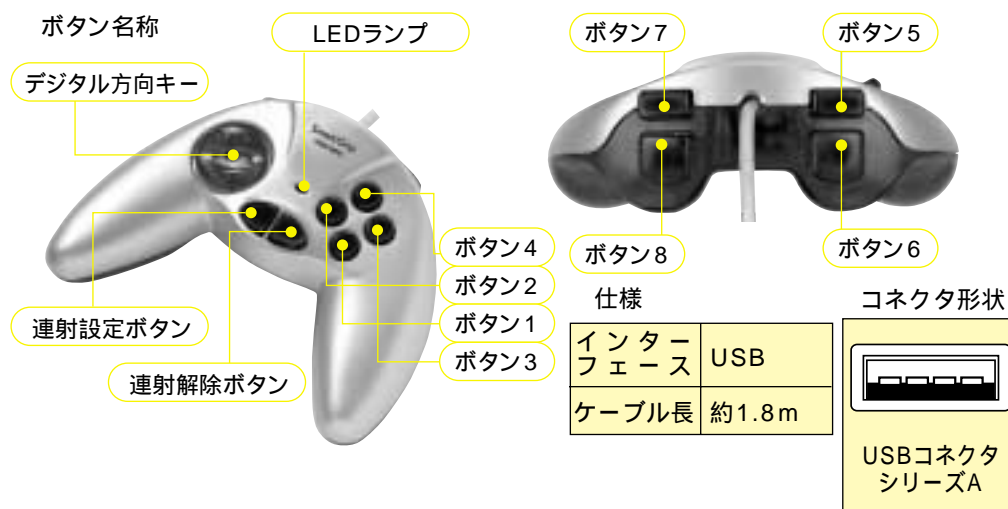

連射設定方法

ボタン1～8を連射ボタンとして設定することができます。TURBOボタンを押したままの状態
で連射に設定したいボタンを押します。上記操作で任意のボタンを連射ボタンに設定
することができます。連射機能を解除する場合は、CLEARボタンを押したままの状態
で連射が設定されているボタンを押してください。

注意

各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっ
ては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。