

小型で軽量、持ちやすい12ボタン仕様のゲームパッド
 デジタル・アナログの切替えができるモード設定ボタン付き
 リアルな体感ができる振動機能対応。振動機能ON・OFFスイッチ付き
 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム、ドライブゲーム、3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます
 グリップ感のよいラバー製滑り止め付き

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
 USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。
 Windows®XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。
 ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ>をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
 Windows2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。


動作環境

Windows®98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。
 Windows 95では動作いたしません。

使用上の注意

本製品には振動機能が付いております。長時間ご使用の場合は適度に休むようにしてください。
 振動が強すぎる場合は、設定で強さを調節できます。
 本製品はモーターを内蔵していますので、5V・500mAの電源が供給できるUSBポートに接続してお使いください。バスパワー動作するUSBハブに接続してのご使用はできません。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

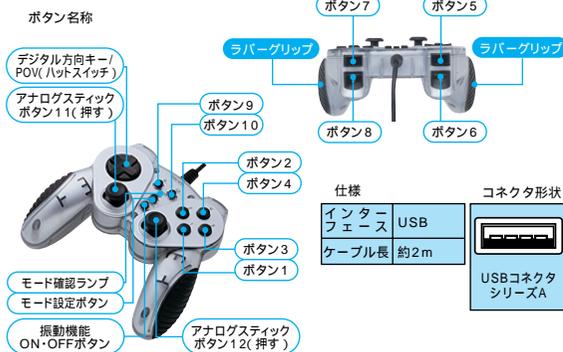

品番 **JY-P58US**
 品名 USBゲームパッド
 (クリアシルバー)

Microsoft® Windows®XP・Me・2000・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
 記載の対応機種等の内容は、2004年8月現在のものです。
 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
 東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

04/09/FWNC