

USB 2.0 モバイルケーブル



モバイルUSBケーブル

USB AコネクタのパソコンとミニUSB Bコネクタを持つ
周辺機器を接続します。

特長
<ul style="list-style-type: none"> ●巻取りタイプなので、持ち運ぶ時に邪魔にならず携帯に便利です。また必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。 ●USB2.0対応。細径ながら、USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 <p>※超極細ケーブルを採用しているため、延長ケーブルと組み合わせて延長したり、変換アダプタを使用したりすることはできません。</p>

対応機種
<p>パソコン: USB Aコネクタを持つパソコン 周辺機器: ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 デジタルカメラ: ソニー Cyber-shot DSC-F828・P1・P2・P10・P20・P3 S/L・P30・P31・P43・P5・P50・P7・P71・P73・P8-U40・U50・V1・W1・P9・S75・S85・U10、Mavica MVC-CD250・CD300、富士フィルム FinePix S5000・S7000、キヤノン IXY DIGITAL 300・300a・450・500L、POWER SHOT A100・A200・Pro1・S1 IS、EOS Kiss Digital、オリンパス C-2Zoom・C-300Zoom・u-15 DIGITAL、Nikon COOLPIX D70、Panasonic LUMIX DMC-F7・FZ10・FZ2・LG1、コニカミノルタ DiMAGE G400、CASIO EZ-USB GV-10・20、京セラ CONTAX SL300R T、Finecam L30、リコー Caplio RR30・RR330、デジタルハンディカム: ソニー DCR-PC110など</p>

仕様
<p>コネクタ: USB Aコネクタ オス - ミニUSB Bコネクタ(5pin)オス ケーブル長: 11cm~82cm(コネクタの長さも含む)</p>

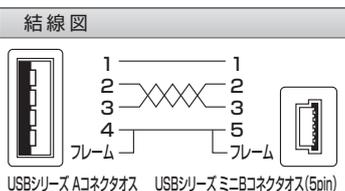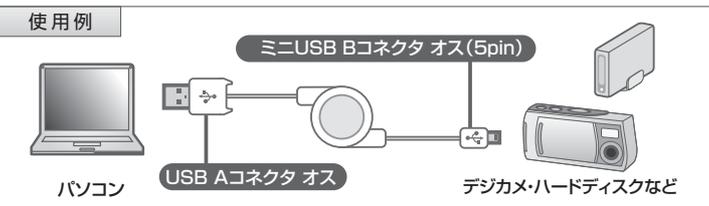

使用方法

●ケーブルを伸ばすとき
 両方のコネクタを持ち、左右同時に静かに引き出してください。
 引き出したところから、少し巻き戻されて固定されます。(片方だけのコネクタを引っ張らないでください。)

●ケーブルを収納するとき
 両方のコネクタを持ち、伸ばすときと同じように5cmほどさらに引き伸ばすと、ケーブルの中心のパネの力で自動的にケーブルが収納されます。

△ 使用上のご注意

- ※本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- ※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- ※本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- ※高温、多湿な場所では使用しないでください。
- ※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- ※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し新しいケーブルを使用してください。
- ※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

※ケーブルをお選びの際は、用途及び仕様をご確認の上お選びください。
 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
 ※製品の向上のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。


MADE IN CHINA



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
 東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<http://www.sanwa.co.jp/>



10/08/YMDaNo